取扱説明書
コードレス留守番電話機
品番 TEL-E7
TEL-EW7

このたびは、サンヨーコードレス留守番電話機をお買い上げいただき、ありがとうございます。
コードレス留守番電話機をご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
特に3～9ページは必ずお読みください。
なお、この取扱説明書には保証書もついていますので、大切に保管してください。

※紛失、または汚れなどで読めなくなったときは、お買い上げの販売店で購入（有料）してください。

ND ナンバー・ディスプレイ対応
ネーム・ディスプレイ / キャッチホン・ディスプレイ

※NTTへの申し込みが必要です。（有料）
※親機はネーム・ディスプレイには対応していません。

TEL-E7

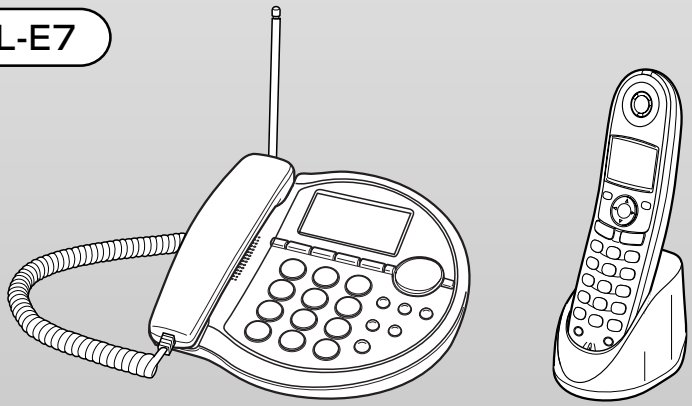

TEL-EW7

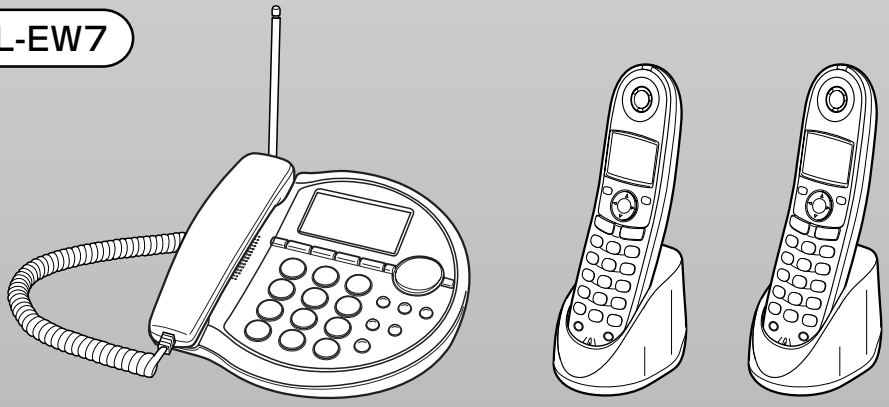

Ni-Cd
ニカド電池はリサイクルへ

バッテリーにニカド電池を使用しています。
ニカド電池のリサイクルにご協力ください。
※本文中のバッテリーとは、ニカド電池のことです。

技術基準適合認定品

もくじ

お使いになる前に

もくじ …… 1
必ずお読みください（安全上のご注意）… 3
必ずお読みください（使用上のご注意）… 9
親機と付属品の確認 …… 10
別売品について …… 11
機能一覧表 …… 12
各部の名前とはたらき …… 13
ディスプレイの表示について …… 16
操作をする前に知っておいていただきたいこと …… 17
接続する …… 18
子機を充電する …… 19
バッテリーの交換のしかた …… 20
自分で電話回線の種類を合わせる … 21
日付けと時刻を合わせる …… 22

電話をする

電話をかける …… 23
電話を受ける …… 24
手ぶらで電話をする（テブラ通話） …25
音量を調節する …… 27
呼び出し音の種類について …… 29
電話の相手に待っていただく（保留）… 30
電話をかけ直す（再ダイヤル）…… 31
ゆっくり通話を使う …… 32
よくかける電話番号を登録する（10キーワンタッチダイヤル、ワンタッチダイヤル）…… 33
親機で電話番号を登録する …… 33
10キーワンタッチダイヤル、ワンタッチダイヤルを使って電話をかける …… 34
電話帳を登録する …… 35
子機で電話帳を登録する …… 35
電話帳を使って電話をかける …… 36
「全検索」で電話をかける …… 36
「時短検索」で電話をかける …… 36
文字入力のしかた …… 37
電話帳を変更する …… 39
内線ボイスコールを設定する …… 40
親機と子機で話をする（内線通話） …… 41
子機と他の子機で話をする（簡易子機間通話：トランシーバー方式）… 43
子機から他の子機へ電話をまわす（子機間転送） …… 44
外からかかってきた電話をまわす（保留転送） …… 45

留守番電話

留守番電話のしくみ …… 47
留守番電話の設定 …… 48
応答メッセージについて …… 49
応答メッセージを選ぶ …… 49
応答メッセージを録音する（自作応答メッセージ）…… 50
用件を聞く（用件再生）…… 51
用件を消す（用件消去）…… 51
用件をすべて消す（全消去）…… 51
用件を1件ずつ消す（部分消去）… 51
相手を確かめてから電話に出る（居留守機能） …… 52
録音時間を変更する …… 52
子機で留守番電話を操作する（子機留守録リモート） …… 53
用件を聞く …… 53

用件をすべて消す（全消去）…… 53
用件を1件ずつ消す（部分消去）… 53
留守番電話を設定する …… 54
留守番電話を解除する …… 54
留守番電話が応答するまでの呼び出し音の回数をかえる（トールセーバー）…… 55
暗証番号を登録する …… 56
外出先から留守番電話を操作する（リモート操作） …… 57
用件の再生と消去をする …… 57
留守番電話を設定する …… 58

便利な使いかた

用件転送を使う …… 59
電話が自動的につながらないようにする（リモート・ターン・オン）… 61
電話の相手との通話内容を録音する（通話録音） …… 61
用件を録音する（在宅用件録音）…… 62
モーニングコールを使う …… 63
クイック通話を設定する …… 64
ディスプレイの濃さを調節する（表示コントラスト） …… 65
操作ボタンを押したときの音を設定する（ボタン操作音）…… 65
キャッチホンとプッシュホンサービスを利用する …… 66
ADSL／ISDN回線を利用する …… 67
ADSL／ISDN回線に接続したとき … 68
構内交換機に接続してお使いのときは …… 69

ナンバー・ディスプレイ

ナンバー・ディスプレイについて … 70
ナンバー・ディスプレイを利用する … 71
キャッチホン・ディスプレイについて … 72
ネーム・ディスプレイについて …… 73
かかってきた電話番号に電話をかける（コールバック） …… 74
かかってきた電話番号を登録する … 75
電話の呼び出し先を指定する（てきちゅうコール） …… 76
呼び出し音で相手を知らせる（すき・すきコール） …… 77
電話番号を通知しない相手には（非通知ガード） …… 78
迷惑な電話を受けたくない（迷惑ガード） …… 79
新着表示を設定する …… 80

困ったときは

故障かな？と思ったら …… 81

ご参考

ドアホン（別売）を接続したとき … 85
壁に掛けて使う …… 88
増設子機の機能比較表 …… 90
停電のとき …… 91
お手入れについて …… 92
主な仕様 …… 93
アフターサービスについて …… 94
お客さまご相談窓口 …… 95
区点コード表 …… 97
さくいん …… 109

必ずお読みください（安全上のご注意）

この「安全上のご注意」は、製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、注意事項を絵表示しています。

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる程度を「危険」、「警告」、「注意」の3つに区分しています。
安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

危害・損害の程度とその表示

⚠ 危険	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が切迫して生じることが想定される内容を示しています。
⚠ 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の意味

	△ 記号は警告・注意を促す内容です。 左図のときは一般的な注意の表示です。
	⃠ 記号は禁止の行為であることを告げるものです。 左図のときは分解禁止の表示です。
	● 記号は必ず実行していただきたい内容を告げるものです。 左図のときは必ず電源プラグを抜いてほしい表示です。

⚠ 危険

ニカドバッテリーの取り扱いについて

次の点を守ること

- 火の中に投げ入れたり、過熱したりしない
- ＋と－の端子を針金などの金属で接続したり金属製のネックレスなどと一緒に持ち運んだり、保管したりしない
- 充電は、必ず専用の充電器で行なう
- 分解・改造・ハンダ付けをしない
- 本体にうまくつながらなかったときは、無理に接続しないで、＋と－の向きを確かめる
- 本機以外の機器には使用しない

守らないと、液漏れ・発熱・破裂の原因となります。

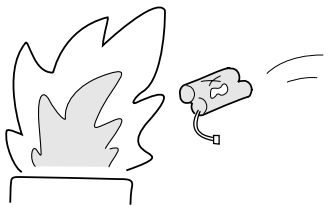

バッテリーの液が目に入ったときは、こすらずにきれいな水で十分洗ったあと、直ちに医師の治療を受ける

失明の恐れがあります。

⚠ 警告

ニカドバッテリーの取り扱いについて

次の点を守ること

- **水や海水につけたり、濡らしたりしない**
- **液漏れ、変色、変形など、今までと異なることに気づいたときは使用しない**
- **外装チューブをはがしたり、傷つけたりしない**

守らないと、液漏れ・発熱・破裂の原因となります。

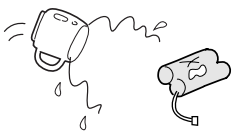

バッテリーの液が皮膚や衣服についたときは、直ちにきれいな水で洗い流す

皮膚に傷害を起こす恐れがあります。

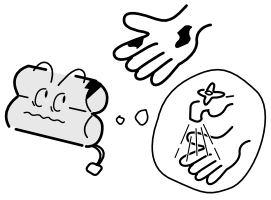

ACアダプターの取り扱いについて

タコ足配線をしない

火災・過熱の原因となります。

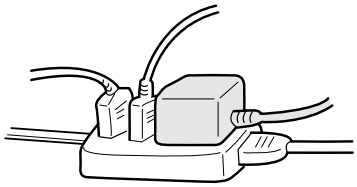

電源は交流100Vのコンセントを使う

交流200Vの電源で使うと、火災・感電の原因となります。

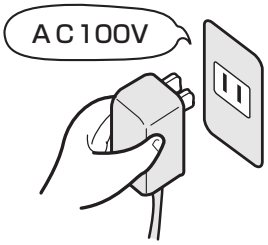

濡れた手でACアダプターに触らない

感電の原因となります。

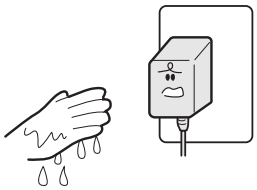

付属以外のACアダプターを使用しない

火災・感電・故障の原因となります。

ACアダプターの刃にほこりが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込む

ACアダプターの刃にほこりが付着したり、金属などが触れると、火災・感電の原因となります。（ACアダプターの上下を逆に差し込まないでください。逆に差し込むと、外れやすくなります。）

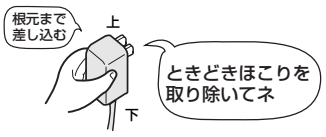

雷が激しいときは、ACアダプターコードや電話回線コードに触らない

感電の原因となります。

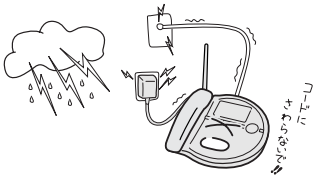

⚠ 警告

ACアダプターの取り扱いについて

コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしない

重いものをのせたり、過熱したり、引っ張ったりするとコードが破損し、火災・感電の原因となります。

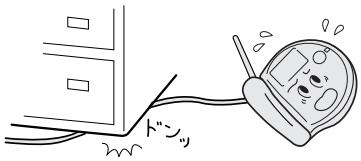

コードが傷ついた（芯線の露出、断線など）ときは販売店に交換を依頼する

そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。

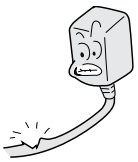

本機の取り扱いについて

分解・改造をしない

火災・感電・故障の原因となります。（分解・改造は法律により禁止されています。）

充電端子を金属でショートさせない

火災・感電・故障の原因となります。

充電端子に水滴がついたまま充電しない

火災・感電・故障の原因となります。

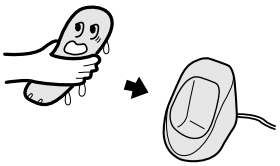

病院内などの使用を禁止された区域では、バッテリーを子機からはずして、使用しない

医療機器に影響を与え、事故の原因となります。

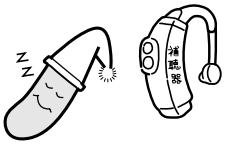

水で濡らさない

水滴がついたときは、乾いた布でふき取ってください。万一、内部に入ったときは、ACアダプターをコンセントから抜き、バッテリーを子機から外して、販売店へご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。

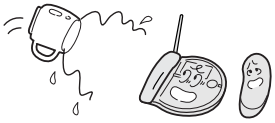

本機の上や近くに、水などの入った容器や小さな金属物を置かない

こぼれたり、中に入ったりすると、火災・感電・故障の原因となります。

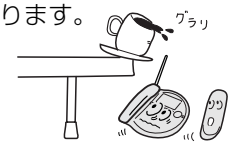

ホームテレホン・ビジネスホン用の回線などにそのまま接続しない

直接本機をホームテレホン・ビジネスホン用の回線に接続すると、必要以上の電流が流れ故障・発熱・火災の原因となります。
回線の種類などをお確かめのうえ、ご使用ください。

植込み型心臓ペースメーカの装着部位から22cm以上離す

電波によりペースメーカの動作に影響を与えることがあります。

⚠ 警告

本機の取り扱いについて

異常状態のときは、使用しない

万一、煙りがでている、変な臭い、異常な音がするなどの異常状態のときは、ACアダプターをコンセントから抜き、バッテリーを子機から外して販売店へご連絡ください。お客様による修理は危険ですので、絶対にしないでください。そのまま使用すると火災・感電・故障の原因となります。

隙間などから内部に金属類を差し込んだりしない

万一、内部に入ったときは、ACアダプターをコンセントから抜き、バッテリーを子機から外して販売店へご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電・故障の原因となります。

⚠ 注意

ニカドバッテリーの取り扱いについて

強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない

発熱・破裂・発火の原因となることがあります。

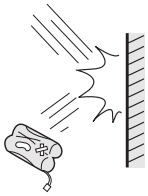

幼児の手の届かない所に保管する

使用する際も、幼児がバッテリーを子機から外さないように、注意してください。

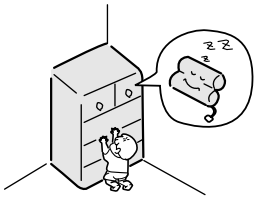

保管するときは、温度の上がらない乾燥した場所で保管する

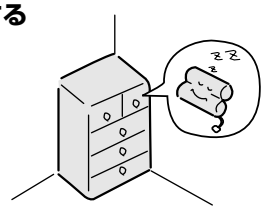

お子様がお使いになるときは、保護者が取り扱いの内容を教える

使用中も、取扱説明書どおりに使用しているかどうか、注意してください。

直射日光の当たる所や、炎天下の車内、火のそばなどの高温の場所に放置しない

電池を漏液させたり、性能や寿命を低下させる原因となることがあります。

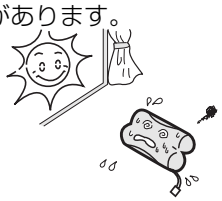

バッテリーのプラグやコードを持って、持ち運ばない

故障の原因となることがあります。

⚠ 注意

本機の取り扱いについて

アンテナに注意する

誤って目に触れると、けがの原因となることがあります。

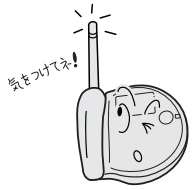

本機を移動させるときは、ACアダプターと電話回線コードを抜く

コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

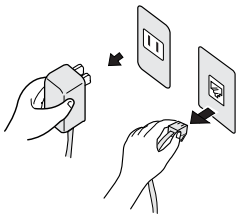

直射日光の当たる所や、炎天下の車内、火のそばなどの高温の場所に放置しない

内部の温度が上がり、火災の原因となることがあります。

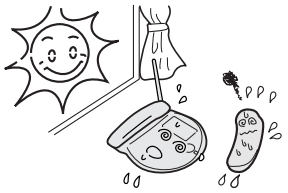

不安定な場所や振動の多い場所に置かない

落ちたり、倒れたりすると、けが・故障の原因となることがあります。万一、本機の一部が破損したときはACアダプターをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電・故障の原因となることがあります。

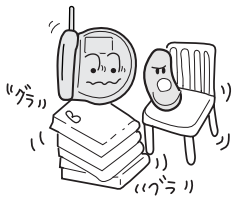

壁に取り付けるときは、必ず当社の別売壁掛け用ネジまたは別売の壁掛けアダプターで、柱など十分に固定できる所に取り付ける

落下すると、けが・故障の原因となることがあります。

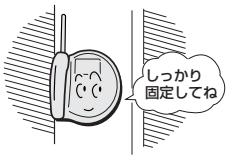

長期間使用しないときは、安全のためACアダプターをコンセントから抜く

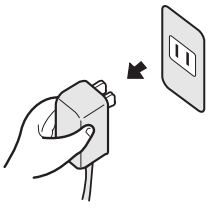

油煙や湯気が当たる場所に置かない

調理台や加湿器のそばなどに置かないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。

通風孔をふさがない

やわらかい敷物などの上に置いて使用すると、通風孔がふさがれ、内部に熱がこもり、火災・変形の原因となることがあります。

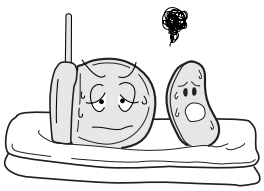

⚠ 注意

本機の取り扱いについて

湿気の多い場所に置かない

火災・感電・故障の原因となることがあります。

皮膚に異常を感じたときは、直ちに使用を中止し、皮膚科専門医へ相談する

各種ボタンの中には金属メッキ（ニッケル、ニッケルクロムなど）を使用している部分があります。お客さまの体質、体調によっては、これらの金属メッキにより、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じる原因となることがあります。

ほこりの多い場所に置かない

火災・感電・故障の原因となることがあります。

ＡＣアダプターの取り扱いについて

ＡＣアダプターコードを熱器具に近づけない

コードの被覆が溶けて、感電の原因となることがあります。

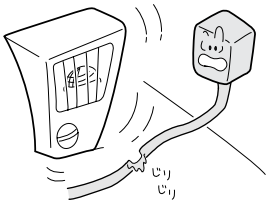

コンセントの差し込みがゆるく、ぐらついているときは、使用しない

火災・感電の原因となることがあります。

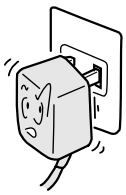

ACアダプターを抜くときは、必ずACアダプター本体を持って抜く

コードを引っ張るとコードが傷ついて、火災・感電・故障の原因となることがあります。

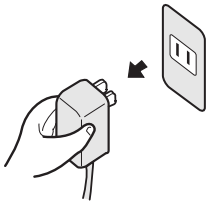

ご使用にあたってのお願い：

本機をご使用にあたって、NTTのレンタル電話機が不要となる場合は、NTTへご連絡ください。ご連絡いただいた日をもって、**「機器使用料」は不要**となります。詳しくは、**局番なしの116番（無料）**へお問い合わせください。

必ずお読みください（使用上のご注意）

この電話機を使用できるのは日本国内のみです。
This can't be used outside of Japan.

コードレス電話機の使用範囲について

親機と子機間の電波の届く距離は、周囲の環境によって異なりますが、半径約100mです。
コンクリート壁や金属製の扉などによって、距離が短くなることがあります。
お使いになる前に、使用範囲をお確かめください。

コードレス電話機（親機）を2台以上使用すると…

2台の親機の設置場所が近い場合、同時に 外線ボタン を押すと、通話ができなくなることがあります。また通話中に雑音が入ったり、電話がかかってきても子機の呼び出し音が鳴らないことがありますのでコードレス電話機（親機）を2台以上接続することは、避けてください。

使用について

次のようなところでは使用しないでください。

親機と子機間の見通しの悪いところ

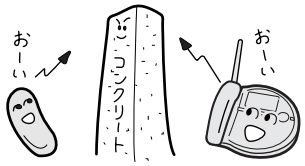

※雑音が入ったり、通話が切れることがあります。

テレビ、ラジオ、OA機器のそば

（磁石やスピーカーのそばなど）

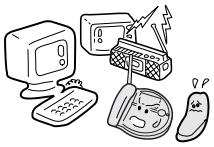

※雑音が入ったり、通話が切れることがあります。

放送局の近く、または電波の強いところ

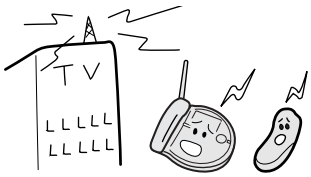

※誤動作や混信の恐れがあります。

- 放送局の近くでお使いの場合、ラジオ放送などが混信するときは、お買い上げの販売店、または、95・96ページの「お客さまご相談窓口」にお問い合わせください。
- 近くを自動車やバイクが通ると、雑音が入ったり、通話が切れることがあります。
- 蛍光灯やブレーカーの入／切で通話が途切れることがあります。
- 子機は、次のことにご注意ください。

流水にあてない

水の中につけない

濡れたまま放置しない

水滴がついたまま充電器に乗せない

- 濡れたとき、または水滴がついたときは、なるべく早く乾いた布などで拭き取ってください。
- シャンプー、中性洗剤などのついた手でさわると、変色等の原因となることがあります。

電話回線について

- 本機は、共同電話、地域集団電話、公衆電話には接続できません。
- 電話機の設置台数は、本機、増設ベルを含めて、1回線に最大2台までです。

親機と付属品の確認

親機と付属品がそろっていることを確認してください。
※もし足りないときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

■TEL-E7の親機と付属品

親機・・・1台	 **受話器**・・・1台	**子機**【TEL-SE7】・・・1台	**充電器**【TEL-CHE5】・・・1台
 **電話回線コード**（約2m）【632 861 6060】・・・1本	イラストとは異なることがあります  **親機専用ACアダプター**【AD965またはAD965-1】・・・1個	イラストとは異なることがあります  **充電器専用ACアダプター**【AD920またはAD920S】・・・1個	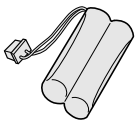 **バッテリー**【NTL-14】・・・1個
取扱説明書【661 060 0081】・・・1冊			

【 】内、品番

■TEL-EW7には、次のものが追加になります。

子機【TEL-SE7】・・・1台	**充電器**【TEL-CHE5】・・・1台	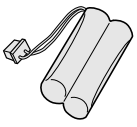 **バッテリー**【NTL-14】・・・1個	イラストとは異なることがあります  **充電器専用ACアダプター**【AD920またはAD920S】・・・1個

【 】内、品番

別売品について

別売品として次のものを用意しています。
価格などは予告なく変更することがあります。
別売品のご注文については、お買い上げの販売店にお申し付けください。
※増設子機および、ドアホン、ターミナルボックスの取り付け等に関しましては、お買い上げの販売店などにご相談ください
※生産中止などにより、使用できる機種が異なることがあります。ご了承ください。

品　名	品　番	メーカー希望小売価格
増設子機（充電器とACアダプター付き）		
・付属の子機と同一	TEL-SP41（W）	16,800円（税抜16,000円）
・付属の子機と機能、形状が異なる	TEL-SE5（W）	14,175円（税抜13,500円）
・通話、内線のみ	TEL-KK1（H）	オープン価格
・骨伝導子機 ※詳細な機能比較は90ページを参照ください。	TEL-SKU2	オープン価格
付属子機用充電器（ACアダプター付き）	TEL-CHE5（W）	3,150円（税抜 3,000円）
子機専用バッテリー	NTL-14	1,470円（税抜 1,400円）
壁掛けアダプター（壁掛けアダプター用ネジ付き）	TEL-WAE5	1,050円（税抜 1,000円）
スタンダードドアホン	TEL-D22S	4,725円（税抜 4,500円）
ターミナルボックス	TEL-T560	10,500円（税抜10,000円）
ドアホンセット	TEL-TD562	15,225円（税抜14,500円）
ターミナルボックス接続コード（5m） [三洋コンシューママーケティング(株)扱い]	632 621 3780	—
壁掛け用ネジ　[三洋コンシューママーケティング(株)扱い]		
・2個入	632 733 1070	—
・4個入	632 733 1056	—
・6個入	632 733 1063	—

お知らせ

●三洋コンシューママーケティング(株)扱いの別売品の価格については､三洋コンシューママーケティング(株)へお問い合わせください。(95,96ページ)
●「ドアホンセット」とは、ドアホン（TEL-D22S）とターミナルボックス（TEL-T560）のセットです。
●子機専用バッテリー（NTL-14）には、コードの長いタイプと短いタイプがありますが、どちらも当社の標準品です。

増設子機について

●本機に増設できる子機は「TEL-SP41」「TEL-SE5」「TEL-KK1」「TEL-SKU2」です。他の子機を増設することはできません。
●増設可能台数は
・TEL-E7　：あと4台
・TEL-EW7：あと3台
●「TEL-SP41」「TEL-SE5」「TEL-KK1」「TEL-SKU2」は機能が異なります。詳しくは90ページの「増設子機の機能比較表」をご覧ください。
●「TEL-SE5」「TEL-KK1」「TEL-SKU2」を増設したときは
付属の子機と使用方法が異なります。詳しくは「TEL-SE5」「TEL-KK1」「TEL-SKU2」の取扱説明書をご覧ください。
●本体生産終了後、2年で生産は終了致します。以後、在庫限りとしています。但し、共通子機で代用できる子機があるときは、それ以前に完了することがあります。

機能一覧表

親機の機能一覧表

親機で、いろいろな機能の設定や登録ができます。

※次の表は メニュー を押して 再生/通話 留守 の▼または▲を押したときに表示される機能を順に記載しています。

表示部／機能名		機　能　内　容	お買い上げ時の設定	参照ページ
[1]	呼び出し音の種類	外線の呼び出し音の種類をかえる	ベル標準	29
[2]	日付けと時刻の設定	日付けと時刻を合わせる	ー	22
[3]	用件転送	用件転送の設定をする	OFF	59
[4]	リモート・ターン・オン	リモート・ターン・オンの設定をする	ON	61
[5]	トールセーバー	留守番電話が応答するまでの呼び出し音の回数をかえる	用件なし：5回 用件あり：2回	55
[6]	録音時間	用件の録音時間をかえる	オート	52
[7]	暗証番号	暗証番号を登録する	ー	56
[8]	内線ボイスコール	内線ボイスコールの設定をする	ON	40
[9]	ナンバー・ディスプレイ	ナンバー・ディスプレイの設定をする	OFF	70
[10]	キャッチホン・ディスプレイ	キャッチホン・ディスプレイの設定をする	OFF	72
[11]	非通知ガード	非通知ガードの設定をする	OFF	78
[12]	てきちゅうコール	子機のてきちゅうコールの設定をする	OFF	76
[13]	迷惑ガード	迷惑ガードの設定をする	OFF	79
[14]	新着表示	新しい着信があることを知らせる	OFF	80
[15]	回線種別	電話回線の種類を合わせる	自動設定	21
[16]	ADSL/ISDN設定	ADSL/ISDN接続時の通話音量を下げる	OFF	68

子機の機能一覧表

子機で、いろいろな機能の設定や登録ができます。

※次の表は メニュー を押して の▼または▲を押したときに表示される機能を順に記載しています。

機　能　名	機　能　内　容	お買い上げ時の設定	参照ページ
電話帳登録	電話帳を登録する	ー	35
呼び出し音の種類	外線の呼び出し音の種類をかえる	ﾍﾞﾙ標準	29
用件再生	親機に録音されている用件を聞く	ー	53
用件全消去	親機に録音されているすべての用件を消す	ー	53
留守番電話	親機の留守番電話の設定と解除をする	ー	54
すき・すきコール	すき・すきコールの設定をする	指定なし	77
モーニングコール	モーニングコールの設定をする	OFF 7：00 ｱﾗｰﾑ音	63
内線ボイスコール	内線ボイスコールの設定をする	ON	40
クイック通話	クイック通話の設定をする	発信：ON 着信：ON	64
表示コントラスト	ディスプレイの濃さを調節する	■■■■	65
ボタン操作音	操作ボタンを押したときの音を設定する	ON	65

各部の名前とはたらき

親　機

前面

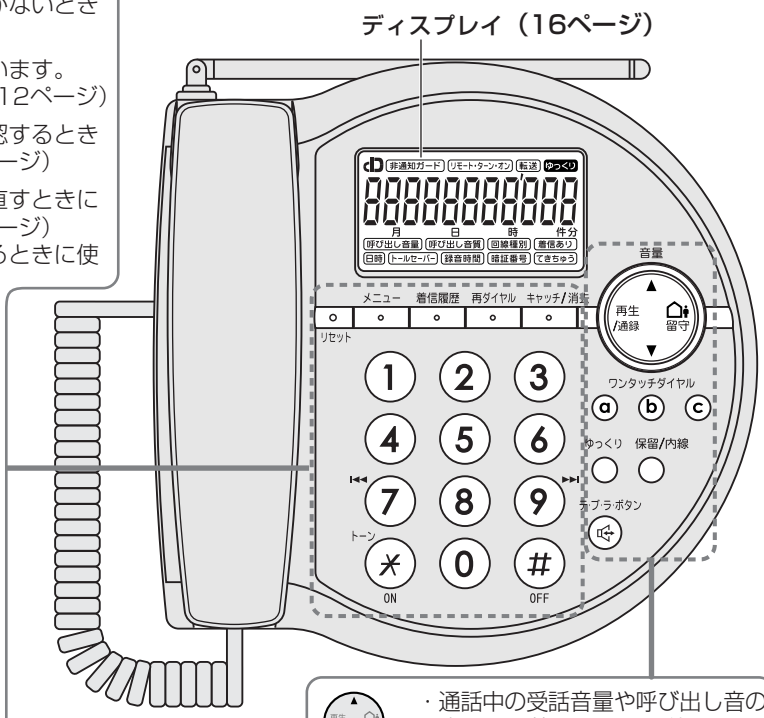

リセット　どのボタンを押しても反応がないときに使います。（82ページ）

メニュー　親機の設定をするときに使います。（12ページ）

着信履歴　電話をかけてきた相手を確認するときに使います。（30件）（74ページ）

再ダイヤル
- 電話をかけた相手にかけ直すときに使います。（10件）（31ページ）
- ポーズ（待ち時間）を入れるときに使います。（69ページ）

キャッチ/消去
- キャッチホンの相手に切りかえるときに使います。（66,72ページ）
- 登録内容や用件を消すときに使います。（33,51ページ）

ダイヤルボタン　電話をかけるときや10キーワンタッチダイヤルを登録するときに使います。（23,33ページ）

トーン ＊ ON
- 機能を「ON」に設定するときに使います。（61ページ）
- ダイヤル回線で、プッシュホンサービスを利用するときに使います。（66ページ）

OFF　機能を「OFF」に設定するときに使います。（61ページ）

[上下]
- 通話中の受話音量や呼び出し音の音量を調節するときに使います。（27ページ）
- メニューを選ぶときに使います。（12ページ）

[左側]
- 録音された用件を聞くときに使います。（51ページ）
- 通話を録音するときに使います。（61ページ）

[右側]　留守番電話の設定、または解除するときに使います。（48ページ）

ⓐ,ⓑ,ⓒ　電話をよくかける相手に、簡単に電話をかけるときに使います。（34ページ）

ゆっくり　通話中、相手の声をゆっくりとした速さにしたいときに使います。（32ページ）

保留/内線
- 通話を保留にするときに使います。（30ページ）
- 子機を呼び出すときに使います。（41,45ページ）

テブラ・ボタン　テブラ通話をするときに使います。（25ページ）

背面と底面

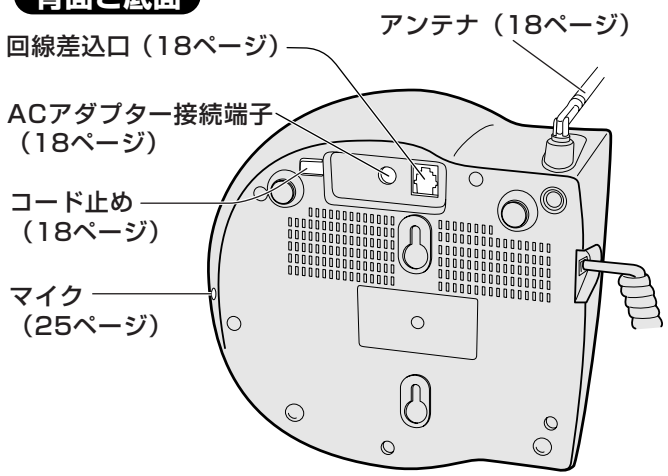

子　機

前面

充電／着信ランプ
充電中は点灯し、電話がかかってくると点滅します。

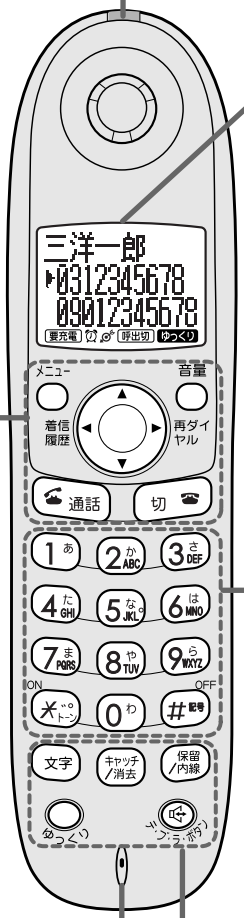

メニュー　子機の設定をするときに使います。　（12ページ）

音量　通話中の受話音量や呼び出し音量を調節するときに使います。（28ページ）

[上下]
・メニューを選ぶときに使います。（12ページ）
・電話帳の相手を選ぶときに使います。（36ページ）

[左側]　電話をかけてきた相手を確認するときに使います。（30件）（74ページ）

[右側]　電話をかけた相手にかけ直すときに使います。（10件）（31ページ）

通話　通話をするときに使います。（23ページ）

切　通話や操作を中止するときに使います。　（23ページ）

マイク
通話をするときに使います。
※指などでふさがないようにご注意ください。

ディスプレイ（16ページ）

ダイヤルボタン
・電話をかけるときに使います。
・電話帳を登録するときに使います。（23,35ページ）

ON　・機能を「ON」に設定するときに使います。（64ページ）
・ダイヤル回線で、プッシュホンサービスを利用するときに使います。（66ページ）

OFF　機能を「OFF」に設定するときに使います。（64ページ）

文字　文字の入力モードを選ぶときに押します。（37ページ）

キャッチ/消去　・キャッチホンの相手に切りかえるときに使います。（66,72ページ）
・登録内容を消すときに押します。（53ページ）

保留/内線　・通話を保留にするときに使います。（30ページ）
・親機や子機を呼び出すときに使います。（42～46ページ）

ゆっくり　通話中、相手の声をゆっくりとした速さにしたいときに使います。（32ページ）

テレビ電話　テブラ通話をするときに使います。（25ページ）

背面

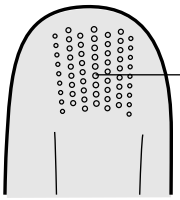

スピーカー

充電器（前面）

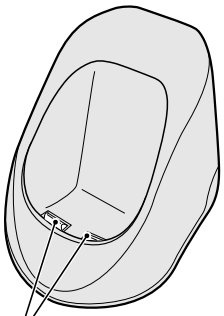

充電端子（92ページ）

充電器（底面）

ACアダプター接続端子（19ページ）

通風孔

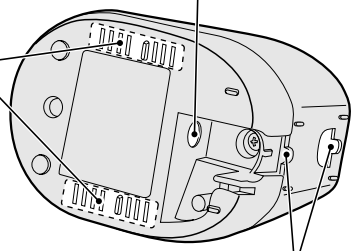

壁掛け用取り付け穴
子機を壁にかけるときに使います。
（88ページ）

ディスプレイの表示について

親　機

●待機中

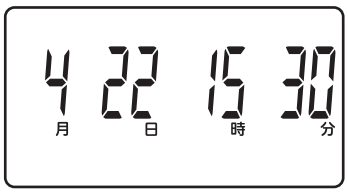

日付けと時刻が表示されます。

●通話中

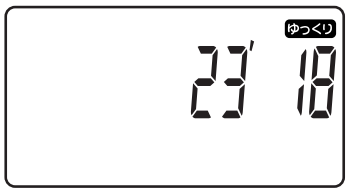

通話時間が表示されます。

●子機使用中

子機の内線番号が表示されます。

●用件再生中

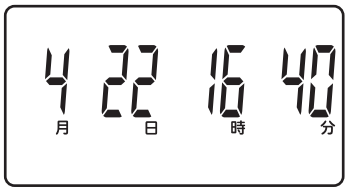

タイムスタンプが表示されます。
※ナンバー・ディスプレイを利用しているときは相手の電話番号が表示されます。

●録音時間残量表示

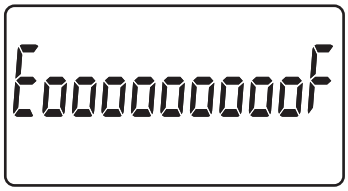

録音中に残量が表示されます。
※残量が残りわずかになると左端の「▯」が点滅し、残量がなくなると「E」が点滅表示されます。

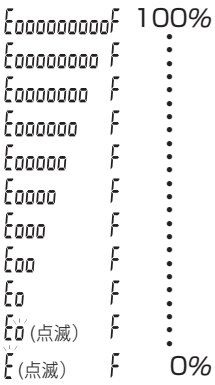

子　機

親機に用件が録音されているときに表示されます。（53ページ）

子機番号が表示されます。

バッテリーの容量が少なくなると点滅します。（19ページ）

モーニングコールの設定が「オン」のときに表示されます。（63ページ）

充電中に表示されます。（19ページ）

日付けと時刻が表示されます。

ゆっくり通話の設定が「オン」のときに表示されます。（32ページ）

呼び出し音の音量が「切」に設定されているときに表示されます。（28ページ）

てきちゅうコールに設定されているときに表示されます。（76ページ）
てきちゅうコールで電話がかかると点滅します。

●通話中

●通話終了後、約5秒間

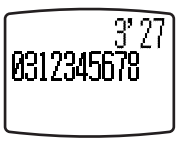

通話時間が表示されます。

●電話帳検索中

名前と電話番号を表示
※選択されている電話番号には「▶」が表示されます。

操作をする前に知っておいていただきたいこと

電話をかける、受けるとき

子機を充電器から取り上げて電話をかけるときは

クイック通話（64ページ）が設定されているときは、充電器から取り上げたあと何も操作をしないでいると、約5秒後に 通話 が点滅し「ピーピ、ピーピ…」と警告音が約10秒間鳴り、電話は切れます。

●電話をかけるときは、約15秒以内に 通話 またはダイヤルボタンを押してください。
●クイック通話は「OFF」にすることもできます。（64ページ）

子機での通話について

子機での通話は電波を使用しているため第三者に傍受される恐れがあります。
機密を要する重要な通話には親機をお使いになることをおすすめします。

操作ができないときは

親機、または他の子機を使用中に使おうとすると警告音が鳴ります。（子機のみ）

親機を使用中は
「ピピピ」と鳴ります。

他の子機を使用中は
「ピピピピピ」と鳴ります。
※TEL-E7は、別売品の増設子機を登録したときの動作です。

●親機や他の子機の使用が終わってから、お使いください。

電話がかかってきたとき、子機の呼び出し音は親機より遅れて鳴ります

子機で電話を受けるときは、子機の呼び出し音が鳴り始めてから電話を受けてください。鳴る前に受けると、電話がつながらないことがあります。
そのときは、もう一度 通話 を押してください。

登録、設定（「ON」または「OFF」）、確認、録音をするとき

操作ボタンを押す間隔について

約60秒を過ぎると「ピピピピピ」と鳴り、日付け時刻表示に戻ります。最初からやり直してください。

電話番号や名前などの入力中に押し間違えたときは

親機は受話器を取り上げて戻し、最初から入力し直してください。
子機は キャッチ/消去 を押すと、文字のときはカーソルの位置の文字、電話番号のときはカーソルの前の数字が削除されます。

登録、設定（「ON」または「OFF」）、確認操作をするときは

日付け時刻表示に戻したいときや、操作を間違えたときは、親機は受話器を取り上げて戻す、
子機は 切 を押してください。

録音時間または件数がいっぱいのときは

「録音がいっぱいです」／「これ以上録音できません」と聞こえ、録音できません。また、録音中にいっぱいになったときも「録音がいっぱいです」と聞こえ録音を終わります。

接続する

❶～❹の順に接続してください。

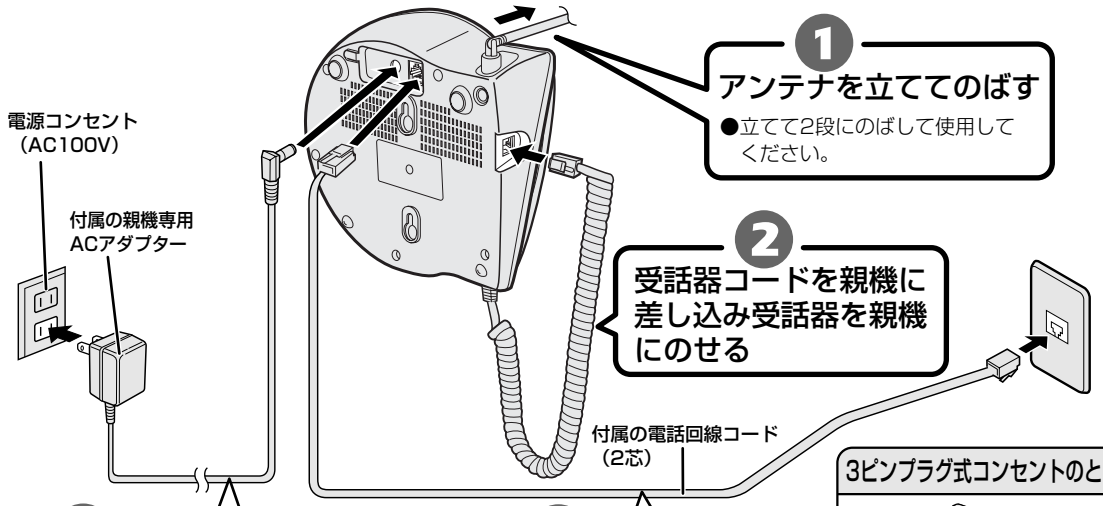

❶ アンテナを立ててのばす

●立てて2段にのばして使用してください。

❷ 受話器コードを親機に差し込み受話器を親機にのせる

❸ 電話回線コードを電話用コンセントと親機の回線差込口に差し込む

〈ADSL回線、ISDN回線のときは〉
67ページをご覧ください。

3ピンプラグ式コンセントのとき



市販の3ピンプラグ変換アダプターをお買い上げください。

直接配線方式のとき



電話機プレート　ローゼット
お近くのNTTにご相談ください。

❹ ACアダプターを電源コンセントとACアダプター接続端子に差し込む

ACアダプターを接続すると、ディスプレイの表示内容と（再生/消去）、（テプラボタン）が点滅します。

- 電話回線の初期設定を行ないますので、約30秒間は使用できません。
  （初期設定中にACアダプターを抜くと、本機が使えなくなることがあります。）
- 受話器を取り上げて戻すと、ディスプレイの日付けと時刻が点滅して動き始めます。日付けと時刻を合わせてください。（22ページ）

「電話回線を接続してください」と聞こえたときは

電話回線を接続してください（10回）

聞こえている間に、電話回線コードを接続してください。接続できなかったときは、電話回線コードを接続したあと「リセットボタン」を押してください。（82ページ）もう一度、電話回線の初期設定を始めます。

ACアダプターコードの処理のしかた

コード止めに引っ掛ける。

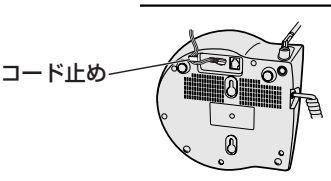

お知らせ

- ドアホンをお使いのときは85ページをご覧ください。間違えて接続すると故障の原因となることがあります。
- ACアダプターや、受話器の耳に当たる部分が温かくなりますが、故障ではありません。
- 本機の接続は、モジュラー方式（6極2芯）です。ホームテレホンやビジネスホン（4芯や6芯）から買いかえたときはそのままでは接続できません。そのまま接続すると、故障の原因となることがあります。お買い上げの販売店にお問い合わせください。

子機を充電する

初めてお使いになるときやバッテリーを交換したときは、**必ず約14時間充電**してください。
充電しないとお使いになれません。バッテリー（NTL-14）には、コードの長いタイプと短いタイプがありますが、どちらも当社の標準品です。

1 バッテリーブタを開ける

※図のように親指でミゾの部分を押しながら矢印の方向へ引いてください。

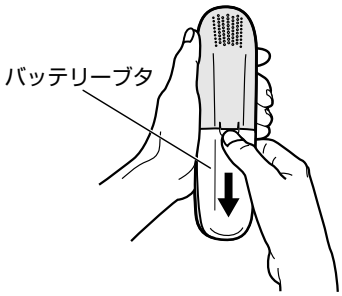

2 バッテリーのプラグを差し込みバッテリーを入れる

※プラグは奥まで確実に差し込んでください。

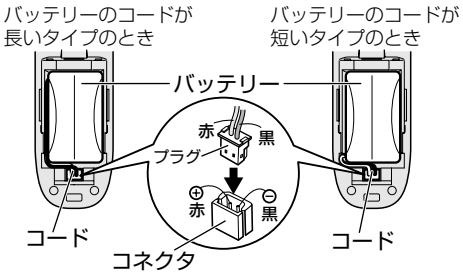

3 バッテリーブタを閉める

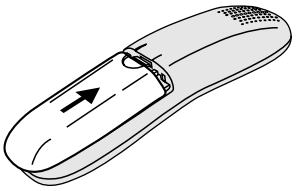

4 ACアダプターを接続する

※プラグは奥まで確実に差し込んでください。

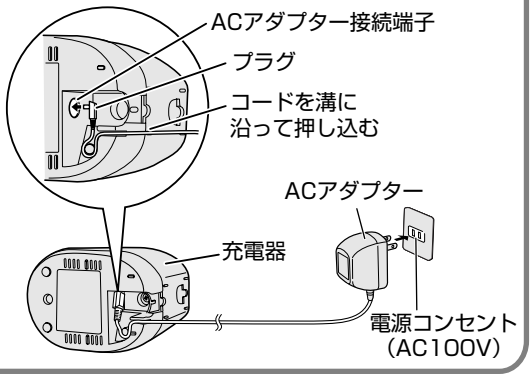

5 子機を充電器に置いて充電する

充電中は、ディスプレイの「▬」が表示され、充電／着信ランプ（緑色）が点灯します。
※いっぱいに充電されても、充電／着信ランプは消えません。そのまま充電を続けても問題はありません。

※必ずボタン面を手前に向けて置いてください。**逆向きに置くと充電できません。**

メモ

●充電時間の目安は
約14時間

●使用時間の目安は
連続通話　：約7時間
待ち受けのみ：約120時間

●子機をお使いのあとは
充電不足にならないよう常に充電器に戻すことをおすすめします。また、ACアダプターは電源コンセントに差し込んでおいてください。

●バッテリーの交換時期は
連続約14時間充電してもすぐにディスプレイの「要充電」が点滅表示または表示するときは、新しいバッテリーと交換してください。

お知らせ

●充電不足になると、ディスプレイの「要充電」が点滅表示または表示します。通話中は約20秒ごとに「ピピッ」と鳴りますので、すぐに充電してください。
●長期間子機を使用しないときは、バッテリーを子機から外しておくことをおすすめします。
●長時間電話帳などの登録操作をすると、使用できる時間が短くなります。
●バッテリーの容量が少ないと、子機を充電器に置いても、10分程度ディスプレイに何も表示されないことがあります。故障ではありませんのでそのまま充電してください。

バッテリーの交換のしかた

バッテリーを抜くと、設定した音量や呼び出し音の種類、モーニングコール、ゆっくり通話、時刻はお買い上げ時の設定に戻ります。
（子機を充電器から取り上げ再び充電器に戻すと親機と同じ時刻が表示されます。）

1 バッテリーブタを開ける

※図のように親指でミゾの部分を押しながら矢印の方向へ引いてください。

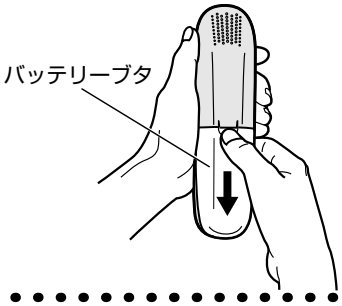

2 新しいバッテリーと交換する

※プラグは奥まで確実に差し込んでください。

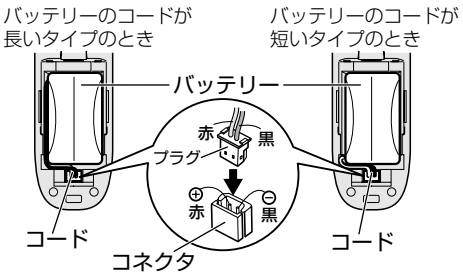

3 バッテリーブタを閉める

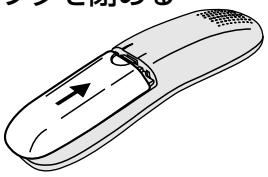

4 子機を充電器に置いて充電する

※必ずボタン面を手前に向けて置いてください。
逆向きに置くと充電できません。

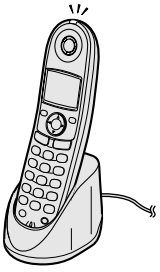

バッテリーのリサイクルについて

この製品には、ニカド電池を使用しています。ニカド電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
交換後不要になった電池、および使用済み製品から取り外した電池のリサイクルに際しては、ショートによる発煙、発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るか、ポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。

リサイクル協力店のお問い合わせ先

・製品、ニカド電池をご購入いただいた販売店
・(社)電池工業会小形二次電池再資源化推進センターおよび充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局

リサイクル時のご注意

・電池はショートしないようにしてください。火災・感電の原因となります。
・外装カバー（被覆・チューブなど）をはがさないでください。
・電池を分解しないでください。

Ni-Cd

製品名	ニカド電池
電　　圧	DC 2.4V
電池タイプ	円筒密閉型

※本文中のバッテリーとはニカド電池のことです。

お願い

●当社指定以外のバッテリーは故障の原因となりますので使用しないでください。
指定以外のバッテリーを使用したとき、故障や誤動作が生じても当社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

お知らせ

●交換用バッテリー（NTL-14）については、11ページをご覧ください。

自分で電話回線の種類を合わせる

電話回線の自動設定ができなかったときや電話回線の種類を変更契約したとき、転居などで電話回線の種類が変更になったときなどは、電話がかけられなくなることがあります。こんなときは、ご自分で電話回線の種類を合わせてください。

【お買い上げ時は、「自動設定」】

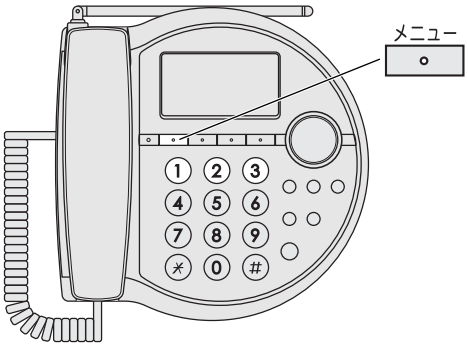

電話がかけられることを確かめる

例えば117（時報）に電話をかける

電話がつながったときは、そのままお使いください。

電話がかけられないときは

1 受話器を置いたままで メニュー を押し ▼または▲を押して「C 15」「回線種別」を選ぶ

ディスプレイに「C 15」と表示され「回線種別」が点滅し、現在設定されている種類が表示されます。

2 ダイヤルボタンで電話回線の種類を合わせる

① …… 自動設定「Auto」

② …… ダイヤル回線「20_PPS」

③ …… プッシュ回線「PUSH」

3 メニュー を押す

※手順 **2** で ① を押したときは、「ピー」と鳴ったあとに自動設定を始めます。もう一度「ピー」と鳴り、電話回線の種類が設定されます。

お知らせ

- 117（時報）に電話をかけると電話料金がかかります。
- 電話回線の種類が不明なときは、NTTの支店、営業所にお問い合わせください。
- 本機をファクシミリや構内交換機、ホームテレホンシステムやISDN回線用のTA（ターミナルアダプター）などに接続してお使いのときは、電話回線によっては「自動設定」に合わせても正しく設定されないことがあります。そのときはご自分で電話回線の種類を合わせてください。

日付けと時刻を合わせる

日付けと時刻を合わせておくと、用件を聞くときに録音された日付けと時刻を音声でお知らせします。
（タイムスタンプ機能）

※親機の操作が終わると、設定された日付けと時刻が自動的に子機に転送され、子機のディスプレイに表示されます。

【お買い上げ時は、「ー」】

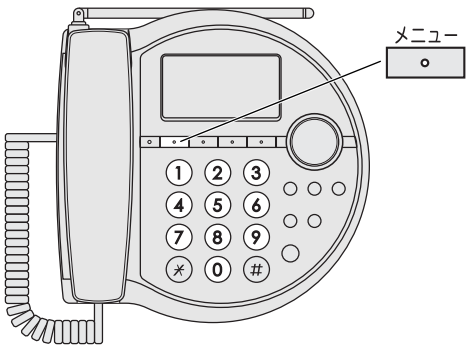

1 受話器を置いたままで
メニュー を押し の▼または▲を押して「C 23」「日時」を選ぶ

ディスプレイに「C 23」と表示され「日時」が点滅します。

2 ダイヤルボタンを押して日付けと時刻を入力する

・西暦は、下2桁の数字
・月日は、月2桁、日2桁の数字
・時刻は、24時間制で4桁の数字

例） 2005年4月10日午後2時3分は…
⓪⑤⓪④①⓪①④⓪③

3 メニュー を押す

時計が動き始めます。

メモ

●入力を間違えたときは
受話器を取り上げて戻し、最初から操作をやり直してください。

お知らせ

●本機の時計は、あくまで目安としてご利用ください。
誤差が生じたときは、設定し直してください。

電話をかける

親機で電話をかける

1. 受話器を取り上げる
2. ダイヤルボタンで相手の電話番号を押す
3. 相手と話をする
4. 話が終わったら受話器を戻す

約5秒後に日付け時刻表示に戻ります。

子機で電話をかける

1. 充電器から取り上げる

充電器から外しているときは 通話 を押してください。

2. ダイヤルボタンで相手の電話番号を押す
3. 相手と話をする
4. 話が終わったら充電器に戻すか 切 を押す

通話終了後、通話時間が約5秒間表示されたあと日付け時刻表示に戻ります。

メモ

●相手の声が小さくて聞き取りにくいときは
（27ページ「受話音量を調節する」）

お知らせ

●通話時間の表示はおおよその目安です。交換機、ISDN、ADSLなどの装置によっては、電話をかけたときの通話時間が表示されないことがあります。

メモ

●相手の声が小さくて聞き取りにくいときは
（28ページ「受話音量を調節する」）

お知らせ

●通話時間の表示はおおよその目安です。交換機、ISDN、ADSLなどの装置によっては、電話をかけたときの通話時間が表示されないことがあります。

電話を受ける

親機で電話を受ける

1 呼び出し音が鳴ったら
受話器を取り上げる

2 相手と話をする

3 話が終わったら
受話器を戻す

約5秒後に日付け時刻表示に戻ります。

子機で電話を受ける

1 呼び出し音が鳴ったら
充電器から取り上げる

充電器から外しているときは 通話 を押してください。

2 相手と話をする

3 話が終わったら
充電器に戻すか 切 を押す

通話終了後、通話時間が約5秒間表示されたあと日付け時刻表示に戻ります。

メモ

●相手の声が小さくて聞き取りにくいときは
（27ページ「受話音量を調節する」）
●呼び出し音の音量を調節するには（27ページ）
●呼び出し音の種類をかえるには（29ページ）

お知らせ

●通話時間の表示はおおよその目安です。

メモ

●相手の声が小さくて聞き取りにくいときは
（28ページ「受話音量を調節する」）
●呼び出し音の音量を調節するには（28ページ）
●呼び出し音の種類をかえるには（29ページ）

お知らせ

●通話時間の表示はおおよその目安です。

手ぶらで電話をする

受話器や子機を置いたまま、手ぶらで通話をすることができます。
家族みんなで通話をするときや、両手がふさがっているときなどに便利です。
子機は充電器に置いたままテブラ通話で電話をかけることができます。（オンフックダイヤル）
※マイクからの距離は約50cmが目安です。周囲が騒がしいときには、マイクに近づいてお話しください。

親機で電話をかける

1 テブラボタン を押す

テブラボタン が点灯します。

2 ダイヤルボタンで
相手の電話番号を押す

3 相手が出たら
マイクに向かって話をする

4 話が終わったら
テブラボタン を押す

テブラボタン が消灯し、約5秒後に日付け時刻表示に戻ります。

子機で電話をかける

1 テブラボタン を押す

通話 が点灯します。

2 ダイヤルボタンで
相手の電話番号を押す

3 相手が出たら
マイクに向かって話をする

4 話が終わったら
充電器に戻すか 切 を押す

通話 が消灯し、通話時間が約5秒間表示されたあと日付け時刻表示に戻ります。

メモ

●電話番号の入力を間違えたときは
テブラボタン を押し、最初から操作し直してください。

●テブラ通話中に受話器での通話にかえたいときは
受話器を取り上げてお話しください。

●受話器での通話からテブラ通話にかえたいときは
テブラボタン を押してから受話器を戻してください。

●相手の声が小さいときは
（27ページ「スピーカー音量を調節する」）

メモ

●テブラ通話中に耳に当てた通話にかえたいときは
通話 を押すと、耳に当てての通話ができます。
子機を充電器に置いたままテブラ通話をしているときは、充電器から取り上げてください。

●耳に当てての通話からテブラ通話にかえたいときは
テブラボタン を押してください。

●相手の声が小さいときは
（28ページ「スピーカー音量を調節する」）

テブラ通話について

●まわりの音が大きく騒がしいときは、相手の声が聞きとりにくくなります。
テブラ通話は静かなところでお話しいただくか、聞き取りにくいときは受話器や子機を耳に当てて話をしてください。
●テブラ通話をするときは、相手の話がいったん終わったところで話すと、スムーズな会話ができます。相手の話が終わらないうちに話すと声が途切れて聞こえることがあります。
●テブラ通話中に電話の相手が保留メロディーを流したとき、保留メロディーが聞きとりにくくなることがあります。

親機で電話を受ける

1 呼び出し音が鳴ったら

テブラボタン を押す

テブラボタン が点灯します。

2 マイクに向かって話をする

3 話が終わったら

テブラボタン を押す

テブラボタン が消灯し、約5秒後に日付け時刻表示に戻ります。

子機で電話を受ける

1 呼び出し音が鳴ったら

テブラボタン を押す

通話 が点灯します。

2 マイクに向かって話をする

3 話が終わったら

充電器に戻すか 切 を押す

通話 が消灯し、通話時間が約5秒間表示されたあと日付け時刻表示に戻ります。

オンフックモードについて

テブラ通話で天気予報やプッシュホンサービスを聞いているときなど、スピーカーから聞こえる音声が聞き取りにくくなることがあります。このようなときは、親機は テブラボタン 、子機は テブラボタン を約2秒以上（「ピピッ」と鳴るまで）押すと、聞きやすくなります。ただし、相手との通話はできません。親機は、2秒未満で（「ピピッ」と鳴る前に） テブラボタン から指を離すと電話が切れますので、注意してください。

親機でオンフックモード中は テブラボタン が点滅します。子機の表示はかわりません。

メモ

●呼び出し音の音量を調節するには（27ページ）
●相手の声が小さいときは
（27ページ「スピーカー音量を調節する」）

メモ

●呼び出し音の音量を調節するには（28ページ）
●相手の声が小さいときは
（28ページ「スピーカー音量を調節する」）

音量を調節する

親機の「呼び出し音の音量」「受話音量」「スピーカー音量」を調節することができます。

呼び出し音の音量を調節する

呼び出し音（外線、内線、ドアホン）の音量を、「切（鳴らない）」「小」「大」「特大」の4段階の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、「大」】

1 受話器を置いたままで

再生/消録 留守 の▼または▲を押す

現在設定されている音量の呼び出し音が鳴ります。
ディスプレイの「呼び出し音量」が点滅します。

2 再生/消録 留守 の▼または▲を押して音量を調節する

調節後の音量の呼び出し音が鳴ります。

「切」に設定するときは 再生/消録 留守 の▼を2秒以上押してください。
「切」に設定したときは「ピピッ」と鳴ります。

受話音量を調節する

通話中に受話器から聞こえる音量を「標準」「大」「特大」の3段階の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、標準（_ _ _）】

1 通話中に

再生/消録 留守 の▼または▲を押す

2 再生/消録 留守 の▼または▲を押して音量を調節する

※音量「特大」：_ _ _ ooo OOO と表示されます。
音量「大」　：_ _ _ ooo と表示されます。
音量「標準」：_ _ _ と表示されます。

スピーカー音量を調節する

スピーカーから聞こえる音量を「切」「音量1」～「音量5」の6段階の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、音量3（_ oo）】

1 テブラ通話中に

再生/消録 留守 の▼または▲を押す

2 再生/消録 留守 の▼または▲を押して音量を調節する

※「音量5」：_ oo OO と表示されます。
「音量4」：_ oo O と表示されます。
「音量3」：_ oo と表示されます。
「音量2」：_ o と表示されます。
「音量1」：_ と表示されます。
「切」　：OFF と表示されます。

メモ

●呼び出し音が鳴っているときは 再生/消録 留守 の▼または▲を押して呼び出し音の音量を調節することができますが、音量を「切」に設定することはできません。

子機の「呼び出し音の音量」「受話音量」「スピーカー音量」を調節することができます。

呼び出し音の音量を調節する

外線、内線、ドアホンの呼び出し音の音量を、それぞれ「切（鳴らない）」「小」「大」の3段階の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、「大」】

1 充電器から取り上げたときは 切 を押したあとで
音量 を押して
調節する呼び出し音を選ぶ

「外線」「内線」「ドアホン」の中から選びます。
現在設定されている音量の呼び出し音が鳴ります。

音量 を1回押す‥‥外線
音量 を2回押す‥‥内線
音量 を3回押す‥‥ドアホン

＜例：「外線」を選んだとき＞

呼び出し音量
外線
[大]

2 ▲▼ の▼または▲を押して
音量を調節する

調節後の音量の呼び出し音が鳴ります。
※「切」に設定したときは「ピピッ」と鳴ります。
※外線の呼び出し音の音量を「切」に設定したときは、ディスプレイの「呼出切」が表示されます。

＜例：「小」のとき＞

呼び出し音量
外線
[小]

メモ

●呼び出し音が鳴っているときは 音量 を押すたびに呼び出し音の音量を調節することができますが、音量を「切」に設定することはできません。

受話音量を調節する

通話中に受話口から聞こえる音量を「標準」「大」の2段階の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、「標準」】

1 充電器から取り上げたときは 切 を押したあとで
音量 を5回押す

受話音量
[標準]

2 ▲▼ の▼または▲を押して
音量を調節する

受話音量
[大]

※通話中に 音量 を押して、受話音量を調節することもできます。

スピーカー音量を調節する

スピーカーから聞こえる音量を「標準」「大」の2段階の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、「標準」】

1 充電器から取り上げたときは 切 を押したあとで
音量 を4回押す

ｽﾋﾟｰｶｰ音量
[標準]

2 ▲▼ の▼または▲を押して
音量を調節する

ｽﾋﾟｰｶｰ音量
[大]

※テブラ通話中に 音量 を押して、スピーカー音量を調節することもできます。

呼び出し音の種類について

親機の呼び出し音の種類をかえる

外線の呼び出し音の種類をベル（3種類）と
メロディー（3種類）の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、「ベル標準」】

1 受話器を置いたままで
メニュー
[○] を2回押す

ディスプレイに「C　13」と表示され「呼び出し音質」が点滅し、現在設定されている呼び出し音が鳴ります。

2 再生/消去 / 留守 の▼または▲を押して
呼び出し音の種類を選ぶ

選んだ呼び出し音が鳴ります。
▼を押すと「ベル標準」→「ベル高音」→「ﾒﾛﾃﾞｨｰ1」→「ﾒﾛﾃﾞｨｰ2」→「ﾒﾛﾃﾞｨｰ3」→「ベル低音」の順に鳴ります。

※ﾒﾛﾃﾞｨｰ1：ノクターン
ﾒﾛﾃﾞｨｰ2：乙女の祈り
ﾒﾛﾃﾞｨｰ3：展覧会の絵より「プロムナード」

子機の呼び出し音の種類をかえる

外線の呼び出し音の種類をベル（3種類）と
メロディー（3種類）の中から選ぶことができます。

【お買い上げ時は、「ﾍﾞﾙ標準」】

1 充電器から取り上げたときは 切 を押したあとで
メニュー
○ を押し ◯ の▼または▲を押して「外線　呼び出し音質」を選ぶ

外線
呼び出し音質
ﾍﾞﾙ標準

2 メニュー
○ を押す

現在設定されている呼び出し音が鳴ります。

外線
呼び出し音質
[ﾍﾞﾙ標準]

3 ◯ の▼または▲を押して
呼び出し音の種類を選ぶ

選んだ呼び出し音が鳴ります。
▼を押すと「ﾍﾞﾙ標準」→「ﾍﾞﾙ高音」→「ﾒﾛﾃﾞｨｰ1」→「ﾒﾛﾃﾞｨｰ2」→「ﾒﾛﾃﾞｨｰ3」→「ﾍﾞﾙ低音」の順に鳴ります。

※ﾒﾛﾃﾞｨｰ1：ノクターン
ﾒﾛﾃﾞｨｰ2：乙女の祈り
ﾒﾛﾃﾞｨｰ3：展覧会の絵より「プロムナード」

外線
呼び出し音質
[ﾒﾛﾃﾞｨｰ1]

4 メニュー
○ を押す

外線
呼び出し音質
ﾒﾛﾃﾞｨｰ1

電話の相手に待っていただく

通話中、相手に待ってもらうときに保留メロディーを流すことができます。
※保留メロディー：「大きな古時計」

親機で保留にする

1 通話中に
保留/内線 ○ を押す

メロディーが流れ、お互いの声は聞こえません。

2 受話器を戻す

親機のスピーカーから保留メロディーが流れます。

3 親機か子機で電話にでる

親機で電話にでるとき

受話器を取り上げる

保留メロディーが止まり、話ができます。
受話器を戻さなかったときは 保留/内線 ○ を押してください。

子機で電話にでるとき

充電器から取り上げる

通話 が点灯し、話ができます。

充電器から外しているときは 通話 を押してください。
親機から流れている保留メロディーが止まり話ができます。

子機で保留にする

1 通話中に
保留/内線 を押す

メロディーが流れ、お互いの声は聞こえません。

2 充電器に戻すか 切 を押す

親機のスピーカーから保留メロディーが流れます。

3 子機か親機で電話にでる

子機で電話にでるとき

充電器から取り上げる

通話 が点灯し、話ができます。

充電器から外しているときは 通話 を押してください。
親機から流れている保留メロディーが止まり話ができます。

親機で電話にでるとき

受話器を取り上げる

保留メロディーが止まり、話ができます。

お知らせ

- 保留メロディーが親機のスピーカーから約5分間流れると保留の解除忘れを防止するため、自動的に電話が切れます。5分以内に通話に戻してください。
- 保留メロディーを他の曲にかえることはできません。

お知らせ

- 子機を充電器に置いてのテブラ通話から 保留/内線 を押したときは、子機を充電器から取り上げてもメロディーは止まりません。通話に戻すには 保留/内線 を押してください。

電話をかけ直す

話し中や用件を言い忘れたときなど、簡単にかけ直すことができます。
※最新の10件を記憶します。（再ダイヤル履歴）
※親機と子機は別々の相手にかけ直すことができます。

親機でかけ直す

1 受話器を置いたままで
再ダイヤル
[○] **を押す**

最後にかけた電話番号が表示されます。

2 (再生/録音 / 留守) **の▼または▲を押して相手を選ぶ**

3 **受話器を取り上げる**

表示されている電話番号に電話をかけます。

子機でかけ直す

1 充電器から取り上げたときは [切] **を押したあとで**
(再ダイヤル) **の▶を押す**

最後にかけた電話番号が表示されます。

2 (○) **の▼または▲を押して相手を選ぶ**

3 [通話] **を押すか充電器から取り上げる**

表示されている電話番号に電話をかけます。

メモ

●再ダイヤルした相手の番号を消すには

1. 手順 1 , 2 で相手を選ぶ
2. [キャッチ/消去 ○] を2回押す

●再ダイヤル履歴からワンタッチダイヤル、または10キーワンタッチダイヤルに登録するには

1. 手順 1 , 2 で相手を選ぶ
2. 「よくかける電話番号を登録する（10キーワンタッチダイヤル、ワンタッチダイヤル）」（33ページ）の手順 2 へ

メモ

●再ダイヤルした相手の電話番号を消すには

1. 手順 1 , 2 で相手を選ぶ
2. (キャッチ/消去) を2回押す

●再ダイヤル履歴から電話帳に登録するには

1. 手順 1 , 2 で相手を選ぶ
2. メニュー ○ を押す
3. 「電話帳を登録する」（35ページ）の手順 2 へ

お知らせ

●再ダイヤルできる電話番号は24桁までです。
●通話中にダイヤルボタンを押すと、再ダイヤルをするとき一緒にダイヤルされ、間違った相手にかかることがありますので注意してください。
●記憶した相手が10件を超えたときは、古い日付けから順に消されます。

お知らせ

●再ダイヤルできる電話番号は24桁までです。
●通話中にダイヤルボタンを押すと、再ダイヤルをするとき一緒にダイヤルされ、間違った相手にかかることがありますので注意してください。
●記憶した相手が10件を超えたときは、古い日付けから順に消されます。

ゆっくり通話を使う

電話の相手が早口で聞き取りにくいときに、相手の声をゆっくり聞き取りやすい速さにすることができます。

【お買い上げ時は、「OFF」（通常の速さ）】

親機でゆっくり通話を使う

1 ゆっくり ◯ **を押す**

ディスプレイの「ゆっくり」が表示されます。
※ゆっくり通話を設定したまま電話を切ると、次の通話もゆっくり通話になります。

子機でゆっくり通話を使う

1 ◯ゆっくり **を押す**

ディスプレイの「ゆっくり」が表示されます。
※ゆっくり通話を設定したまま電話を切ると、次の通話もゆっくり通話になります。

ゆっくり通話について

- ゆっくり通話を設定しているときは、相手の話す速さによって聞き取りにくくなることがあります。
- 周りの声が大きく騒がしいときや、電話回線の状態が悪いときは、相手につながるまで受話器や子機から雑音が大きく聞こえることがあります。
- ゆっくり通話を始めてすぐのときや、相手が一方的に話し続けているときなどは、自分の声が反復して聞こえることがあります。ある程度会話をくり返すことで、違和感なくゆっくり通話が利用できます。
- ある程度会話をくり返しても、自分の声が反復して聞き取りにくいときは、68ページのADSL／ISDN設定を「ON」にすることをおためしください。

メモ

●ゆっくり通話を解除するには

1. ゆっくり ◯ を押す

ディスプレイの「ゆっくり」が消えます。

お知らせ

●テブラ通話中や通話録音中のゆっくり通話はできません。

メモ

●ゆっくり通話を解除するには

1. ◯ゆっくり を押す

ディスプレイの「ゆっくり」が消えます。

お知らせ

●テブラ通話中のゆっくり通話はできません。

よくかける電話番号を登録する

親機でよくかける電話番号をあらかじめ登録すると、簡単に電話をかけることができます。
10キーワンタッチダイヤル：
電話番号は10件登録することができ、ダイヤルボタンの ⓪ ～ ⑨ に割り当てられます。
ワンタッチダイヤル：
電話番号は3件登録することができ、ワンタッチボタンの ⓐ,ⓑ,ⓒ に割り当てられます。

親機で電話番号を登録する

1 受話器を置いたままで
ダイヤルボタンで
登録する電話番号を入力する

24桁まで登録できます。

2 メニュー ○ を押す

3 登録したいボタンを押す

- 10キーワンタッチダイヤルに登録するときは ⓪ ～ ⑨ を押します。
- ワンタッチダイヤルに登録するときは ⓐ,ⓑ,ⓒ を押します。

メモ

●電話番号の入力を間違えたときは
受話器を取り上げて戻し、最初から操作をやり直してください。（この操作をすると、電話をかける操作をしたことになり、再ダイヤルに記憶されるため、以前に記憶していた再ダイヤルが消えますので、ご注意ください）

●登録した電話番号を消すには
1. 受話器を置いたままで、登録した電話番号を表示させる
   10キーワンタッチダイヤル：
   登録したボタン（ ⓪ ～ ⑨ ）を2秒以上押す
   ワンタッチダイヤル：
   登録したボタン ⓐ,ⓑ,ⓒ を押す
2. キャッチ/消去 ○ を何回か押して、電話番号をすべて消す
3. メニュー ○ を押す（「----------」が表示されます）
4. 上記手順1で押したボタンを押す

●登録した電話番号を変更するには
再度登録操作をしてください。

お知らせ

●電話番号に「ー（ハイフン）」を登録することはできません。
●市外局番の違う同一番号の相手があるときは、市外局番から登録してください。
●＊を押すと「H」、＃を押すと「ロ」と表示されます。
●電話番号にポーズ（待ち時間）を登録することはできません。

10キーワンタッチダイヤル、ワンタッチダイヤルを使って電話をかける

親機に登録した相手へ電話をかけることができます。

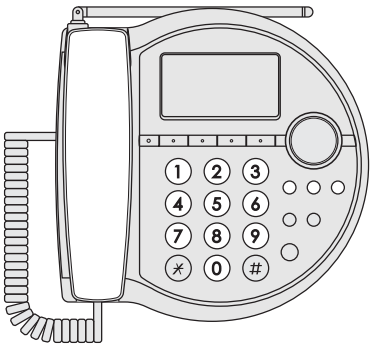

1 受話器を置いたままで
登録した電話番号を表示させる

- 10キーワンタッチダイヤルで電話をかけるには
  登録したボタン (0) ～ (9) を2秒以上押します。
- ワンタッチダイヤルで電話をかけるには
  登録したボタン ⓐ,ⓑ,ⓒ を押します。

2 **受話器を取り上げる**

表示されている電話番号に電話をかけます。

3 **相手が出たら話をする**

電話帳を登録する

子機でよくかける電話番号をあらかじめ電話帳に登録すると、簡単に電話をかけることができます。
100件の名前と、1件につき2つの電話番号が登録でき、例えば相手の自宅の電話番号と携帯電話の番号の両方を登録するときに便利です。

子機で電話帳を登録する

1 充電器から取り上げたときは 切 を押したあとで

メニュー ○ を2回押す

名前？
[漢字]

2 ダイヤルボタンで名前を入力する

全角6文字（半角12文字）まで入力できます。
文字の入力方法は37ページをご覧ください。

佐藤
[漢字]

3 メニュー ○ を押す

読み
ｻﾄｳ
[半ｶﾅ]

4 読みを確認する

読みは自動的に入力されます。
読みを変更するときは、37ページをご覧ください。
半角12文字まで入力できます。

読み
ｻﾄｳ
[半ｶﾅ]

5 メニュー ○ を押す

電話番号1

6 ダイヤルボタンで1つ目の電話番号（電話番号1）を入力する

24桁まで入力できます。

電話番号1
0123456789

7 メニュー ○ を押す

電話番号2

8 ダイヤルボタンで2つ目の電話番号（電話番号2）を入力する

24桁まで入力できます。

登録しないときは手順 **9** へ

電話番号2
09012345678

9 メニュー ○ を押す

続けて登録するときは、メニュー ○ を押して

手順 **2** へ

メモ

●電話番号の入力を間違えたときは

電話番号の入力中に キャッチ/消去 を押します。

●電話番号にポーズ（待ち時間）を登録するには

再ダイヤル の ▶ を押します。

1回押すごとに約3秒のポーズが入力されます。

お知らせ

●電話番号1を登録しないと電話番号2を登録することはできません。
●電話番号に「ー（ハイフン）」を登録することはできません。
●市外局番の違う同一番号の相手があるときは、市外局番から登録してください。

電話帳を使って電話をかける

子機の電話帳に登録した相手を「全検索」と「時短検索」の2つの方法で選び、電話をかけることができます。

「全検索」で電話をかける

1 充電器から取り上げたときは 切 を押したあとで

○の▼または▲を押して

相手を選ぶ

※選択している電話番号に「▶」が表示されます。

▼を押すと「数字(0～)」→「カナ(50音順)」→「英字(アルファベット順)」→「記号」→「電話番号(名前が登録されていないとき)」の順に表示されます。

2 通話 を押すか充電器から取り上げる

「▶」が表示されている電話番号にダイヤルされます。

3 相手が出たら話をする

お知らせ

- 登録した相手は、「読み」の順に並びかえられて表示されます。
- 電話番号は、ディスプレイに下11桁までしか表示されません。

「時短検索」で電話をかける

1 充電器から取り上げたときは 切 を押したあとで

相手の名前の頭文字が割り当てられているダイヤルボタンを

2秒以上押す

※電話帳の表示になるまで離さないでください。「ピッ」と鳴り相手が表示されます。

＜例：「学校」を表示させるとき＞

2 かABC を2秒以上押します。

2 ○の▼または▲を押して

相手を選ぶ

※選択している電話番号に「▶」が表示されます。

＜例：「学校」を表示させるとき＞

▼を押すたびに登録している相手が、「2→カ行→A→a→B→b→C→c」の順に表示されます。

3 通話 を押すか充電器から取り上げる

「▶」が表示されている電話番号にダイヤルされます。

4 相手が出たら話をする

お知らせ

- 登録した相手は、「読み」の順に並びかえられて表示されます。
- 電話番号は、ディスプレイに下11桁までしか表示されません。

文字入力のしかた

電話帳の登録で入力できる文字は、漢字・ひらがな・カタカナ・アルファベット（英字）・数字・記号の6種類です。
文字は、「漢字」「半カナ」「半英」「半数」の4つの入力方法（入力モード）があります。
※「区点コード」で入力することもできます。（97ページ）

「漢字」モードで入力する

全角の漢字、ひらがな、カタカナを入力するとき
※ディスプレイに表示される漢字は、一部簡略した文字にしているものがあります。

1 文字が入力できるときに
(文字)を押して「漢字」を選ぶ

2 ダイヤルボタンをくり返し押して文字を入力する（38ページ）
カーソル（■）の位置に文字が入力されます。
＜例：「かいしゃ」を入力するとき＞
(2 かABC)を1回、(1 あ)を2回、(3 さDEF)を2回、(8 やTUV)を4回押す。

3 ◯の▼または▲を押して文字を変換する
カーソル上の文字が変換されます。
▼を押すたびに候補が表示されます。
（目的の漢字が表示されないときは、読みかたをかえて入力し変換してください。）
※漢字変換中に(切 ☎)を押すとカーソル上の文字がひらがなに戻ります。もう一度(切 ☎)を押すとカーソル上の文字が消されます。

4 メニュー ◯ を押して変換した文字を確定する

「半カナ」「半英」「半数」モードで入力する

半角のカタカナ、アルファベット（英字）、数字、記号を入力するとき

1 文字が入力できるときに
(文字)を押して入力モードを選ぶ
「半カナ」「半英」「半数」の中から選びます。

2 ダイヤルボタンをくり返し押して文字を入力する（38ページ）
カーソル（▮）の位置に文字が入力されます。
＜例：「ｶｲｼｬ」を入力するとき＞
(2 かABC)を1回、(1 あ)を2回、(3 さDEF)を2回、(8 やTUV)を4回押す。

メモ

●文字の入力を間違えたときは
着信履歴 ◯ 再ダイヤル の◀または▶を押してカーソル（■）を間違えた文字に移動させ(キャッチ/消去)を押します。

●漢字モードで濁点「゛」や半濁点「゜」を入力するには
(＊ ゛゜トン)を1回（濁点）か(＊ ゛゜トン)を2回（半濁点）押します。
（1つ前に入力した文字に表示されます。）

●同じ行の文字を続けて入力するときは
カーソル（■）を右へ移動させてから入力します。
＜例：「かき」を入力するとき＞
(2 かABC)を1回、◯ 再ダイヤル の▶を1回、(2 かABC)を2回押す

お知らせ

●漢字モードで変換候補表示中に変換範囲を変えることはできません。
変換範囲を変えるときは、一度◯の▼または▲を押して、ひらがな表示に戻します。
着信履歴 ◯ 再ダイヤル の◀または▶を押して変換範囲を選択してください。

■文字入力表

入力モード / 入力ボタン	「漢字」モード 全角のひらがな、漢字、カタカナを入力するモード	「半ｶﾅ」モード 半角のカタカナを入力するモード	「半英」モード 半角のアルファベット(英字)と記号を入力するモード	「半数」モード 半角数字を入力するモード
1 あ	あ い う え お ぁ ぃ ぅ ぇ ぉ ー	ｱ ｲ ｳ ｴ ｵ ｧ ｨ ｩ ｪ ｫ -		1
2 か ABC	か き く け こ	ｶ ｷ ｸ ｹ ｺ	a b c A B C	2
3 さ DEF	さ し す せ そ	ｻ ｼ ｽ ｾ ｿ	d e f D E F	3
4 た GHI	た ち つ て と っ	ﾀ ﾁ ﾂ ﾃ ﾄ ｯ	g h i G H I	4
5 な JKL	な に ぬ ね の	ﾅ ﾆ ﾇ ﾈ ﾉ	j k l J K L	5
6 は MNO	は ひ ふ へ ほ	ﾊ ﾋ ﾌ ﾍ ﾎ	m n o M N O	6
7 ま PQRS	ま み む め も	ﾏ ﾐ ﾑ ﾒ ﾓ	p q r s P Q R S	7
8 や TUV	や ゆ よ ゃ ゅ ょ	ﾔ ﾕ ﾖ ｬ ｭ ｮ	t u v T U V	8
9 ら WXYZ	ら り る れ ろ	ﾗ ﾘ ﾙ ﾚ ﾛ	w x y z W X Y Z	9
0 わ	わ を ん □(全角スペース)	ﾜ ｦ ﾝ □(半角ｽﾍﾟｰｽ)		0
＊ トーン	゛ ゜	ﾞ ﾟ	. @ - _ / ~ :	＊
# 記号	、 。 ー 「 」 ・	､ ｡ - ｢ ｣ ･	! ? # ¥ $ % & ' " * + = , ; ( ) < > [ ] { } ^ ` |	#
	カーソル上のひらがなを漢字または全角のカタカナに変換します			
着信履歴	カーソル（■）を左へ移動します 変換範囲を切りかえます	カーソル（▌）を左へ移動します		
発ダイヤル	カーソル（■）を右へ移動します 変換範囲を切りかえます	カーソル（▌）を右へ移動します		
キャッチ／消去	カーソル上の文字を1文字消します			
切	入力を中断します （入力画面を閉じます） 変換中は変換前に戻ります	入力を中断します（入力画面を閉じます）		
メニュー	文字を確定します 入力を終了します	入力を終了します		
文字	入力のモードを切りかえます			

電話帳を変更する

電話帳を変更する

電話帳に登録した名前や電話番号を変更することができます。

1 充電器から取り上げたときは 切 を押したあとで ○ の▼または▲を押して相手を選ぶ

```
佐藤
▶0123456789
 09012345678
```

2 メニュー を押す

```
佐藤
[漢字]
```

3 ダイヤルボタンで名前を変更する

文字の入力方法は37ページをご覧ください。

変更しないときは、手順 4 へ

```
伊藤■
[漢字]
```

4 メニュー を押す

```
読み
ｲﾄｳｲﾄｳ
[半ｶﾅ]
```

5 ダイヤルボタンで変更する読みを入力する

文字の入力方法は37ページをご覧ください。

変更しないときは、手順 6 へ

```
読み
ｲﾄｳ
[半ｶﾅ]
```

6 メニュー を押す

```
電話番号1
0123456789
```

7 ダイヤルボタンで変更する1つ目の電話番号（電話番号1）を入力する

変更しないときは手順 8 へ

```
電話番号1
0312345678■
```

8 メニュー を押す

```
電話番号2
09012345678
```

9 ダイヤルボタンで変更か追加する2つ目の電話番号（電話番号2）を入力する

2つ目の電話番号を変更、または追加しないときは手順 10 へ

10 メニュー を押す

メモ

●電話帳を消すには

1. ○ の▼または▲を押して相手を表示させる
2. キャッチ/消去 を2回押す

●2つ目の電話番号を登録しているとき、電話番号1を消すと、自動的に電話番号2が電話番号1に登録されます。

●電話番号を2つとも消すと、登録している相手の名前も自動的に消えます。

内線ボイスコールを設定する

内線ボイスコールの設定を「オン」(ON) にすると、内線通話で親機から子機、または、子機から親機を呼び出すときに、相手が電話に出なくても自動的につながり、スピーカーから声で呼びかけることができます。

※内線ボイスコールの設定を「オフ」(OFF) にすると、呼び出されても電話に出るまでは内線通話がつながらないようになります。

親機の内線ボイスコールを「オフ」(OFF) に設定する

【お買い上げ時は、「ON」(自動的につながる)】

1 メニュー ○ を押し 再生/消去 ▼ 保留 ▲ の▼または▲を押して「C 83」を選ぶ

ディスプレイに「C 83」と表示されます。

2 # OFF を押す

子機の内線ボイスコールを「オフ」(OFF) に設定する

【お買い上げ時は、「ON」(自動的につながる)】

1 充電器から取り上げたときは 切 を押したあとで メニュー ○ を押し ▼ ▲ の▼または▲を押して「内線ﾎﾞｲｽｺｰﾙ」を選ぶ

内線ﾎﾞｲｽｺｰﾙ
ON

2 OFF #記号 を押す

内線ﾎﾞｲｽｺｰﾙ
OFF

メモ

●親機の内線ボイスコールを「オン」(ON) に設定するには

1. 手順 1
2. ✳ ON を押す

お知らせ

●内線ボイスコールは内線通話のときにできる機能です。保留転送のとき、内線ボイスコールはできません。

メモ

●子機の内線ボイスコールを「オン」(ON) に設定するには

1. 手順 1
2. ON ✳トーン を押す

お知らせ

●内線ボイスコールは内線通話のときにできる機能です。子機間転送、保留転送のとき、内線ボイスコールはできません。

親機と子機で話をする

親機から子機を呼び出す

親　機

受話器を置いたままで 保留/内線 ○ を押し、
呼び出したい子機の内線番号を
ダイヤルボタン（1）～（5）で押す

子機を呼び出す

●子機につながるとテブラ通話になります。

●呼び出し音が鳴っている間は、ディスプレイに内線番号が表示され点滅します。つながると内線番号が表示されます。

●呼び出しを中止するには
保留/内線 ○ を押します。

●受話器での通話にかえるときは
受話器を取り上げます。

子　機

呼び出し音が2回鳴り終わると
自動的につながります（内線ボイスコール）

プルルル　プルルル　プルルル
プルルル　プルルル　プルルル
ごはんよー

●呼び出し音が鳴っている間は、ディスプレイに「<親機>」と表示され点滅します。つながると「<親機>」と表示されます

親機と子機で話をする

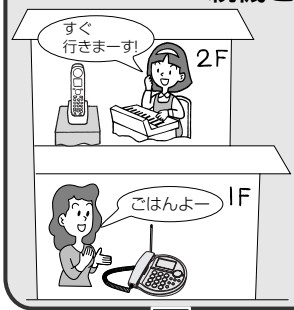

●内線通話中に電話がかかってきたら
親機と子機から呼び出し音が聞こえます。

親機で電話を受けるとき
テブラボタン （ ）を押し、受話器を取り上げる
受話器で通話中は、受話器を戻し取り上げる

子機で電話を受けるとき
通話 を押す

話が終わったら テブラボタン （ ）を押す

●受話器で通話をしているときは、受話器を戻します。

話が終わったら 切 を押す、
または充電器に戻す

メモ

●子機の内線呼び出し音の音量を「切」に設定しているときは
内線ボイスコールはできません。
親機から子機を呼び出すと約20秒間子機のディスプレイに「<親機>」と表示され点滅します。表示されている間に充電器から取り上げてください。充電器から外しているときは 保留/内線 を押してください。

●子機の内線ボイスコールの設定を「OFF」にしているときは
子機を呼び出すと約20秒間呼び出し音が鳴ります。
呼び出し音が鳴っている間に充電器から取り上げてください。
充電器から外しているときは 保留/内線 を押してください。

お知らせ

●内線通話中に電話がかかってきたときは、ナンバー・ディスプレイの便利な機能（71ページ）が正しく動作しないことがあります。

●子機を充電器に置いてテブラ通話中に充電器から取り上げると、耳に当てての通話になります。子機を充電器に置いていないときはテブラ通話から耳に当てての通話に切りかえることはできません。

子機から親機を呼び出す

子　機

充電器から取り上げたときは 切 を押したあとで
保留/内線 を押し #記号（OFF） を押す

●子機を充電器に置いたまま親機につながるとテブラ通話になります。

●呼び出し音が鳴っている間は、ディスプレイに「<親機>」と表示され点滅します。つながると「<親機>」と表示されます。

●呼び出しを中止するには
切 を押します。

●耳に当てての通話にかえるときは
充電器から取り上げます。

親機を呼び出す

親　機

呼び出し音が2回鳴り終わると自動的につながります（内線ボイスコール）

●呼び出し音が鳴っている間は、ディスプレイに内線番号が表示され点滅します。つながると内線番号が表示されます。

子機と親機で話をする

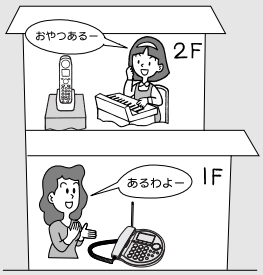

●内線通話中に電話がかかってきたら
親機と子機から呼び出し音が聞こえます。

親機で電話を受けるとき
テブラボタン を押し、受話器を取り上げる
受話器で通話中は、受話器を戻し取り上げる

子機で電話を受けるとき
通話 を押す

話が終わったら 切 を押す、または充電器に戻す

話が終わったら テブラボタン を押す

●受話器で通話をしているときは、受話器を戻します。

メモ

●親機の呼び出し音の音量を「切」に設定しているときは
内線ボイスコールはできません。
子機から親機を呼び出すと約20秒間親機のディスプレイに内線番号が表示され点滅します。表示されている間に受話器を取り上げるか 保留/内線 を押してください。

●親機の内線ボイスコールの設定を「OFF」にしているときは
親機を呼び出すと約20秒間呼び出し音が鳴ります。
呼び出し音が鳴っている間に受話器を取り上げるか 保留/内線 を押してください。

お知らせ

●内線通話中に電話がかかってきたときは、ナンバー・ディスプレイの便利な機能（71ページ）が正しく動作しないことがあります。

●子機を充電器に置いてテブラ通話中に充電器から取り上げると、耳に当てての通話になります。子機を充電器に置いていないときはテブラ通話から耳に当てての通話に切りかえることはできません。

子機と他の子機で話をする

トランシーバー感覚で（話すときはボタンを押し、聞くときはボタンを離す）子機と他の子機の間で話をすることができます。TEL-E7は、別売品のTEL-SP41またはTEL-SE5を増設したときにできる機能です。
※相手の声は、背面のスピーカーから聞こえます。子機を耳に当てて話をすることはできません。

呼び出す子機側

充電器から取り上げたときは 切 を押したあとで 保留/内線 を押す

呼び出したい子機の内線番号をダイヤルボタン（1あ～5な JKL）で押す

●呼び出し中は、ディスプレイに「<子機呼出>」と表示され点滅します。
●呼び出しを中止するには
保留/内線 を押します。
●呼び出し音が鳴り始めるまでに多少時間がかかります。

呼び出している子機が出ると呼び出し音が止まる

●ディスプレイに「<待ち受け>」と表示されます。

子機を呼び出す

呼び出される子機側

呼び出し音が鳴ったら充電器から取り上げる

※約20秒間呼び出し音が鳴ります。
ディスプレイに「<子機呼出>」と表示され点滅します。

プル
プル
プルルルルルル

●ディスプレイに「<待ち受け>」と表示されます。
●充電器から外しているときは 保留/内線 または 通話 を押してください。

子機と他の子機で話をする

※相手が話している間は、こちらから話しかけることはできません。

<話しかけるには>

1. 保留/内線 を押し続ける
   ディスプレイに「<送信>」と表示され「ピポ」と鳴ります。
2. 保留/内線 を押し続けたままマイクに向かって話しかける
3. 話し終わったら 保留/内線 を離す
   ディスプレイは「<待ち受け>」の表示に戻ります。

話が終わったら 切 を押す、または充電器に戻す

<話を聞くには>

1. ディスプレイに「<受信>」と表示されます。
2. 相手の話を聞く
   相手の声がスピーカーから聞こえる
3. 相手の話が終わったら「ポピ」と鳴ります。
   ディスプレイは「<待ち受け>」の表示に戻ります。

話が終わったら 切 を押す、または充電器に戻す

お知らせ

●簡易子機間通話中に電話がかかってきたときは、簡易子機間通話は自動的に終了し、呼び出し音が聞こえます。
子機の呼び出し音が鳴り始めたら 通話 を押すと電話を受けることができます。
●TEL-KK1、TEL-SKU2の子機間通話はできません。

子機から他の子機へ電話をまわす

子機で受けた電話を他の子機へまわすことができます。
また、電話をまわすとき子機どうしで話をすることができます。（簡易子機間通話：トランシーバー方式）
TEL-E7は、別売品のTEL-SP41またはTEL-SE5を増設したときにできる機能です。
※相手の声は、背面のスピーカーから聞こえます。子機を耳に当てて話をすることはできません。

呼び出す子機側

通話中に 保留/内線 を押す

●電話の相手には、保留メロディーが流れます。

呼び出したい子機の内線番号をダイヤルボタン（1あ ～ 5な）で押す

●呼び出し中は、ディスプレイに「<子機呼出>」と表示され点滅します。

●呼び出し中に電話の相手との通話に戻すには
通話 を押します。

呼び出している子機が出ると呼び出し音が止まる

子機を呼び出す

呼び出される子機側

呼び出し音が鳴ったら充電器から取り上げる

※約20秒間呼び出し音が鳴ります。
ディスプレイに「<子機呼出>」と表示され点滅します。

プル
プル
プルルルルルル

●ディスプレイに「<待ち受け>」と表示されます。
●充電器から外しているときは 保留/内線 または 通話 を押してください。

＜話しかけるには＞

1. 保留/内線 を押し続ける
   ディスプレイに「<送信>」と表示され「ピポ」と鳴ります。
2. 保留/内線 を押し続けたまま
   マイクに向かって話しかける
3. 話し終わったら 保留/内線 を離す
   ディスプレイは「<待ち受け>」の表示に戻ります。

話が終わったら 切 を押す、または充電器に戻す

電話をまわすことを伝える

※相手が話している間は、こちらから話しかけることはできません。

＜話を聞くには＞

1. ディスプレイに「<受信>」と表示されます。
2. 相手の話を聞く
   相手の声がスピーカーから聞こえる
3. 相手の話が終わったら「ポピ」と鳴ります。
   ディスプレイは「<待ち受け>」の表示に戻ります。

呼び出す子機側が電話を切ると
外線につながる（テブラ通話）

耳に当てた通話にかえたいときは 通話 を押してください。

お知らせ

●TEL-KK1、TEL-SKU2の子機間通話はできません。

お知らせ

●ナンバー・ディスプレイ契約時は、外線の相手との通話に切りかわると、ディスプレイに電話をかけてきた相手の電話番号が表示されます。

外からかかってきた電話をまわす

親機から子機に電話をまわす

親　機

通話中に 保留/内線 ○ を押す

●電話の相手には、保留メロディーが流れます。

呼び出したい子機の内線番号を
ダイヤルボタン（1）～（5）で押す

●呼び出し中は、ディスプレイに内線番号が表示され点滅します。

●呼び出し中に電話の相手との通話に戻すには
保留/内線 ○ を押してください。

●約20秒間呼び出しても子機が出ないと電話の相手に戻ります。

子機を呼び出す

子　機

呼び出し音が鳴ったら
充電器から取り上げる
※約20秒間呼び出し音が鳴ります。

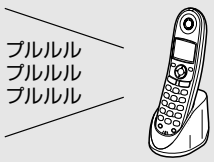

●呼び出し中は、ディスプレイに「<親機>」と表示され点滅します。

●充電器から外しているときは
保留/内線 または 通話 を押してください。

電話をまわすことを伝える

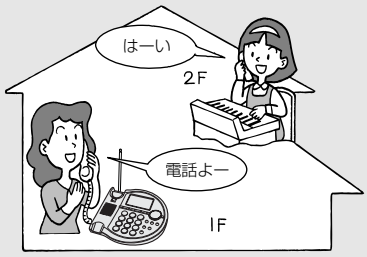

話が終わったら受話器を戻す

●テブラ通話のときは テブラボタン を押します。

外線の相手と話をする

話が終わったら充電器に戻す、
または 切 を押す

メモ

●近くの子機に電話をまわすには
（30ページ「電話の相手に待っていただく（保留）」）

子機から親機に電話をまわす

子　機

通話中に 保留/内線 を押す

●電話の相手には、保留メロディーが流れます。

OFF
記号 を押す

●呼び出し中は、ディスプレイに「＜親機＞」と表示され点滅します。

●呼び出し中に電話の相手との通話に戻すには
通話 を押してください。

●約20秒間呼び出しても親機が出ないと電話の相手に戻ります。

親機を呼び出す

親　機

呼び出し音が鳴ったら受話器を取り上げる

※約20秒間呼び出し音が鳴ります。

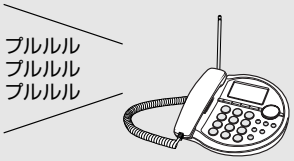

●呼び出し中は、ディスプレイに内線番号が表示され点滅します。

電話をまわすことを伝える

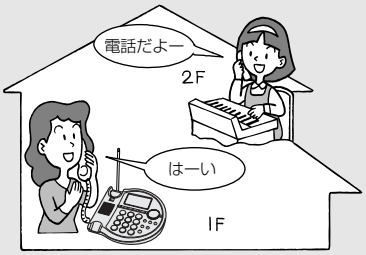

話が終わったら充電器に戻す、または 切 を押す

外線の相手と話をする

話が終わったら受話器を戻す

メモ

●近くの親機に電話をまわすには
（30ページ「電話の相手に待っていただく（保留）」）

留守番電話のしくみ

外出するとき

●留守番電話に設定する

外出中

●用件が録音される

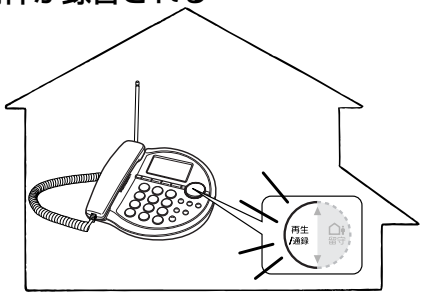

（再生／通録ボタン点滅）

帰宅したら

●用件を聞く

留守中にはこんなことをしています

1. 電話がかかると、呼び出し音が2回鳴り、電話がつながる。

※留守番電話が応答するまでの呼び出し音の回数をかえるには、55ページ。

2. 応答メッセージを流す。

※応答メッセージを選ぶには、49ページ。
※自分で応答メッセージを録音するには、50ページ。

3. 「ピー」音のあとに相手の用件を録音する。

※用件を録音する時間を変更するには、52ページ。

4. 相手が電話を切ると数秒後に録音を終了する。

●相手の用件を録音中に「録音がいっぱいです」と聞こえたときは、電話は自動的に切れます。応答メッセージは「応答専用」の固定応答メッセージにかわります。相手の用件は録音できません。
※再び用件を録音するには、不要な録音内容を消します。（51ページ）

留守番電話の設定

留守ボタンを押すだけで留守番電話に設定できます。

固定応答メッセージのほか、自分の声で録音した自作応答メッセージも使えます。（50ページ）

留守番電話に設定する

受話器を置いたままで

1 を押す

が点灯し、応答メッセージが再生されます。

留守番電話を解除する

1 受話器を置いたままで

を押す

が消灯します。

メモ

●録音できる時間は

約11分（用件、通話録音、自作応答メッセージの合計録音時間）

※音楽などは録音しないでください。雑音が入ったり、録音の状態が悪くなります。

※録音件数が最大（50件）になると、録音時間いっぱいまで録音できません。

●録音できる件数は

最大50件（用件、通話録音、自作応答メッセージの合計録音件数）

※親機で用件再生時に、用件と通話録音の合計件数が親機のディスプレイに表示されます。

※録音時間がいっぱいになると、最大件数まで録音できません。

●録音の表示について

用件、通話録音、自作応答メッセージの録音時間の残量を表示します。

留守番電話に設定するとき、自作応答メッセージの録音中、用件録音中、通話録音中に、「E」～「F」の間に9コの「□」に分かれて表示されます。

※録音時間が残りわずかになると、左端の「□」が点滅します。

※録音時間がいっぱいになると、「E」が点滅します。

お知らせ

●次のようなときは、応答メッセージを再生後、下記のメッセージが流れます。

- **録音できる残り時間が約1分以内のとき**
  「録音時間、残りわずかです」
- **録音が約11分録音されているとき**
  「録音がいっぱいです」
- **録音件数が50件録音されているとき**
  「これ以上録音できません」
- **録音時間が「応答専用」のとき**
  「応答専用です」

●留守番電話に設定していないときでも、呼び出し音が20回鳴ると自動的につながり、「応答専用」の固定応答メッセージが流れます。相手の用件は録音しませんが電話の相手には通話料金がかかります。この動作を防ぐには、61ページの操作でリモート・ターン・オンの設定を「OFF」にしてください。

応答メッセージについて

あらかじめ用意されている固定応答メッセージと、自分の声で録音したメッセージ（自作応答メッセージ）の中から、留守番電話の応答メッセージを選ぶことができます。

応答メッセージを選ぶ

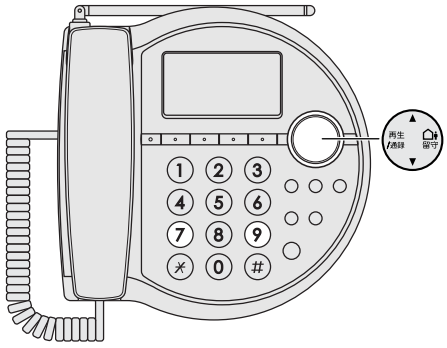

1 受話器を置いたままで

再生/消去 留守 を押す

再生/消去 留守 が点灯し、応答メッセージが再生されます。

2 応答メッセージを再生中に

⏮ 7 または 9 ⏭ を押す

選んだ応答メッセージを再生し、留守番電話に設定されます。

※自作応答メッセージが録音されていないときは、固定応答メッセージの女性⇔男性の順にかわります。

※自作応答メッセージが録音されているときに 9 ⏭ を押すと応答メッセージは、自作3→自作2→自作1→固定（女性）→固定（男性）→自作3の順にかわります。（⏮ 7 を押すと逆向きにかわります。）

※**固定**：あらかじめ録音されている応答メッセージ

※**自作**：自分で録音した応答メッセージ

固定応答メッセージについて

用件の録音時間の設定を「オート」または「30秒」にしたとき（52ページ）

「ただ今出かけております。ピーと鳴りましたらご用件をお話しください」

録音時間の設定を「応答専用」にしたとき（52ページ）と録音がいっぱいになったとき

「ただ今出かけております。また、お電話ください」

お知らせ

●固定応答メッセージは消すことができません。

応答メッセージを録音する（自作応答メッセージ）

自作応答メッセージの録音できる件数は最大3件です。

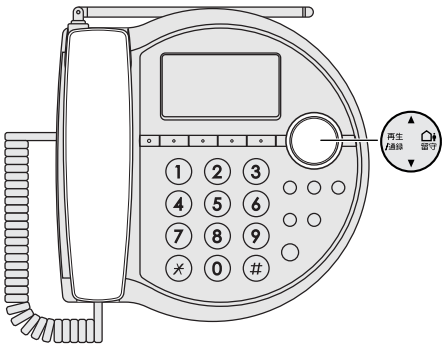

メモ

●録音中に間違えたときは

間違えた応答メッセージを消してから、録音し直してください。

●録音内容を消すには

＜録音内容をすべて消す＞

1. キャッチ/消去 を押したまま 留守 を押す
2. 留守 が点滅したら キャッチ/消去 を押す

音声ガイドが聞こえ、すべての自作応答メッセージが消されます。

＜録音内容を1件ずつ消す＞

1. 消す応答メッセージの再生中に キャッチ/消去 を押す
2. 留守 が点滅したら、もう一度 キャッチ/消去 を押す

自作応答メッセージが消され、次の応答メッセージが再生されます。

※誤って キャッチ/消去 を押したときは 留守 が点滅している間に受話器を取り上げてから戻します。

●応答メッセージを選ぶには（49ページ）

お知らせ

●自作応答メッセージで録音がいっぱいになったときは、自動的に「応答専用」のメッセージに切りかわります。（49ページ）

●固定応答メッセージは消すことができません。

1 受話器を置いたままで

再生/通録 留守 **を2秒以上押す**

2 **「ピピッ」と鳴ったら受話器を取り上げて「録音をどうぞ、ピーピー」と聞こえたら送話口に向かって応答メッセージを話す**

ディスプレイに録音残量が表示されます。

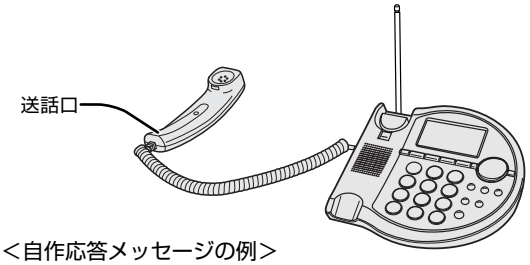

＜自作応答メッセージの例＞

「はい○○です。ただいま留守にしています。ピーと鳴りましたらお名前とご用件をお話しください。」

3 **録音が終わったら受話器を戻す**

自作応答メッセージを確認するには

1 受話器を置いたままで

再生/通録 留守 **を押す**

応答メッセージを再生し、留守番電話に設定されます。

※留守番電話に設定したくないときは、応答メッセージの再生終了後、もう一度 再生/通録 留守 を押す

用件を聞く

録音されている用件を聞くことができます。

用件が録音されていると 再生/通録 が点滅します。

メモ

●再生を中止するには

再生/通録 を押します。

●用件再生中に電話がかかってきたときは

再生を中止して呼び出し音が鳴ります。
受話器を取り上げると話ができます。

お知らせ

●用件の再生は、最初に録音された1件目の用件から順番に再生されます。

●用件の再生操作をしたとき、録音されていなければ「録音されていません」と聞こえます。

●用件をすべて消すと 再生/通録 の点滅は消えます。

●ナンバー・ディスプレイを利用しているときは、用件の再生中、ディスプレイに用件を録音した相手の電話番号が表示されます。
※電話がかかってきたときに電話番号が表示されなかった場合、用件の再生中も電話番号は表示されません。

1 受話器を置いたままで

再生/通録 を押す

録音件数が聞こえたあと用件を再生します。用件を再生後、録音された日付けと時刻が聞こえます。
（タイムスタンプ機能）

再生中にできる操作	押すボタン
遅く聞く（低速再生：2段階）（押すたびに速さがかわります）	4
早く聞く（高速再生：4段階）（押すたびに速さがかわります）	6
通常の速さに戻す	5
次の用件を聞く	9
聞いている用件の最初に戻す	7
1つ前の用件に戻す	「用件○」と聞こえている間に 7
再生を止める	再生/通録

用件を消す

不要な用件や用件がいっぱいになったときは、消すことができます。
用件をすべて消す方法（全消去）と用件を1件ずつ消す方法（部分消去）があります。

用件をすべて消す（全消去）

1 受話器を置いたままで

キャッチ/消去 を押したまま 再生/通録 を押す

2 録音残量が表示され 再生/通録 が点滅したら

キャッチ/消去 を押す

音声ガイドが流れ、すべての用件が消されます。

用件を1件ずつ消す（部分消去）

1 消したい用件の再生中に

キャッチ/消去 を2回押す

次の用件が再生されます。

相手を確かめてから電話に出る

留守番電話に設定しているとき（ が点灯）、相手の声を確かめてから電話に出ることができます。

メモ

●電話の呼び出し音が鳴っているときに留守番電話に設定するには

※ナンバー・ディスプレイ契約時は、相手の電話番号を確認してから、留守番電話に設定することができます。

1. 呼び出し音が鳴っているときに を押す

●相手の声を確認してから、子機で電話に出るには

1. 通話 を押すか充電器から取り上げる

電話がかかってくると、留守番電話が応答する

相手の声もスピーカーから聞こえます。

1 相手の声を確認して受話器を取り上げる

録音は中止されます。

録音時間を変更する

相手の用件を録音する1件あたりの時間を「応答専用」「オート」「30秒」の中から選ぶことができます。通常は「オート」での使用をおすすめします。

【お買い上げ時は、「オート」】

お知らせ

●録音時間による違い

■応答専用「0_SEC」

相手の用件は録音しません。

応答専用のメッセージを流し終わると、自動的に電話が切れます。

自作応答メッセージ（50ページ）を録音して応答専用に設定されたときも、録音されたメッセージを流し終わると、自動的に電話が切れますので、録音はできません。

■オート「Auto」

最大約5分間録音できます。

相手が電話を切るか録音が約5分を過ぎると、自動的に録音が終了されます。

※約10秒間相手が何も話さなかったときは自動的に録音が終了されます。

■30秒「30_SEC」

約30秒間録音します。

相手が何も話さなかったり、約30秒以内に相手が電話を切っても、約30秒間録音されます。

※録音が約30秒を過ぎると、自動的に録音を終了して電話が切れます。

●録音時間を「オート」に設定していても、電話回線の状態や周囲の雑音等で録音できないことがあります。また、構内交換機やホームテレホンシステムに接続してお使いのときも録音できないことがあります。

1 受話器を置いたままで メニュー を押し の▼または▲を押して「C 63」「録音時間」を選ぶ

ディスプレイに「C 63」と表示され「録音時間」が点滅し、現在設定されている録音時間が表示されます。

2 ダイヤルボタンを押して録音時間を選ぶ

①…… 応答専用「0_SEC」

②…… オート「Auto」

③…… 30秒「30_SEC」

3 メニュー を押す

子機で留守番電話を操作する

子機からも用件を聞いたり消すことができます。また、留守番電話の設定や解除をすることもできます。

※用件が録音されると、ディスプレイに「 」が表示されます。

用件を聞く

1 充電器から取り上げたときは 切 を押したあとで メニュー を押し ○ の▼または▲を押して「用件再生」を選ぶ

```
用件再生
 再生:ﾒﾆｭｰ
      ﾎﾞﾀﾝ
```

2 メニュー を押す

用件が再生されます。

```
通信中です
>>  >>
```

⬇

```
用件再生中
```

用件をすべて消す（全消去）

1 充電器から取り上げたときは 切 を押したあとで メニュー を押し ○ の▼または▲を押して「用件全消去」を選ぶ

```
用件全消去
 消去:ﾒﾆｭｰ
      ﾎﾞﾀﾝ
```

2 メニュー を押す

```
通信中です
>>  >>
```

⬇

```
用件全消去
```

用件を1件ずつ消す（部分消去）

1 消す用件の再生中に キャッチ/消去 を押す

```
消去
 しますか？
```

2 「消去しますか？」と表示されたら キャッチ/消去 を押す

消されたあと、次の用件が再生されます。

メモ

●次の用件を再生するには

用件の再生中に 9 WXYZ を押します。

お知らせ

- 「通信中です」と表示されているときに 切 を押したり充電器に戻したりすると、親機との通信が中断されます。
- 用件の再生操作をしたとき、録音されていなければ「録音されていません」と聞こえます。
- 用件を聞くとき、ナンバー・ディスプレイを契約しているときは相手の電話番号が聞こえます。

お知らせ

- 「通信中です」と表示されているときに 切 を押したり充電器に戻したりすると、親機との通信が中断されます。

留守番電話を設定する

1 充電器から取り上げたときは 切 を押したあとで メニュー を押し ◯ の▼または▲を押して「留守番電話」を選ぶ

```
留守番電話
 設定:＊ ﾎﾞﾀﾝ
 解除:＃ ﾎﾞﾀﾝ
```

2 ON ＊ ﾎﾟｰﾝ を押す

```
通信中です
>>  >>
```

⬇

```
留守番電話
設定しました
```

留守番電話を解除する

1 充電器から取り上げたときは 切 を押したあとで メニュー を押し ◯ の▼または▲を押して「留守番電話」を選ぶ

```
留守番電話
 設定:＊ ﾎﾞﾀﾝ
 解除:＃ ﾎﾞﾀﾝ
```

2 OFF ＃ 記号 を押す

```
通信中です
>>  >>
```

⬇

```
留守番電話
解除しました
```

お知らせ

● 「通信中です」と表示されているときに 切 を押したり充電器に戻したりすると、親機との通信が中断されます。

お知らせ

● 「通信中です」と表示されているときに 切 を押したり充電器に戻したりすると、親機との通信が中断されます。

留守番電話が応答するまでの呼び出し音の回数をかえる

留守番電話が応答するまでの呼び出し音の鳴る回数で、用件が録音されているかどうかを確認することができます。

※お買い上げ時は、用件が録音されていないときは呼び出し音が5回鳴って電話がつながり、用件が録音されているときは呼び出し音が2回鳴って電話がつながるように設定されています。
リモート操作（57ページ）で録音された用件を聞くときに、呼び出し音が3回鳴ってもつながらないときは用件が録音されていないので、すぐに電話を切ると電話料金（トール）の節約になります。

【お買い上げ時は、用件なし「5回」、用件あり「2回」】

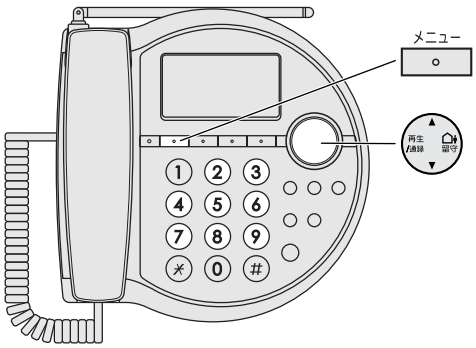

1 受話器を置いたままで
メニュー を押し 再生/消録 留守 の▼または▲を押して「C 53」「トールセーバー」を選ぶ

ディスプレイに「C 53」と表示され「トールセーバー」が点滅し、現在設定されている回数が表示されます。

2 用件が録音されていないときの呼び出し回数（②～⑨）を押す

2回～9回の範囲で入力してください。

3 用件が録音されているときの呼び出し回数（②～⑨）を押す

2回～9回の範囲で入力してください。
手順 2 で入力した回数より少ない回数（3回以上）をおすすめします。

4 メニュー を押す

呼び出し回数の入力を間違えたときは、「ピピピピピ」と鳴ります。もう一度手順 2 の操作からやり直してください。

メモ

●呼び出し音の回数をかえるには
もう一度最初から登録してください。

お知らせ

●用件の録音時間を「応答専用」に設定したときは手順 3 で入力した呼び出し回数でつながります。
●電話回線の状態により、外出先の電話機で聞こえる呼び出し音の鳴る回数や、本機で聞こえる回数が登録した回数と異なることがあります。

暗証番号を登録する

外出先から自宅に電話をかけて留守中に録音された用件を聞いたり、留守番電話を設定するときや、用件転送などの操作をするには、あらかじめ暗証番号（4桁の数字）の登録が必要です。
お買い上げ時は、登録されていませんので自分の好きな番号を登録してください。

【お買い上げ時は、「ー」】

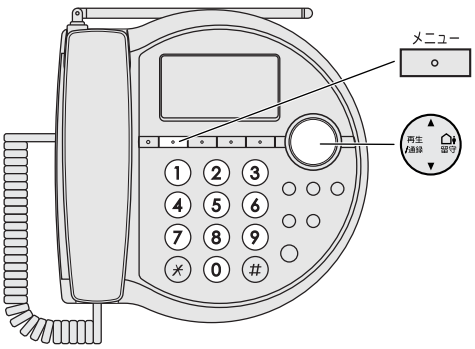

1 受話器を置いたままで
メニュー を押し 再生/録音 留守 の▼または▲を押して
「C 73」「暗証番号」を選ぶ

ディスプレイに「C 73」と表示され「暗証番号」が点滅します。

2 メニュー を押す

以前に登録した暗証番号が表示されます。
登録していないときは「－－－－」と表示されます。

3 ダイヤルボタンを押して
暗証番号（4桁の数字）を入力する

4 メニュー を押す

メモ

●登録した暗証番号を消すには

1. 手順 1, 2
2. キャッチ/消去 を2回押す

●暗証番号を変更するときは

もう一度最初から登録し直してください。もとの番号は消され新しく登録した番号が暗証番号になります。

お知らせ

●暗証番号を消すと、用件転送は自動的に解除されます。

外出先から留守番電話を操作する

外出先から自宅に電話をかけて、留守中に録音された用件を聞いたり消すことができます。
また留守番電話の設定や解除をすることもできます。

※暗証番号を登録していないとリモート操作をすることはできません。（56ページ）

用件の再生と消去をする

1 プッシュホンかプッシュ（トーン）信号の出る電話機から
自宅に電話をかける

2 応答メッセージが聞こえ始めたら
(*) を押す

※応答メッセージが止まらないときは、もう一度 (*) を押してください。

3 ダイヤルボタンで
暗証番号（4桁の数字）を押す
（56ページで登録した暗証番号を押す）

4 **(1)、(#) の順に押す**

録音件数が聞こえたあと用件とタイムスタンプを再生します。

用件のみを再生するときは、(#) を押します。
すべての用件を聞き終わると「リモートをどうぞ」と聞こえます。続けて他のリモート操作ができます。

再生中にできる操作	押すボタン
次の用件を聞く	(9)
用件を1件ずつ消す	(#)、(0)、(0)
用件をすべて消す	再生後 (0)、(0)

すべての用件を聞き終わると「リモートをどうぞ」と聞こえます。引き続き他のリモート操作ができます。
ボタンを押す間隔は10秒以内です。何も操作しなければ、約10秒後に「ピピピピピ」と鳴り、「リモートを終わります」と聞こえ電話が切れます。

5 **電話を切る**

お知らせ

- 間違った暗証番号を入力したときは、「もう一度暗証番号をどうぞ」と聞こえます。正しい暗証番号を入力してください。
- 暗証番号を3回間違えると「リモートを終わります」と聞こえ、自動的に電話は切れます。
- 暗証番号を押し「リモートをどうぞ」と聞こえたあと、約5秒間何も操作をしないでいると、自動的に用件を再生します。
- プッシュ（トーン）信号が出る電話機でも機種（トーン信号が短い機種）によっては操作ができないことがあります。
- 間違ったリモート操作ボタンを押したときは、「もう一度リモートをどうぞ」と聞こえます。10回間違えると「リモートを終わります」と聞こえ、電話は切れます。
- 用件を聞くとき、ナンバー・ディスプレイを契約しているときは相手の電話番号が聞こえます。

留守番電話を設定する

1 プッシュホンかプッシュ（トーン）信号の出る電話機から

自宅に電話をかける

20回呼び出し音が鳴ると「応答専用」の固定応答メッセージが流れます。

2 応答メッセージが聞こえ始めたら

(*) を押す

※応答メッセージが止まらないときは、もう一度 (*) を押してください。

3 **ダイヤルボタンで暗証番号（4桁の数字）を押す**

応答メッセージを再生し留守番電話に設定されます。

応答メッセージを再生中に (7) または (9) を押すと、応答メッセージを選ぶことができます。

4 **電話を切る**

メモ

●外出先から留守番電話を解除するには

1. 自宅に電話をかける
2. 応答メッセージが聞こえ始めたら (*) を押す
3. ダイヤルボタンで暗証番号（4桁の数字）を押す
4. (*) を2回押す
   「留守録音を解除しました」「リモートをどうぞ」と聞こえます。
   ※再び留守番電話を設定するには (*) を2回押してください。
5. 電話を切る

お知らせ

●リモート･ターン･オン（61ページ）を「OFF」に設定しているときは、外出先から留守番電話を設定することはできません。

用件転送を使う

留守番電話に用件が録音されたことを、外出先の電話に自動的に知らせることができます。
外出先から録音された用件をリモート操作で聞くことができます。

用件転送を使うには

1. **暗証番号を登録する**（56ページ）
2. **転送先の電話番号を登録し、用件転送を「オン」（ON）に設定する**（60ページ）
3. **外出する前に留守番電話に設定する**（48ページ）

※1～3の操作が終わると、用件転送を使うことができます。

用件が録音されると

約10秒後に登録された転送先へ自動的にダイヤルします。

外出先の電話を受けたときには

1. **「ピピッ 転送です」というメッセージが聞こえる**（約40秒）
2. **約40秒以内に ⑧ を押す**
   「ピー」という音のあとで「暗証番号をどうぞ」と聞こえます。
3. **ダイヤルボタンで暗証番号（4桁）を押す**
4. **「リモートをどうぞ」と聞こえたら ⑧ または ① 、⑧ を押す**
   録音された用件が再生されます。（他のリモート操作もできます。：57ページ）

お知らせ

- ●相手がメッセージの途中で電話を切ったり、用件を言わないで電話を切っても転送をすることがあります。
- ●転送先に電話がかかってきてから約40秒以内にリモート操作をしないと、電話は切れます。
- ●リモート操作は、プッシュホンかトーン信号を送ることができる電話機でしてください。

転送先の電話番号を登録し、用件転送を「オン」(ON) に設定する

【お買い上げ時は、「OFF」】

1 受話器を置いたままで
メニュー を押し 再生/消録 ▲▼ 留守 の▼または▲を押して
「C 33」「転送」を選ぶ

ディスプレイに「C 33」と表示され「転送」が点滅します。

2 メニュー を押す

以前に登録した電話番号が表示されます。
登録していないときは「----------」と表示されます。
電話番号を変更しないときは手順 **4** へ

3 ダイヤルボタンで
転送先の電話番号を押す

24桁まで入力できます。

4 ✳ ON を押す

ディスプレイの「転送」が表示されます。

メモ

●用件転送を解除するには

1. 手順 **1**
2. # OFF を押す
   ディスプレイの「転送」が消えます。

●登録した電話番号を消すには

1. 手順 **1**
2. メニュー を押す
3. キャッチ/消去 を2回押す

お知らせ

●暗証番号と転送先の電話番号を登録されていないときは、用件転送を設定することはできません。
●用件転送を設定するとき「録音がいっぱいです」、「これ以上録音できません」、「応答専用です」のいずれかが聞こえたときは、用件転送を設定することはできますが、相手の用件は録音できません。
「録音がいっぱいです」または「これ以上録音できません」と聞こえたときは、不要な録音内容を消してください。
「応答専用です」と聞こえたときは、用件の録音時間を「オート」か「30秒」に合わせてください。
●暗証番号または転送先の電話番号を消すと、用件転送は自動的に解除されます。

電話が自動的につながらないようにする

留守番電話に設定されていなくても、呼び出し音が20回鳴ると自動的に電話がつながり、応答メッセージが流れます。このとき、電話の相手には通話料金がかかります。
自動的につながらないようにするには、下記の操作で「OFF」に設定してください。

【お買い上げ時は、「ON」（自動的につながる）】

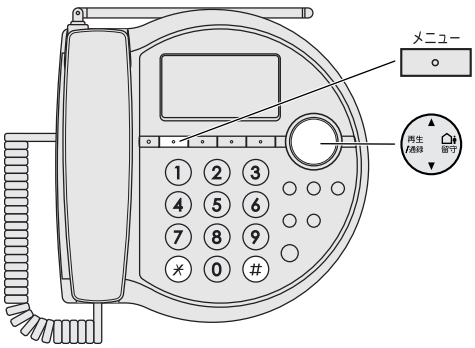

お知らせ

●リモート･ターン･オンを「OFF」に設定すると、呼び出し音が何回鳴ってもつながりません。
留守番電話に設定されていないときは、外出先からリモート操作をすることはできません。

1 受話器を置いたままで
メニュー を押し 再生/通録 留守 の▼または▲を押して「C 43」「リモート・ターン・オン」を選ぶ

ディスプレイに「C 43」と表示され「リモート・ターン・オン」が点滅します。

2 ＊（ON）または＃（OFF）を押す

＊（ON）・・・・ 自動的につながる「On」
留守番電話を解除しているときは、ディスプレイの「リモート・ターン・オン」が表示されます。

＃（OFF）・・・・ 自動的につながらない「OFF」
ディスプレイの「リモート・ターン・オン」が消えます。

電話の相手との通話内容を録音する

親機の受話器で通話しているとき、通話内容を録音することができます。
大事な用事のときなど、あわててメモ用紙を用意しなくても、通話のあとで録音した内容を聞くことができます。

メモ

●録音した内容を聞くには（51ページ）
●録音した内容を消すには（51ページ）
●録音できる時間と件数は
録音できる時間は約11分、件数は最大50件です。
（用件、通話録音、自作応答メッセージの合計録音時間、合計録音件数です。）

お知らせ

●通話録音中は、受話音量の調節はできません。
●ゆっくり通話中は通話録音できません。
ゆっくり通話を「OFF」に設定してください。（32ページ）
●テブラ通話中は通話録音できません。子機で通話しているときも通話録音できません。

1 受話器で通話中に
再生/通録 留守 を2秒以上押す

ディスプレイに録音残量が表示され、電話の相手と話している内容が録音されます。

2 録音を終わるときは
もう一度 再生/通録 留守 を押す

録音を終わります。

用件を録音する

ご家庭の中で伝言板のかわりに、用件を録音することができます。

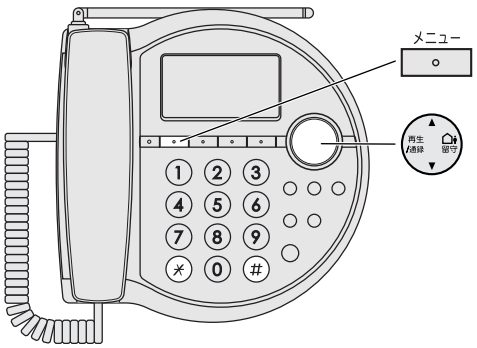

1 受話器を置いたままで

再生/通話 を2秒以上押す

2 「ピピッ」と鳴ったら受話器を取り上げて
「録音をどうぞ、ピーピー」と聞こえたら
送話口に向かって用件を話す

ディスプレイに録音残量が表示されます。

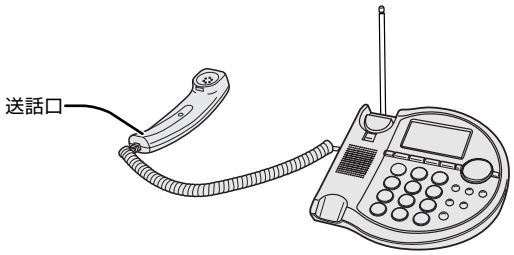

＜用件の例＞
「おやつは冷蔵庫よ」

3 録音が終わったら
受話器を戻す

メモ

●録音した用件を聞くには（51ページ）
●録音した用件を消すには（51ページ）
●録音できる時間と件数は
録音できる時間は約11分、件数は最大50件です。
（用件、通話録音、自作応答メッセージの合計
録音時間、合計録音件数です。）

モーニングコールを使う

子機を毎日同じ時間に約1分間鳴らし、目覚まし時計として使うことができます。

【お買い上げ時は、モーニングコール「OFF」、時刻 「7：00」、呼び出す音「ｱﾗｰﾑ音」】

1 充電器から取り上げたときは 切 を押したあとで メニュー を押し ○ の▼または▲を押して「ﾓｰﾆﾝｸﾞｺｰﾙ」を選ぶ

```
ﾓｰﾆﾝｸﾞｺｰﾙ
 7:00 OFF
ｱﾗｰﾑ音
```

2 メニュー を押す

時刻を変更しないときは手順 **4** へ

時刻と呼び出す音を変更しないときは手順 **7** へ

```
ﾓｰﾆﾝｸﾞｺｰﾙ
 07:00 OFF
ｱﾗｰﾑ音
```

3 ダイヤルボタンを押して時刻を入力する

時刻は24時間制で入力します。

＜例：「午前7時30分」＞

```
ﾓｰﾆﾝｸﾞｺｰﾙ
 07:30 OFF
ｱﾗｰﾑ音
```

4 メニュー を押す

呼び出す音を変更しないときは手順 **7** へ

```
ﾓｰﾆﾝｸﾞｺｰﾙ
 7:30 OFF
[ｱﾗｰﾑ音]
```

5 ○ の▼または▲を押して呼び出す音を選ぶ

ｱﾗｰﾑ音　：「ピピピピ」
ﾒﾛﾃﾞｨｰ1　：ノクターン
ﾒﾛﾃﾞｨｰ2　：乙女の祈り
ﾒﾛﾃﾞｨｰ3　：展覧会の絵より「プロムナード」

＜例：「ﾒﾛﾃﾞｨｰ1」のとき＞

```
ﾓｰﾆﾝｸﾞｺｰﾙ
 7:30 OFF
[ﾒﾛﾃﾞｨｰ1  ]
```

6 メニュー を押す

時刻と呼び出す音が設定されます。

7 ON ＊ を押す

ディスプレイの「⏰」が表示されます。

設定時刻になると

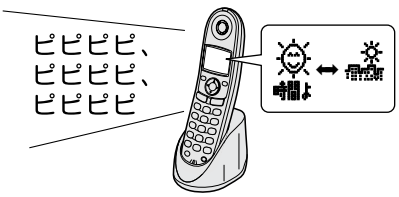

設定した呼び出す音が約1分間鳴り、キャラクターが表示されます。

※一番大きい音量でお知らせします。

呼び出す音を中止するときは 切 を押してください。

メモ

●時刻の入力を間違えたときは

着信履歴 ○ 再ダイヤル の ◀ または ▶ を押してカーソル（▮）を間違えた位置に移動させ、入力し直します。

●モーニングコールを解除するには

1. 手順 **1**
2. OFF # 記号 を押す

   ディスプレイの「⏰」が消えます。

クイック通話を設定する

電話をかけるときや受けるときに、子機を充電器から取り上げるだけで自動的につなぐことができます。
電話をかけるとき（発信）と受けるとき（着信）を別々に設定することができます。

【お買い上げ時は、発信「ON」、着信「ON」】

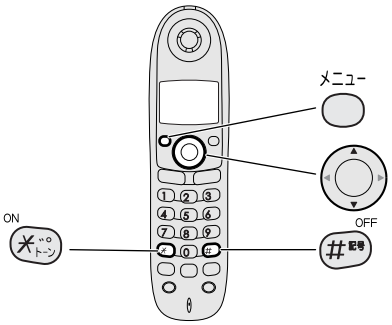

1 充電器から取り上げたときは 切 を押したあとで メニュー を押し ○ の▼または▲を押して「クイック通話」を選ぶ

クイック通話
発信：ON
着信：ON

2 メニュー を押す

クイック通話
発信：[ON]
着信：ON

3 ON ＊ または OFF # を押す

ON ＊ ···· 電話をかけるとき、充電器から取り上げるだけで、電話がつながります。
「発信: ON」

OFF # ···· 電話をかけるとき、充電器から取り上げても 通話 を押すまではつながりません。
「発信: OFF」

4 ○ の▼を押して「着信」を選ぶ

5 ON ＊ または OFF # を押す

ON ＊ ···· 電話を受けるとき、充電器から取り上げるだけで、電話がつながります。
「着信: ON」

OFF # ···· 電話を受けるとき、充電器から取り上げても 通話 を押すまではつながりません。
「着信: OFF」

6 メニュー を押す

表示コントラスト

ディスプレイの濃さを調節する

子機のディスプレイの文字を、見やすい濃さに調節することができます。

【お買い上げ時は、「■■■■」（4段階）】

1 充電器から取り上げたときは 切 を押したあとで メニュー を押し ◯ の▼または▲を押して「表示ｺﾝﾄﾗｽﾄ」を選ぶ



2 メニュー を押す

3 着信履歴 ◯ 再ダイヤル の ◀ または ▶ を押して濃さを調節する

6段階に調節することができます。

※「▮」の表示が多いほど、濃くなります。

4 メニュー を押す

ボタン操作音

操作ボタンを押したときの音を設定する

子機の操作ボタンを押したときの「ピッ」という音を、鳴らすか鳴らさないかを設定することができます。

【お買い上げ時は、「ON」（鳴らす）】

1 充電器から取り上げたときは 切 を押したあとで メニュー を押し ◯ の▼または▲を押して「ボタン操作音」を選ぶ

2 ON ✱ﾎﾟｰｽﾞ/ﾄｰﾝ または OFF #記号 を押す

ON ✱ﾎﾟｰｽﾞ/ﾄｰﾝ ···· ボタン操作音を鳴らす「ON」

OFF #記号 ···· ボタン操作音を鳴らさない「OFF」

キャッチホンとプッシュホンサービスを利用する

キャッチホンサービスについて

キャッチホンサービスのご利用については、NTTとの契約が必要です。お近くのNTTにお申し込みください。（毎月基本料金が必要です。）

通話中に電話がかかってくると
キャッチホンの着信音が入る

1 親機は キャッチ/消去 を押す

子機は (キャッチ/消去) を押す

新しくかかってきた相手に電話がつながります。もとの相手には交換機から保留メロディーを流します。

2 もとの相手に戻すときは、もう一度

親機は キャッチ/消去 を押す

子機は (キャッチ/消去) を押す

プッシュホンサービスについて



プッシュ（トーン）回線をお使いのときは、この項目は必要ありません。

ダイヤル回線でも、一時的にプッシュ（トーン）信号に切りかえ、チケット予約やポケットベルなどのサービスを利用することができます。

1 サービス提供先へダイヤルする

相手につながりテレホンサービスのメッセージが聞こえます。

2 親機は トーン (✱) を押す

子機は (✱ トーン) を押す

以降は、プッシュ（トーン）信号に切りかわります。

お知らせ

●キャッチホンの利用以外に、親機の キャッチ/消去 または子機の (キャッチ/消去) を押すと電話が切れてしまいますのでご注意ください。

●キャッチホンサービスをご利用のとき、親機の キャッチ/消去 または子機の (キャッチ/消去) を押してから新しくかかってきた人につながるまで、多少時間がかかることがあります。

●ISDN回線のとき、ターミナルアダプター（TA）の種類によっては キャッチ/消去 が使えないことがありますが、フッキング検出時間の調節などで使えることがあります。ターミナルアダプター（TA）の製造メーカーへお問い合わせください。

●キャッチホン・ディスプレイについては、72ページをご覧ください。

お知らせ

●親機の トーン (✱) または子機の (✱ トーン) を使ってもサービスを受けられないときは、サービス先へお問い合わせください。

●一度電話を切ると、もとのダイヤル回線に戻ります。

ADSL／ISDN回線を利用する

ADSLをご利用のときは

■ADSL回線を利用するには

ADSL回線を利用してインターネットやパソコン通信をするときは、ADSL接続業者と「電話共用型(タイプ1)」の契約が必要です。ご利用にあたっては、「ADSLモデム」、「スプリッタ」の機器が別途必要です。

■本機を接続するには

スプリッタに本機とパソコンの両方を接続することができます。

右図のようにスプリッタの「PHONE端子」に接続します。

※ADSL接続業者によっては「TEL端子」などの名称が異なることがあります。詳しくは、スプリッタの取扱説明書をご覧ください。

■ADSL回線に接続したときは

スプリッタの種類によっては、電話回線の種類の自動設定が正しくできないことがあります。

NTTの3桁番号（117など）の電話がかけられないときは、電話回線の種類の自動設定が合っていません。こんなときは、電話回線の種類をNTTへ確認し、自分で合わせてください。（21ページ）

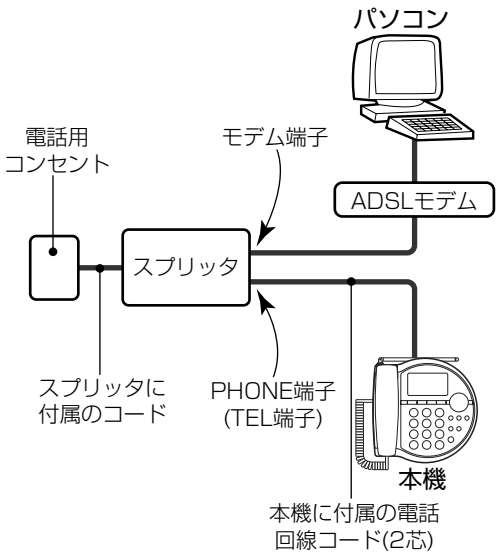

メモ

●声が大きくて聞き取りにくいときは

（68ページ「ADSL／ISDN設定」）

ISDN（INS64）をご利用のときは

■ISDN回線を利用するには

ISDN回線を利用してインターネットやパソコン通信をするときは、NTTのISDN回線(INSネット64)の契約が必要です。ご利用にあたっては、「ISDNターミナルアダプター(TA)」「デジタルサービスユニット（DSU)」が別途必要です。

※ターミナルアダプター(TA)の種類によっては、デジタルサービスユニット(DSU)が内蔵されたものがあります。

■本機を接続するには

ISDNターミナルアダプター(TA)に本機とパソコンの両方を接続することができます。

右図のようにISDNターミナルアダプター(TA)の「アナログポート」に接続します。

※ターミナルアダプター(TA)の種類によっては、「電話機端子」などの名称が異なることがあります。詳しくは、ターミナルアダプターの取扱説明書をご覧ください。

■ISDN回線に接続したときは

ターミナルアダプター(TA)の種類によっては、電話回線の種類の自動設定が正しくできないことがあります。

こんなときは、ターミナルアダプター(TA)に合わせて電話回線の種類を自分で合わせてください。（21ページ）

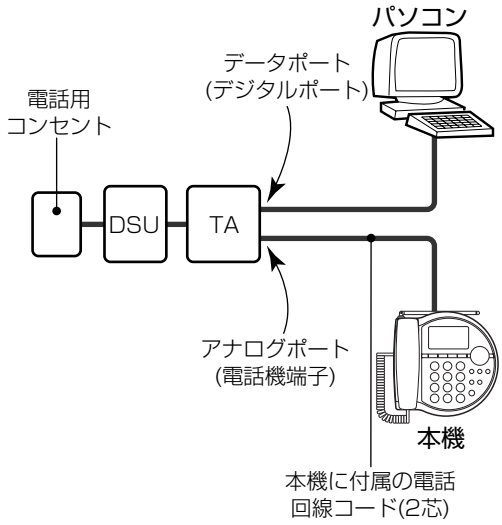

メモ

●声が大きくて聞き取りにくいときは

（68ページ「ADSL／ISDN設定」）

ADSL／ISDN回線に接続したとき

ADSL／ISDN設定

ADSL回線、ISDN回線に接続すると、自分の声や相手の声が大きく聞こえ、聞き取りにくいことがあります。
また、受話器を取り上げると、“ピーピー”と音がすることがあります。
こんなときは、下記の設定を「ON」にすることをおすすめします。

【お買い上げ時は、「OFF」】

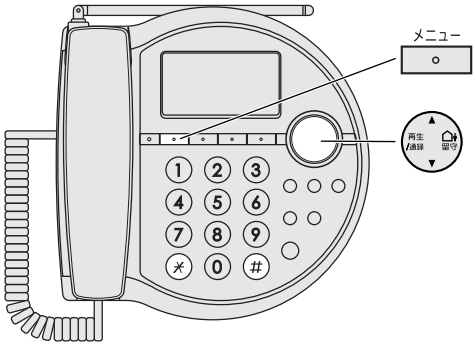

1 受話器を置いたままで
メニュー
を押し 再生/削除 留守 **の▼または▲を押して「C 163」を選ぶ**

ディスプレイに「C 163」と表示されます。

2 ＊ON **または** ＃OFF **を押す**

＊ON ···· ON「On」

＃OFF ···· OFF「OFF」

構内交換機に接続してお使いのときは

外線に電話をかけるとき、回線につながるまで少し時間がかかります。

親機で外線に電話をかける

1. 受話器を取り上げる
2. 外線につなぐ番号（0や9など）を押す
3. 再ダイヤル を押す

※発信音「ツー」が聞こえるまでの待ち時間（ポーズ）を自動的に取ります。
（1回押すと3秒、2回押すと6秒）

4. 外線の発信音にかわったら相手の電話番号を押す

子機で外線に電話をかける

1. 充電器から取り上げる

充電器から外しているときは 通話 を押します。

2. 外線につなぐ番号（0わや9らなど）を押す
3. 再ダイヤル の▶を押す

※発信音「ツー」が聞こえるまでの待ち時間（ポーズ）を自動的に取ります。
（1回押すと3秒、2回押すと6秒）

4. 外線の発信音にかわったら相手の電話番号を押す

お知らせ

- 交換機やホームテレホンシステムによっては、操作方法が異なることがあります。また、通話時間が表示されないことがあります。ご使用の交換機やホームテレホンシステムなどの操作方法をご確認ください。
- 再ダイヤル を押すと「P」と表示されます。

お知らせ

- 交換機やホームテレホンシステムによっては、操作方法が異なることがあります。また、通話時間が表示されないことがあります。ご使用の交換機やホームテレホンシステムなどの操作方法をご確認ください。
- 再ダイヤル の▶を押すと「P」と表示されます。

ナンバー・ディスプレイについて

ナンバー・ディスプレイとは、電話に出る前にかけてきた相手の電話番号がディスプレイに表示されるサービスです。ナンバー・ディスプレイを利用するには、NTTとの契約後（有料）、親機の設定が必要です。ナンバー・ディスプレイについては、お近くのNTTにお問い合わせください。

NTTへ、ナンバー・ディスプレイの契約を申し込む

↓

下記の操作でナンバー・ディスプレイの設定を「ON」にする
NTTとの契約後、NTT側で回線の工事が行なわれ、サービスが開始されます。

※「ON」にした後、サービスが開始されるまでは、電話がかかってきても電話番号は表示されません。

↓

ナンバー・ディスプレイが利用できる

ナンバー・ディスプレイの設定をする

【お買い上げ時は、「OFF」（利用しない）】

お知らせ

●NTTとナンバー・ディスプレイの契約をしても下記の接続をしていると、電話番号が表示されないなど正常に動作しないことがあります。
- 親機と同一回線に他の通信機器（電話機、ファクシミリ、パソコン、CSチューナー、ガス検知器、セキュリティなど）を接続したとき
- ADSL回線に接続してご利用の場合、複数の機器を接続したり、正しく接続されていないとき
  詳しくはADSL接続事業者にお問い合わせください。
- ISDN回線に接続してご利用の場合、ターミナルアダプター（TA）の設定が正しくできていないとき
  ターミナルアダプターの設定については、ターミナルアダプターの製造メーカーにお問い合わせください。
- 本機を他の通信機器に接続してお使いになるときや、1本の電話回線で2台以上の電話機をお使いになると、ナンバー・ディスプレイが利用できないことがあります。

●ナンバー・ディスプレイを契約していないときは「OFF」（利用しない）にしてください。

1 受話器を置いたままで
メニュー を押し 再生/録音 留守 の▼または▲を押して「C 93」「ID」を選ぶ

ディスプレイに「C 93」と表示され「ID」が点滅します。

2 ✳ (ON) または # (OFF) を押す

✳ (ON) ···· 利用する「On」
ディスプレイの「ID」が表示されます。

(OFF) ···· 利用しない「OFF」
ディスプレイの「ID」が消えます。

ナンバー・ディスプレイを利用する

電話がかかってくると

電話をかけてきた相手の電話番号が表示されます。子機では電話帳に登録した相手の名前も表示されます。
相手を確認してから電話に出ることができます。
相手の電話番号が表示されないときは、次のようにディスプレイに表示されます。

ディスプレイ		内　容
親機	子機	
D -P-	非通知	・電話の相手が電話番号を表示しない契約をしているとき ・電話番号を表示しない操作をしているとき
D -C-	公衆電話	・電話の相手が公衆電話からかけてきたとき
D -O-	表示圏外	・電話の相手がナンバー・ディスプレイ対象地域外のときやサービス対象外の電話会社を利用したとき
D -S-	表示圏外	・一部の携帯電話やPHSなどサービス未実施の電話からかかってきたとき
D 4 22 15 30 月 日 時 分	子機1 4月22日 15:30	・ナンバー・ディスプレイサービスが開始されていないとき ・何らかの理由でデータが読めなかったとき

次の便利な機能を利用することができます

●コールバック（74ページ）
かかってきた相手の電話番号を記憶します。（着信履歴）
かけ直すときに番号を調べなくても簡単にかけ直すことができます。

●てきちゅうコール（76ページ）
てきちゅうコールに登録した相手から電話がかかってくると、指定した子機だけを呼び出すことができます。

●すき・すきコール（77ページ）
10キーワンタッチダイヤル、ワンタッチダイヤル、電話帳に登録した相手の中で、特別な人からの電話だけ区別がつくように、呼び出し音をかえることができます。

●非通知ガード（78ページ）
非通知でかけてきた相手に対し、番号を通知してかけ直すようメッセージを流します。

●迷惑ガード（79ページ）
電話番号を通知する相手で、特定の電話番号からの電話や公衆電話からの電話を受けないようにすることができます。

●新着表示（80ページ）
新着表示を「ON」に設定すると、新しい着信履歴があることを親機のディスプレイに「着信あり」と表示してお知らせします。

●相手の電話番号を確認してから、留守番電話の設定をすることができます。（52ページ）

キャッチホン・ディスプレイについて

通話中にかかってきた相手の電話番号が表示されますので、相手を確認してから電話を切りかえることができます。このサービスを利用するには、NTTの「キャッチホンサービス」、「ナンバー・ディスプレイ」、「キャッチホン・ディスプレイ」の契約が必要です。（有料）
詳しくは、お近くのNTTにお問い合わせください。
キャッチホン・ディスプレイを利用するには、下記の操作で「ON」にしてください。

【お買い上げ時は、「OFF」（利用しない）】

キャッチホン・ディスプレイの設定をする

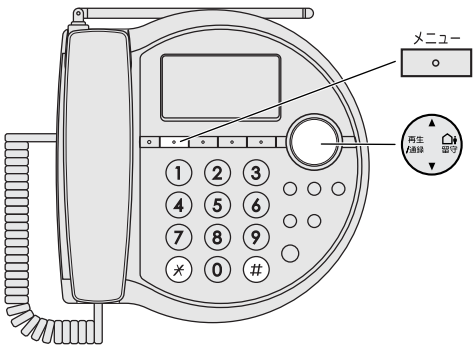

1 受話器を置いたままで
メニュー を押し ▲▼ の▼または▲を押して「C 10」「cID」を選ぶ

ディスプレイに「C 10」と表示され「cID」が点滅します。

2 ＊(ON) または ＃(OFF) を押す

＊(ON) ···· 利用する「On」
ディスプレイの「cID」が表示されます。

＃(OFF) ···· 利用しない「OFF」
ディスプレイの「cID」が「ID」にかわります。

お知らせ

- 大きな声で通話しているときや、NTTの交換機と本機との設置場所が遠いときは、電話番号が表示されないときがあります。キャッチホンの着信音が聞こえたら、大きな声や音をたてないようにすることをおすすめします。
- 通話中にかかってきた相手に切りかえるときは必ず電話番号が表示されてから親機のキャッチ/消去 または子機の(キャッチ/消去)を押してください。
  表示される前に押してしまうと、電話番号が表示されません。
- 保留中や留守番電話の動作中は、電話番号が表示されません。
- 用件録音中や通話録音中にキャッチホンの着信音が入ったときは、キャッチホンの着信音と「ピポッ、ビュッ」という音が録音されます。
- ナンバー・ディスプレイを利用した便利機能は働きません。
- キャッチホン・ディスプレイを「ON」にすると、自動的にナンバー・ディスプレイも「ON」に設定されます。ナンバー・ディスプレイを「OFF」にすると、自動的にキャッチホン・ディスプレイも「OFF」に設定されます。
  ただし、キャッチホン・ディスプレイを「OFF」にしてもナンバー・ディスプレイは「ON」のままです。
- ネーム・ディスプレイを利用しているときは、通話中にかかってきた相手の名前も、子機のディスプレイに表示します。

電話がかかってくると

通話中にキャッチホンの信号音が聞こえ相手の電話番号が約10秒間表示されます。子機の電話帳に登録した相手は、登録した名前も表示されます。

1 親機は キャッチ/消去 を押す

子機は (キャッチ/消去) を押す

新しくかかってきた相手に電話がつながります。
もとの相手には交換機から保留メロディーを流します。

2 もとの相手に戻すときは、もう一度

親機は キャッチ/消去 を押す

子機は (キャッチ/消去) を押す

ネーム・ディスプレイについて

ネーム・ディスプレイとは、電話に出る前にかけてきた相手の名前と電話番号がディスプレイに表示されるサービスです。ネーム・ディスプレイを利用するには、NTTの「ナンバー・ディスプレイ」「ネーム・ディスプレイ」の契約が必要です。（有料）
詳しくは、お近くのNTTにお問い合わせください。

相手の名前を表示する（ネーム・ディスプレイ）

※相手の名前が表示できるのは、子機だけです。

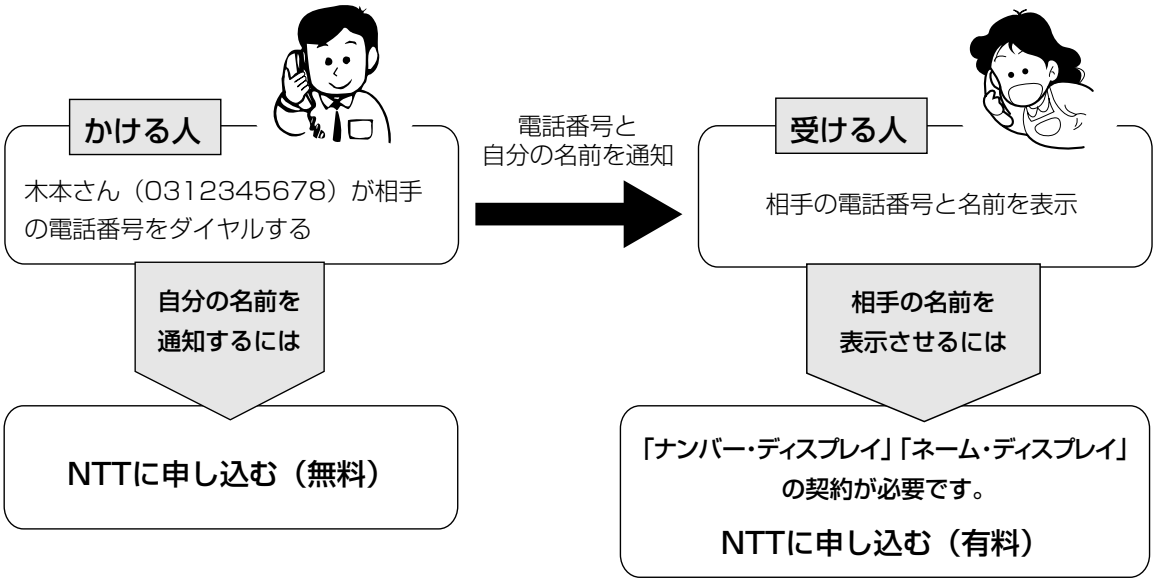

電話がかかってくると

	ディスプレイ	内　容
親機	D 03 12345678	電話番号のみディスプレイに表示します。 ※相手の名前は表示されません。
子機	木本 0312345678	電話帳に登録していない相手からの電話でも、名前と電話番号をディスプレイに表示します。 ※ネーム・ディスプレイで表示される名前は全角10文字までです。

お知らせ

- 電話帳に登録した相手から電話がかかってきたときは、電話帳に登録した名前がディスプレイに表示されます。
- ディスプレイに表示される漢字は、一部簡略した文字にしているものがあります。
- 電話をかけてきた相手が名前を表示しない契約をしているときは、名前を表示できません。

かかってきた電話番号に電話をかける

かかってきた電話の相手が自動的に30件まで記憶されます。（着信履歴）
着信履歴を使って電話をかけることができます。

親機で電話をかける

1 受話器を置いたままで

着信履歴 ○ を押す

一番新しく記憶された相手が表示され、着信したときの日付けと時刻が聞こえます。

2 再生/消録 ○ 留守 の▼または▲を押して相手を選ぶ

着信したときの日付けと時刻が聞こえます。

3 受話器を取り上げる

子機で電話をかける

1 充電器から取り上げたときは 切 を押したあとで

着信履歴 の◀を押す

一番新しく記憶された電話番号が表示されます。
電話帳に登録した相手は、名前も表示されます。

```
 4月22日 15:30
木本
0312345678
```

2 の▼または▲を押して相手を選ぶ

```
 4月22日 10:20

0312341111
```

3 通話 を押すか充電器から取り上げる

表示されている電話番号に電話をかけます。

メモ

●記憶した相手を消すには

1. 手順 1, 2
2. キャッチ/消去 ○ を2回押す

お知らせ

●記憶されている相手が30件を超えたときは、古い日付けから順に消えます。
●ナンバー・ディスプレイを契約されていないときは、日付けと時刻だけを記憶し表示します。

メモ

●記憶した相手を消すには

1. 手順 1, 2
2. キャッチ/消去 を2回押す

お知らせ

●記憶されている相手が30件を超えたときは、古い日付けから順に消えます。
●ナンバー・ディスプレイを契約されていないときは、日付けと時刻だけを記憶し表示します。
●ネーム・ディスプレイを契約しているときは、電話がかかってきたときに、子機のディスプレイに全角10文字までの名前が表示されますが、着信履歴は頭から全角6文字まで記憶されますので、下4文字は表示できません。

かかってきた電話番号を登録する

かかってきた相手の電話番号を親機の「10キーワンタッチダイヤル」や「ワンタッチダイヤル」と、子機の「電話帳」に登録することができます。（着信履歴からの登録）

親機で登録する

1 受話器を置いたままで

着信履歴 ○ を押す

一番新しく記憶された相手が表示されます。

2 ▼または▲を押して相手を選ぶ

3 メニュー ○ を押す

4 登録したいボタンを押す

- 10キーワンタッチダイヤルに登録するときは (0) ～ (9) を押します。
- ワンタッチダイヤルに登録するときは ⓐ,ⓑ,ⓒ を押します。

子機で登録する

1 充電器から取り上げたときは 切 を押したあとで

着信履歴 の◀を押す

2 の▼または▲を押して相手を選ぶ

3 メニュー を押す

4 名前を入力する

文字の入力方法は、37ページをご覧ください。

5 メニュー を押す

6 読みを確認する

読みは自動的に入力されます。
読みを変更するときは、37ページをご覧ください。半角12文字まで入力できます。

7 メニュー を2回押す

8 2つ目の電話番号を登録するとき

ダイヤルボタンで2つ目の電話番号を入力し メニュー を押す

2つ目の電話番号を登録しないとき

メニュー を押す

電話の呼び出し先を指定する

あらかじめ電話番号を登録しておくと、電話がかかってきたとき、指定した子機だけ、呼び出し音を鳴らすことができます。それぞれに10か所の電話番号が登録できます。

【お買い上げ時は、「OFF」】

てきちゅうコールを設定する

1 受話器を置いたままで メニュー を押し 再生/内線 留守 の▼または▲を押して「C 123」「てきちゅう」を選ぶ

ディスプレイに「C 123」と表示され「てきちゅう」が点滅します。

2 登録したい子機の内線番号をダイヤルボタン（①～⑤）で押す

3 再生/内線 留守 の▼または▲を押して「----------」を選ぶ

4 登録したい相手の電話番号を市外局番から押す

かかってきた相手の電話番号を登録するときは 着信履歴 、かけた相手の電話番号を登録するときは 再ダイヤル を押し 再生/内線 留守 の▼または▲を押して相手を選びます。

5 メニュー を押す

「ピー」と鳴り、電話番号が登録され、次の登録画面（以前に登録した電話番号表示または「----------」表示）となります。続けて登録するときは、手順 3 ～ 5 の操作をくり返します

※以前に登録した電話番号が表示されているときに、ダイヤルボタンを押し メニュー を押すと、新しい電話番号が登録され、以前に登録していた電話番号は消えます。

6 ＊ ON を押す

てきちゅうコールを登録した子機のディスプレイに「 」が表示されます。

メモ

●てきちゅうコールを解除するには

1. 手順 1
2. # OFF を押す

子機のディスプレイの「 」が消えます。

●登録した電話番号を確認するには

1. 手順 1 、 2
2. 再生/内線 留守 の▼または▲を押して表示させる

※登録した電話番号が1件ずつ表示されます。

3. 受話器を取り上げて戻す

●登録した電話番号を変更するには

1. 手順 1 、 2
2. 再生/内線 留守 の▼または▲を押して変更する電話番号を表示させる
3. 登録したい相手の電話番号を市外局番から押す
4. メニュー を押す
5. 受話器を取り上げて戻す

●登録した電話番号を消すには

1. 手順 1 、 2
2. 再生/内線 留守 の▼または▲を押して消す電話番号を表示させる
3. キャッチ/消去 を2回押す
4. 受話器を取り上げて戻す

お知らせ

●電話番号を登録するときは、同一市内のときでも必ず市外局番から登録してください。
●登録した電話番号をすべて消すと、自動的にてきちゅうコールは「OFF」になります。
●電話番号が登録されていないと、てきちゅうコールを「ON」にすることはできません。
●別売品のTEL-SE5、TEL-KK1、TEL-SKU2はディスプレイの「 」は表示されません。

呼び出し音で相手を知らせる

親機の「10キーワンタッチダイヤル」や「ワンタッチダイヤル」と、子機の「電話帳」に登録した相手の中で、特別な人から電話がかかってきたときに、電話の呼び出し音をかえることができます。

【お買い上げ時は、「指定なし」】

親機のすき・すきコールを設定する

1 受話器を置いたままで

登録した電話番号を表示させる

- 10キーワンタッチダイヤルを表示するときは登録したボタン ⓪ ～ ⑨ を2秒以上押します。
- ワンタッチダイヤルを表示するときは登録したボタン ⓐ,ⓑ,ⓒ を押します。

または、ダイヤルボタンで登録する電話番号を入力します。

2 メニュー ○ **を押す**

3 着信音/録音 留守設定 **の▼または▲を押して**

呼び出す音の種類を選ぶ

選んだ呼び出し音が鳴ります。
「指定なし」を選んだときは「ピピッ」と鳴ります。

▼を押すと「すき・すきベル」→「ﾒﾛﾃﾞｨｰ1」→「ﾒﾛﾃﾞｨｰ2」→「ﾒﾛﾃﾞｨｰ3」→「指定なし」の順に鳴ります。

※すき・すきベル：すき・すきコール用のベル音
- ﾒﾛﾃﾞｨｰ1：ノクターン
- ﾒﾛﾃﾞｨｰ2：乙女の祈り
- ﾒﾛﾃﾞｨｰ3：展覧会の絵より「プロムナード」
- 指定なし：(29ページで選んだ呼び出し音)解除するときや設定していないとき

4 **手順 1 で押したボタン、または登録したいボタンを押す**

- 10キーワンタッチダイヤルに登録するときは ⓪ ～ ⑨ を押します。
- ワンタッチダイヤルに登録するときは ⓐ,ⓑ,ⓒ を押します。

子機のすき・すきコールを設定する

1 充電器から取り上げたときは 切 を押したあとで メニュー ○ **を押し** ◯ **の▼または▲を押して「すき・すきコール」を選ぶ**

2 メニュー ○ **を押し** ◯ **の▼または▲を押して相手を選ぶ**

電話帳に登録した名前と現在設定されている音が表示されます。

3 メニュー ○ **を押し** ◯ **の▼または▲を押して設定する呼び出す音を選ぶ**

▼を押すと「ｽｷ・ｽｷﾍﾞﾙ」→「ﾒﾛﾃﾞｨｰ1」→「ﾒﾛﾃﾞｨｰ2」→「ﾒﾛﾃﾞｨｰ3」→「指定なし」の順に表示されます。

※ｽｷ・ｽｷﾍﾞﾙ：すき・すきコール用のベル音
- ﾒﾛﾃﾞｨｰ1：ノクターン
- ﾒﾛﾃﾞｨｰ2：乙女の祈り
- ﾒﾛﾃﾞｨｰ3：展覧会の絵より「プロムナード」
- 指定なし：(29ページで選んだ呼び出し音)解除するときや設定していないとき

4 メニュー ○ **を押し** 切 **を押す**

電話番号を通知しない相手には

非通知でかけてきた相手に、電話番号を通知してかけ直すようにあらかじめ録音されているメッセージを流します。

【お買い上げ時は、「OFF」】

非通知ガードを設定する

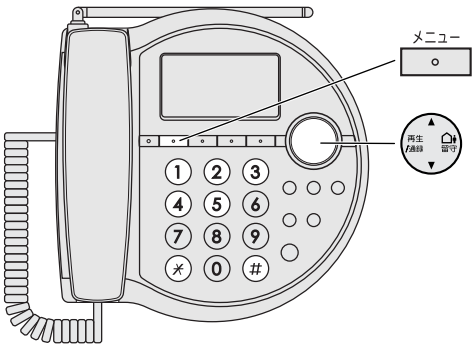

1 受話器を置いたままで

メニュー を押し 再生/通話 留守 の▼または▲を押して

「C 11」「非通知ガード」を選ぶ

ディスプレイに「C 11」と表示され「非通知ガード」が点滅します。

2 ＊(ON) または ＃(OFF) を押す

＊(ON) ···· ON「On」

ディスプレイの「非通知ガード」が表示されます。

＃(OFF) ···· OFF「OFF」

ディスプレイの「非通知ガード」が消えます。

非通知ガードの動作について

呼び出し音を鳴らさずに自動的に応答し、以下のメッセージを流して電話が切れます。
電話の相手に「おそれいりますが、電話番号の前に186を付けてダイヤルするなど、あなたの電話番号を通知しておかけ直しください。」とメッセージが流れます。

非通知ガード動作中に親機を使おうとしたときは…
ディスプレイに「-P-」が点滅します。表示が消えてからお使いください。

非通知ガード動作中に子機を使おうとしたときは…
「ピピピ」と鳴り、使えません。

迷惑な電話を受けたくない

電話番号を表示する相手で、受けたくない相手からの電話や公衆電話からの電話を受けないようにすることができます。10カ所の電話番号が登録できます。

【お買い上げ時は、「OFF」】

迷惑ガードを設定する

迷惑ガードの動作について

呼び出し音は鳴りません。
電話の相手に「ただいま出かけております。またお電話ください。」または、選んだ応答メッセージを流して電話が切れます。

迷惑ガード動作中に親機を使おうとしたときは…
ディスプレイに相手の電話番号、公衆電話のときは「-C-」が点滅します。表示が消えてからお使いください。

非通知ガード動作中に子機を使おうとしたときは…
「ピピピ」と鳴り、使えません。

メモ

●迷惑ガードを解除するには

1. 手順 1
2. (#) を押す

●登録した電話番号を確認するには

1. 手順 1 ～ 3
2. (再生/通話 留守) の▼または▲を押して表示させる
   ※登録した電話番号が1件ずつ表示されます。
3. 受話器を取り上げて戻す

●登録した電話番号を変更するには

1. 手順 1 ～ 3
2. (再生/通話 留守) の▼または▲を押して変更する電話番号を表示させる
3. 登録したい相手の電話番号を市外局番から押す
4. [メニュー ○] を押す
5. 受話器を取り上げて戻す

●登録した電話番号を消すには

1. 手順 1 ～ 3
2. (再生/通話 留守) の▼または▲を押して消す電話番号を表示させる
3. [キャッチ/消去 ○] を2回押す
4. 受話器を取り上げて戻す

お知らせ

●電話番号を登録するときは、同一市内のときでも必ず市外局番から登録してください。
●登録した電話番号をすべて消すと、自動的に迷惑ガードは「OFF」になります。
●電話番号が登録されていないと、迷惑ガードを「ON」にすることはできません。

1 受話器を置いたままで [メニュー ○] を押し (再生/通話 留守) の▼または▲を押して「C 13」を選ぶ

ディスプレイに「C 13」と表示されます。

2 [メニュー ○] を押す

応答専用の固定応答メッセージが流れます。以前に応答メッセージを選んでいたときは、選んだ応答メッセージが流れます。

3 (再生/通話 留守) の▼または▲を押して応答メッセージを選び [メニュー ○] を押す

4 以前に登録した電話番号が表示されているときは (再生/通話 留守) の▼または▲を押して「----------」を表示させ

登録したい相手の電話番号を市外局番から押す

かかってきた相手の電話番号を登録するときは [着信履歴 ○]、かけた相手の電話番号を登録するときは [再ダイヤル ○] を押し (再生/通話 留守) の▼または▲を押して相手を選びます。

公衆電話からの電話を登録するときは (留守) を押し、手順 6 へ

5 [メニュー ○] を押す

「ピー」と鳴り、電話番号が登録され、次の登録画面（以前に登録した電話番号表示または「----------」表示）となります。続けて登録するときは、手順 4 、 5 の操作をくり返します

※以前に登録した電話番号が表示されているときに、ダイヤルボタンを押し [メニュー ○] を押すと、新しい電話番号が登録され、すでに登録していた電話番号は消えます。

6 (✳) を押す

新着表示を設定する

新着表示を「ON」に設定すると、新しい着信履歴があると親機のディスプレイに「着信あり」と表示してお知らせします。

【お買い上げ時は、「OFF」】

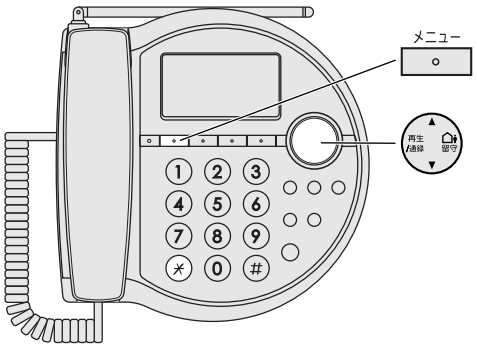

1 受話器を置いたままで

メニュー を押し 再生/通録 留守 の▼または▲を押して「C 14」「着信あり」を選ぶ

ディスプレイに「C 14」と表示され「着信あり」が点滅します。

2 ＊（ON）を押す

メモ

●新着表示を解除するには

1. 手順 1
2. ＃（OFF）を押す

●「着信あり」の表示を消すには

1. 着信履歴 を押し 再生/通録 留守 の▼または▲を押して新しくかかってきた電話番号をすべて表示させる
2. 受話器を取り上げて戻す

故障かな？と思ったら

電話がかけられない、故障かな？と思ったときは次の項目をお調べください。また、この取扱説明書をもう一度お読みになり、操作に誤りがないかお確かめください。それでもなお異常があるときは、使用を中止してお買い上げの販売店にご連絡ください。

親　機

電話のとき

こんなときは	原因は	解決方法	ページ
電話がかけられない	子機が使用中ではありませんか？	子機の使用が終わるまでお待ちください。	17
	電話回線コードはつながっていますか？	電話回線コードを回線差込口に差し込んでください。	18
	電話回線の種類が正しく選択されていますか？	電話回線の種類を調べて、電話回線の種類を合わせてください。	21
	電話機を移動して別の電話回線へつなぎかえていませんか？	電話回線の種類を調べて、電話回線の種類を合わせてください。	21
	ADSL回線かISDN回線に変更していませんか？	スプリッタ、ターミナルアダプター(TA)の取扱説明書に従って、正しく接続や設定をしてください。	67
こちらの声が相手に聞こえない	受話器の送話口を指でふさいでいませんか？	指でふさがないように注意してください。	—
子機が呼び出せない	親機のACアダプターが外れていませんか？	ACアダプターを電源コンセントに差し込んでください。	18
	子機のバッテリーのプラグが外れていませんか？	プラグはコネクタの奥まで確実に差し込んでください。	19
	子機のバッテリーの容量が少なくなっていませんか？	充電器に置いて充電してください。	19
	子機が離れすぎていませんか？	近づいて、もう一度呼び出してください。	9
	アンテナをのばしていなかったり倒したりしていませんか？	アンテナを立ててのばしてください。	18
	電気雑音の発生しやすい所で使用していませんか？	電気雑音の発生しやすい機器の電源を切ってお使いください。	9
呼び出し音が鳴らない	電話回線コードはつながっていますか？	電話回線コードを回線差込口に差し込んでください。	18
	呼び出し音量が「切」に設定されていませんか？	呼び出し音量を「小」か「大」か「特大」に設定してください。	27
	てきちゅうコールが「ON」になっていませんか？	てきちゅうコールを「OFF」にしてください。	76
	非通知ガードが「ON」になっていませんか？	非通知ガードを「OFF」にしてください。	78
	迷惑ガードが「ON」になっていませんか？	迷惑ガードを「OFF」にしてください。	79

	こんなときは	原因は	解決方法	ページ
留守番電話のとき	**用件が録音できない**	録音がいっぱいになっていませんか？	不要な録音内容を消してください。	50 51
		録音時間が「応答専用」になっていませんか？	録音時間を「オート」または、「30秒」にしてください。	52
	応答メッセージが選べない	録音がいっぱいになっていませんか？	不要な録音内容を消してください。	50 51
	用件が再生できない	スピーカー音量が「切」になっていませんか？	聞きやすい音量に設定してください。	27
	用件転送が設定できない	暗証番号と転送先の電話番号は登録されていますか？	暗証番号と転送先の電話番号を登録してください。	56 59
	外出先からリモート操作ができない	プッシュ信号（ピポパ音）の出る電話機を使用していますか？	プッシュ信号（ピポパ音）の出る電話機でリモート操作を行なってください。	―
ドアホンのとき	**ドアホンの呼び出し音が鳴らない**	親機とターミナルボックスとの接続に、6極2芯コードを使用していませんか？	必ず当社のターミナルボックスに付属の6極6芯コードを使用してください。	85
	ドアホンの呼び出し音が鳴り続ける	親機とターミナルボックスとの接続に、当社指定以外の6極6芯コードを使用していませんか？	必ず当社のターミナルボックスに付属の6極6芯コードを使用してください。	85
	ドアホンに接続していないのにドアホンの呼び出し音が鳴り続ける	電話用コンセントと親機との接続に、6極4芯コードを使用していませんか？	本機に付属の電話回線コード（6極2芯コード）を使用してください。	18

どのボタンを押しても反応がないときは（リセット）

親機を使用中に、強い外来ノイズ（衝撃、過大な静電気、または落雷による電源電圧の異常など）を受けたり誤操作などにより操作を受け付けなくなることがあります。このようなときは…

親機のリセットボタンを押してください。

＜リセットすると…＞

※ディスプレイの表示内容とすべてのランプが点滅します。
点滅を消すには、受話器を取り上げ再び戻します。

※電話回線の種類が「自動設定」のときは、回線自動設定をします。（21ページ）
設定中に受話器を取り上げると「しばらくお待ちください」と聞こえます。
「ピー」と聞こえてからお使いください。

※リセットボタンを押しても、設定や登録内容は消えません。

お知らせ

●ACアダプターを接続すると、表示部の裏側、受話器の耳に当たる部分が温かくなりますが、故障ではありません。

子　機

	こんなときは	原因は	解決方法	ページ
子機	**親機が呼び出せない**	親機のACアダプターが外れていませんか？	親機のACアダプターを電源コンセントに差し込んでください。	18
		親機から離れすぎていませんか？	近づいて、もう一度呼び出してください。	9
		電気雑音の発生しやすい所で使用していませんか？	電気雑音の発生しやすい機器の電源を切ってお使いください。	9
		親機または他の子機（TEL-E7は子機増設時）を使用中ではありませんか？	親機または他の子機（TEL-E7は子機増設時）の使用が終わるまでお待ちください。	17
	電話がかけられない	親機のACアダプターが外れていませんか？	親機のACアダプターを電源コンセントに差し込んでください。	18
		電話回線コードは、親機に確実に差し込んでいますか？	電話回線コードを親機の回線差込口に差し込んでください。	18
		親機の電話回線の種類は正しく選択されていますか？	電話回線の種類を調べて電話回線の種類を合わせてください。	21
		子機のバッテリーのプラグが外れていませんか？	プラグはコネクタの奥まで確実に差し込んでください。	19
		親機から離れすぎていませんか？	近づいて、もう一度電話をかけてください。	9
		電気雑音の発生しやすい所で使用していませんか？	電気雑音の発生しやすい機器の電源を切ってお使いください。	9
		親機または他の子機（TEL-E7は子機増設時）を使用中ではありませんか？	親機または他の子機（TEL-E7は子機増設時）の使用が終わるまでお待ちください。	17
	呼び出し音が鳴らない	呼び出し音量が「切」に設定されていませんか？	呼び出し音量を「小」か「大」に設定してください。	28
		てきちゅうコールが「ON」になっていませんか？	親機でてきちゅうコールを「OFF」にしてください。	76
		親機のACアダプターが外れていませんか？	親機のACアダプターを電源コンセントに差し込んでください。	18
		子機のバッテリーのプラグが外れていませんか？	プラグはコネクタの奥まで確実に差し込んでください。	19
		子機のバッテリーの容量が少なくなっていませんか？	充電器に置いて充電してください。	19
		親機から離れすぎていませんか？	親機に近づいてください。	9
		電気雑音の発生しやすい所で使用していませんか？	電気雑音の発生しやすい機器の電源を切ってお使いください。	9

	こんなときは	原因は	解決方法	ページ
子機	**「ピピピピピ」と鳴り使えない**	親機のACアダプターが外れていませんか？	親機のACアダプターを電源コンセントに差し込んでください。	18
		親機から離れすぎていませんか？	親機に近づいてください。	9
		電気雑音の発生しやすい所で使用していませんか？	電気雑音の発生しやすい機器の電源を切ってお使いください。	9
		他の子機（TEL-E7は子機増設時）を使用中ではありませんか？	他の子機（TEL-E7は子機増設時）の使用が終わるまでお待ちください。	17
	「ピピピ」と鳴り使えない	親機が使用中ではありませんか？	親機の使用が終わるまでお待ちください。	17
	子機を充電器に置いても充電できない	充電器のACアダプターが外れていませんか？	充電器のACアダプターを電源コンセントに差し込んでください。	19
		子機を充電器に正しく置いていますか？	充電器に正しく置いてください。	19
		子機のバッテリーのプラグが外れていませんか？	プラグはコネクタの奥まで確実に差し込んでください。	19
		充電端子が汚れていませんか？	子機と充電器の充電端子の汚れは綿棒などでふき取ってください。	92
	通話中「ピーピ、ピーピ」と鳴り電話が切れる	他の電話機をブランチ接続していませんか？	他の電話機から子機へ電話をまわしたときは、必ず 通話 を押してください。	—
	充電してもすぐに 要充電 が点滅する	バッテリーが古くなっていませんか？	新しいバッテリー（別売）と交換してください。	11 20

どのボタンを押しても反応がないときは（リセット）

子機を使用中に、強い外来ノイズ（衝撃、過大な静電気、または落雷による電源電圧の異常など）を受けたり誤操作などにより操作を受け付けなくなることがあります。このようなときは…

子機のバッテリーのプラグをコネクタから抜き、もう一度接続してください。

※子機で設定した音量や呼び出し音の種類、モーニングコールはお買い上げ時の設定に戻ります。
ゆっくり通話は「OFF」になります。再ダイヤル、着信履歴、時刻は消えます。
（子機を充電器から取り上げもう一度充電器に戻すと、親機と同じ時刻が表示されます。）

ドアホン（別売）を接続したとき

ドアホンを接続してお使いになるときは、別売品のドアホン（TEL-D22SまたはTEL-D20D）と専用ターミナルボックス（TEL-T560）またはドアホンセット（TEL-TD562）をお買い上げください。（11ページ）

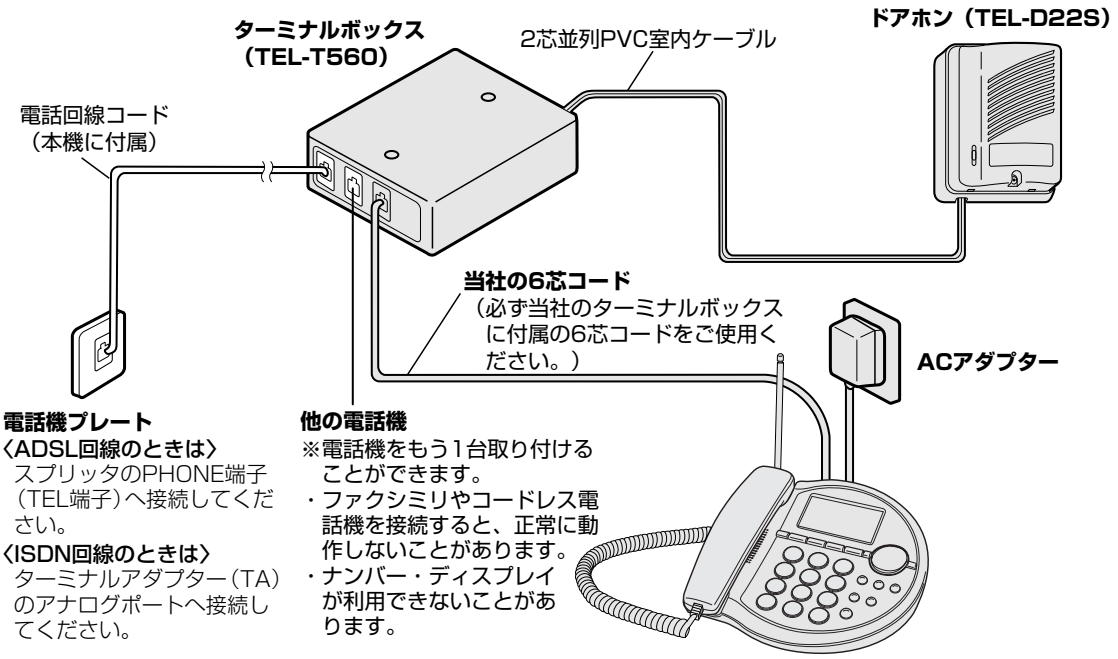

接続できるドアホン

※夜間表示灯は点灯しません。

メーカー名	機　種　名
サンヨー	TEL-D15D　TEL-D15S　TEL-D20S　TEL-D21S　TEL-D22S　TEL-D20D TEL-TV300　TEL-TV500
アイホン	IE-CA　IE-DA　IE-DC　IE-JA　IE-NC　IE-RA　IE-DAW　IE-NXB IE-NXC　IE-NXS　IE-NXY　IE-TAS　IF-DA　IF-DAW
東芝ライテック	BT505A　HT-522　HJD-1002　HJU-D　HTA-D　HTA-DU　HTA-DUX HTU-D　HTUA-D
松下通信工業	VF-521　VF-522　VF-523D　VF-523DA　VF-523U　VL-568 VL-568D　VL-568DA　VL-568G　VL-568GF　VL-568GL　VL-568K VL-568KA　VL-568R　VL-568S　VL-568U　VL-568UL　VL-569 VL-580D　VL-581D　VL-582A　VL-584D　VL-585D　VL-586P VL-587P　VL-592　VL-593　VL-594A
松下電工	EJ-102　EJ-5　EJ-500A　EJ-500Y　EJ-501　EJ-501W　EJ-502 EJ-503A　EJ-503Y

お知らせ

- 親機とターミナルボックスとの接続には、必ず当社のターミナルボックスに付属の6芯コードを使用してください。
- 本機に接続できるドアホンは1台のみです。
- 接続について詳しくは、ドアホンおよびターミナルボックスの取扱説明書をお読みください。
- 現在使用しているドアホンの種類によっては、そのまま使用できますが、当社専用ターミナルボックスに接続可能な他社製ドアホンは、配線が2線無極性でインピーダンス100Ωまたは600Ωに限ります。

次ページへつづく→

親機でドアホンに応答する

ドアホンの呼び出しボタンが押されると、呼び出し音（「ピンポン、ピンポン」）が1回鳴りドアホンからは「ピンポン」と1回鳴ります。

1 「ピンポン、ピンポン」と鳴ったら約30秒以内に
受話器を取り上げる

受話器を置いたまま 保留/内線 ◯ を押すと、
テブラ通話ができます。

2 ドアホンの相手と話をする

3 話が終わったら
受話器を戻す

テブラ通話のときは 保留/内線 ◯ を押す

お知らせ

●留守番電話に設定しているときは、ドアホンから呼び出しされても、防犯上の理由により応答メッセージは流れません。

子機でドアホンに応答する

ドアホンの呼び出しボタンが押されると、呼び出し音（「ピンポン、ピンポン」）が1回鳴りドアホンからは「ピンポン」と1回鳴ります。

1 「ピンポン、ピンポン」と鳴ったら約30秒以内に
充電器から取り上げるか
（保留/内線）を押す

充電器に置いたまま（保留/内線）を押すと、
テブラ通話ができます。

2 ドアホンの相手と話をする

3 話が終わったら
充電器に戻すか（切）を押す

お知らせ

●留守番電話に設定しているときは、ドアホンから呼び出しされても、防犯上の理由により応答メッセージは流れません。

親機でドアホンに呼びかける

ドアホン通話が終わったあと、もう一度話したいときは、ドアホンに呼びかけることができます。

1 受話器を置いたままで
保留/内線 ◯ を押し（8）を押す

2 ドアホンの相手に呼びかける

受話器を取り上げると、耳に当てた通話になります。

3 話が終わったら
受話器を戻すか 保留/内線 ◯ **を押す**

子機でドアホンに呼びかける

ドアホン通話が終わったあと、もう一度話したいときは、ドアホンに呼びかけることができます。

1 充電器から取り上げたときは（切）を押したあとで
（保留/内線）を押し（8 TUV）を押す

充電器から取り上げると、耳に当てた通話になります。

2 ドアホンの相手と話をする

3 話が終わったら
充電器に戻すか（切）を押す

ドアホン（別売）を接続したとき

外線通話中に応答する



ドアホンの呼び出しボタンが押されると、
呼び出し音（「ピンポン、ピンポン」）が1回鳴り、
ドアホンからは「ピンポン」と1回鳴ります。

1 「ピンポン、ピンポン」と鳴ったら約30秒以内に

親機は 保留/内線 ◯ を押し 8 を押す

子機は 保留/内線 を押し 8 TUV を押す

ドアホンの相手と話ができます。
電話の相手には保留メロディーが流れます。

2 外線通話に戻すには

親機は 保留/内線 ◯ を押す

子機は 通話 を押す

ドアホン通話は終了し、電話の相手と話ができます。

ドアホン通話中に電話を受ける



通話中の親機または子機で、電話がかかってきたことをお知らせするベル音が聞こえます。

1 呼び出し音が鳴ったら

親機は受話器を戻し、もう一度取り上げる

子機は 通話 を押す

ドアホン通話は終了し、電話の相手と話ができます。

お知らせ

- ドアホン通話中にかかってきた電話の番号は、表示されません。

内線通話中に応答する



ドアホンの呼び出しボタンが押されると、呼び出し音（「ピンポン、ピンポン」）が1回鳴りドアホンからは「ピンポン」と1回鳴ります。

1 「ピンポン、ピンポン」と鳴ったら約30秒以内に

親機は受話器を戻し、もう一度取り上げる

子機は 切 を押し、

ドアホンの呼び出し音が鳴ったら

保留/内線 を押す

内線通話は終了し、ドアホンの相手と話ができます。

壁に掛けて使う

次ページへつづく→

壁に掛けて使うことができます。
壁に掛けて使うときは、親機は別売品の「壁掛け用ネジ」または「壁掛けアダプター」、子機は別売品の「壁掛け用ネジ」をお買い上げください。（11ページ）

親機を壁にかける

1 壁掛けハンガーを外し逆さにして差し込む

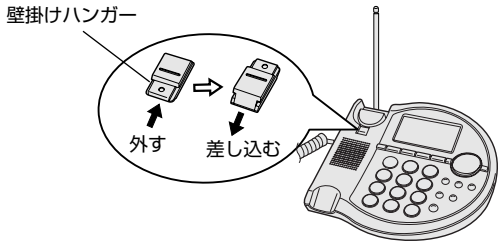

2 壁掛けをする場所に別売の壁掛け用ネジ2本を取り付ける

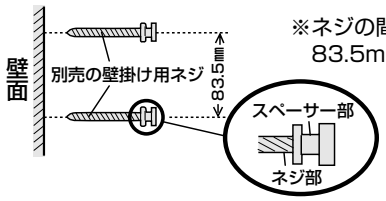

3 親機底面の取り付け穴をスペーサー部にはめ込み引き下げて固定する

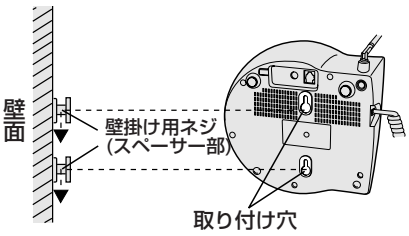

お願い

●親機が落ちてしまうことがありますので、ベニヤ板など薄い板壁やボード板（石膏板）には取り付けないでください。

お知らせ

●ディスプレイは角度により見えにくくなりますので、目の高さより上に位置するように取り付けてください。

子機を壁にかける

1 壁掛けをする場所に別売の壁掛け用ネジ2本を取り付ける

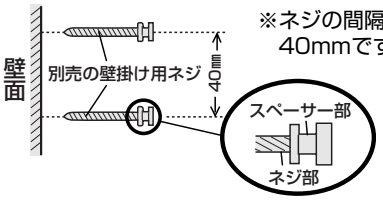

2 充電器背面の取り付け穴をスペーサー部にはめ込み引き下げて固定する

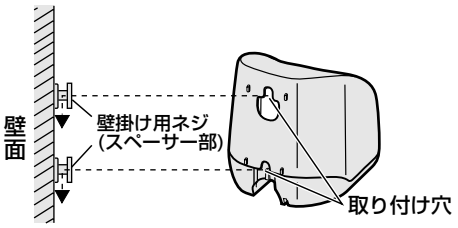

子機を充電器に置くには

子機の表示部を正面に向け充電／着信ランプ（緑色）が点灯するように正しく置いてください。



お願い

●子機や充電器が落ちてしまうことがありますので、ベニヤ板など薄い板壁やボード板（石膏板）には取り付けないでください。また、充電器はドア付近の壁に取り付けると振動で子機が落下することがありますので、取り付けないでください。

お知らせ

●ディスプレイは角度により見えにくくなりますので、目の高さより上に位置するように取り付けてください。

（寸法図）



壁に掛けて使う

壁掛けアダプターを使って親機を壁にかけると、ディスプレイがより見えやすくなります。
壁掛けアダプターを使うときは、別売品の「壁掛けアダプター（壁掛けアダプター用ネジ付き）」をお買い上げください。（11ページ）

壁掛けアダプターを使って親機を壁にかける

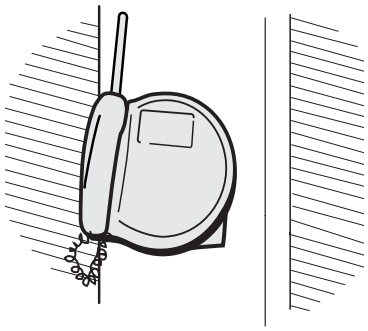

1 親機の壁掛けハンガーを外し逆さにして差し込む

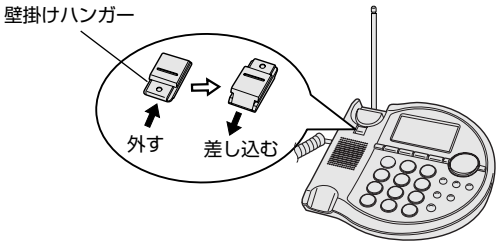

2 壁掛けをする場所に壁掛けアダプターに付属されているネジ4本で壁掛けアダプターを取り付ける

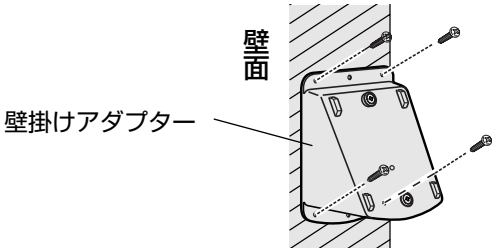

3 スペーサー部に親機底面の取り付け穴をはめ込み引き下げて固定する

図のように

1. 下側のスペーサー部に取り付け穴をはめ込む
2. 上側のスペーサー部に取り付け穴をはめ込む
3. 親機を壁掛けアダプターに押しつけながら、引き下げる

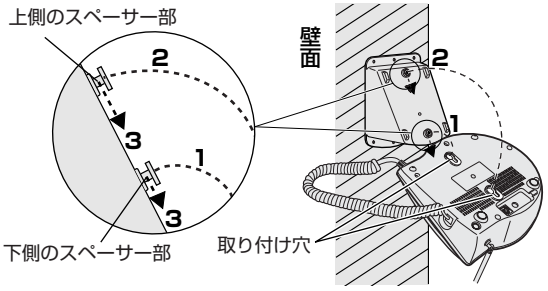

お願い

●壁掛けアダプターが落ちてしまうことがありますので、ベニヤ板など薄い板壁やボード板（石膏板）には取り付けないでください。

お知らせ

●ディスプレイは角度により見えにくくなりますので、目の高さより上に位置するように取り付けてください。

●子機用の壁掛けアダプターは生産していません。

増設子機の機能比較表

増設子機の「TEL-SP41」「TEL-SE5」「TEL-KK1」「TEL-SKU2」は機能が異なります。
下表で機能を確認してからお買い上げください。

増設できる子機 / 機能名	<TEL-SP41>	<TEL-SE5>	<TEL-KK1>	<TEL-SKU2>
ディスプレイ（液晶部）	○	○	×	○
電話をかける／受ける	○	○	○	○
骨伝導	×	×	×	○
テブラ通話	○	×	×	×
オンフックモード	○	×	×	×
オンフックダイヤル	○	×	○	×
再ダイヤル	○	○	○	×
電話帳	○	×	×	×
電話帳転送	×	×	×	×
10キーワンタッチダイヤル	×	○	×	×
ワンタッチダイヤル	×	○	×	×
短縮ダイヤル	×	×	○	×
ホットラインダイヤル	×	×	×	○
ゆっくり通話	○	○	×	○
内線通話	○	○	○	○
内線ボイスコール	○	×	×	×
簡易子機間通話	○	○	×	×
子機間転送	○	○	×	×
保留転送	○	○	○	○
子機留守録リモート	○	×	×	×
キャッチホン	○	○	○	×
モーニングコール	○	×	×	×
クイック通話の設定	○	×	×	×
ナンバー・ディスプレイ	○	○	×	○
キャッチホン・ディスプレイ	○	○	×	×
ネーム・ディスプレイ	○	×	×	×
コールバック	○	×	×	×
てきちゅうコール	○	○	○	○
すき・すきコール	○	×	×	×
ドアホン	○	○	×	○
連続通話時間	約7時間	約7時間	約8時間	約3時間

お知らせ

●本機に増設できる子機は「TEL-SP41」「TEL-SE5」「TEL-KK1」「TEL-SKU2」です。他の子機を増設することはできません。

停電のとき

親　機

●電話をかけたり、受けたりすることができます。
※電話がかかってくると停電用の呼び出し音が鳴ります。
ナンバー・ディスプレイを契約時は、呼び出し音が短い間隔で約6秒間鳴ってから通常の鳴りかたになります。始めの6秒間は受話器を取り上げないでください。
※ディスプレイの表示内容とすべてのランプが消灯します。
停電が復旧すると、もとの表示に戻ります。

●ナンバー・ディスプレイを利用した機能は使えません。
※ナンバー・ディスプレイ表示は、すべて表示されません。

●停電中に電話回線を抜くと…
日付けと時刻が消えます。停電が復旧すると、親機のディスプレイの日付けと時刻が点滅し、1月1日0時00分から動き始めます。必ず日付けと時刻の登録を行なってください。

＜解除される内容＞
留守番電話の設定、用件転送、すき・すきコールの呼び出し音、てきちゅうコール、非通知ガード、迷惑ガード、ゆっくり通話

＜消去される内容＞
10キーワンタッチダイヤル、ワンタッチダイヤル、すき・すきコールの電話番号、再ダイヤル履歴、着信履歴、用件転送、てきちゅうコールの電話番号

＜お買い上げ時の設定に戻る内容＞
呼び出し音の音量と種類、受話音量、スピーカー音量、リモート・ターン・オン、新着表示

＜消えない内容＞
用件、通話録音、自作応答メッセージ、呼び出し音の回数、暗証番号、録音時間、電話回線の種類、ナンバー・ディスプレイの設定、キャッチホン・ディスプレイの設定、ADSL/ISDN設定

※停電が復旧すると、ディスプレイの表示内容とすべてのランプが点滅します。

※登録中や設定中に停電になったときは、登録内容や設定内容が消えることがあります。
※親機を構内交換機、ターミナルアダプターなどに接続してご利用のときや、他の電話機、FAX機、パソコンなどとブランチ接続してご利用のときは、停電中に電話回線を抜かなかったとしても、電話回線を抜いたときと同じ症状が発生することがあります。

子　機

●使用することはできません。（親機をお使いください）
※通話中に停電になると電話は切れます。

お知らせ

●停電が復旧しても、操作を受け付けないときは、親機のリセットボタンを押してください。（82ページ）
●使用している電話回線がプッシュ回線のときは、停電中に電話回線を抜くと、電話がかけられないことがあります。このときは（＊）（トーン）を押してプッシュ信号に切りかえてから、電話番号を押してください。

お手入れについて

親機のお手入れ

柔らかい布でふいてください。
汚れがひどいときは、布に水を含ませ、固くしぼってふきとってください。
※お手入れの前に、親機のACアダプターを抜いてください。

充電端子のお手入れ

充電端子が汚れると、充電しないことがあります。汚れたときは、綿棒などできれいにしてください。
※お手入れの前に、充電器のACアダプターを抜いてください。

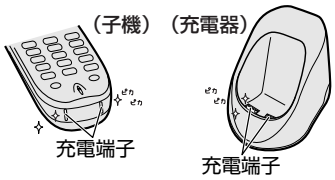

お願い

●ベンジン、シンナー、アルコール、油類、化粧品、洗剤などは、表面の仕上げをいためますので使用しないでください。

主な仕様

項　目	親　機	子　機	充 電 器
ダイヤル方式	回転ダイヤル回線式／プッシュホン回線式兼用		
直流抵抗値	20mA　289Ω、30mA　220Ω、40mA　190Ω		
消費電力	動作時6.5W 待受時2.4W	————	待機中0.8W 充電中1.8W
静電容量	0.84μF	————	————
使用可能時間	————	待受のみ：約120時間 連続通話：約7時間	————
満充電完了時間	————	14時間以上	————
電源	（ACアダプター） 入力：AC100V　±10% 50／60　Hz 出力：DC9V 650mA、または、600mA	（ニカド電池） DC2.4V、600mA	（ACアダプター） 入力：AC100V　±10% 50／60　Hz 出力：DC9V 200mA
寸法 （アンテナ部除く）	幅 約196×高さ 約80 ×奥行 約190mm	幅 約45×高さ 約175 ×奥行 約44mm	幅 約65×高さ 約69 ×奥行 約90mm
質量（重量）	約750ｇ	約150ｇ（バッテリー含）	約70ｇ

※仕様および外観は、性能改善等により予告なく変更することがあります。
※この電話機を使用できるのは、日本国内のみです。（This can't be used outside of Japan.）

アフターサービスについて

81～84ページの「故障かな？と思ったら」を調べたうえ、それでもなお正常に動作しないときは
お買い上げの販売店に点検・修理を依頼してください。

1. 保証書

この商品には取扱説明書の裏表紙に保証書がついています。
お買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」等の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後
大切に保管してください。
保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2. 修理を依頼されるときは

親機・子機は必ず一緒にご依頼ください。

- 保証期間中は、内部機構をさわらずに、お買い上げの販売店にお申しつけください。
  保証書の記載内容により、修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。
  修理により使用できるときは、お客さまのご要望により有料修理致します。
- 修理内容により、電話番号などの登録している内容が消されることがあります。
  このときは、お客さまご自身で再登録してください。

注）この電話機は容易に開けられない構造となっています。
むやみに中を開けて改造したりすると電波法にふれます。
また、改造すると修理をお引き受けできませんのでご注意ください。

3. 補修用性能部品の保有期間

当社はこの電話機の機能を維持するために必要な補修用性能部品を製造打ち切り後7年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

4. アフターサービスについてご不明のとき

修理サービスや商品についてのご相談は、お買い上げの販売店にご依頼ください。
ご転居やご贈答品等でお困りのときは、95,96ページの「お客さまご相談窓口」にご相談ください。

※正常な使用状態で商品に故障が生じたとき、当社は商品の保証書に定められた条件に従って修理を致します。ただし商品の故障・誤動作、バッテリーの消耗、または、停電等の外部要因で電話機が使えなかったことによる付随的損害（録音、通話など）の補償については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

愛情点検

★長年ご使用の電話機の点検をぜひ！★

（熱、湿気、ホコリなどの影響や使用の度合いにより商品が劣化し、故障したり、ときには、安全性を損なって事故につながることもあります。）

こんな症状はありませんか	●ACアダプターのコードが傷んでいる。 ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。 ●内部に水や異物が入った。 ●正常に動作しなくなった。

➡

ご使用中止

故障や事故の防止のため、コンセントからACアダプターをはずして、必ず販売店にご相談ください。

お客さまご相談窓口

■まずはお買い上げの販売店へ…

家電製品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。

転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

家電製品についての全般的なご相談は ＜総合相談窓口＞

受付時間：9：00～17：00まで（1月1日～3日は休ませていただきます）

◆**北海道地区**　札　幌 ☎(011)290－1522
◆**東北地区**　仙　台 ☎(022)714－6137
◆**関東地区**　東　京 ☎(03)3815－1111
◆**中部･北陸地区**　名古屋 ☎(052)533－5245
◆**近畿･四国地区**　大　阪 ☎(06)6994－9570
◆**中国地区**　広　島 ☎(082)297－6067
◆**九州･沖縄地区**　福　岡 ☎(092)263－7629

※郵便・FAXでご相談される場合は

三洋電機（株）お客さまセンター　〒570-8677　大阪府守口市京阪本通2－5－5
FAX（06）6994－9510

☆上記のお客さまご相談窓口の名称、電話番号は、変更することがありますのでご了承ください。

修理サービスについてのご相談は ＜修理相談窓口＞ 三洋コンシューママーケティング（株）

受付時間：月曜日～金曜日　[9：00～18：30]
土曜・日曜・祝日　[9：00～17：30]

出張修理のご依頼 その他の修理相談窓口

東日本コールセンター　東京 ☎(03)5302－3401
西日本コールセンター　大阪 ☎(06)4250－8400

関東・首都圏及び近畿地区以外にお住まいのお客さまは下記の電話をご利用いただけます。

東日本コールセンターへの転送電話番号

◆**北海道地区**　札幌 ☎(011)833－7888
◆**東北地区**　仙台 ☎(022)382－2213
◆**長野地区**　長野 ☎(0263)26－1772
◆**新潟地区**　新潟 ☎(025)285－2451
◆**福島地区**　福島 ☎(024)945－6811

西日本コールセンターへの転送電話番号

◆**北陸地区**　金　沢 ☎(076)237－6650
◆**東海地区**　名古屋 ☎(052)459－3456
◆**中国地区**　広　島 ☎(082)293－9333
◆**四国地区**　高　松 ☎(087)844－8321
◆**九州地区**　福　岡 ☎(092)922－6111

◆**沖縄地区**　沖　縄（098）944－5018
受付時間：月曜日～土曜日（日曜、祝日および当社休日を除く）[9：00～12：00、13：00～17：30]

※「持込修理および部品」についてのご相談は、各地区サービスセンターで承っております。
受付時間：月曜日～土曜日（日曜、祝日を除く）9：00～17：30

北海道地区

北海道

札　幌　☎ (011) 831−9201
〒003-0013 札幌市白石区中央三条4−1−36
函　館　☎ (0138) 48−8301
〒041-0824 函館市西桔梗町589−295
苫小牧　☎ (0144) 33−3421
〒053-0042 苫小牧市三光町2−2−5
旭　川　☎ (0166) 22−2421
〒070-0073 旭川市曙北3条7−3−3
北　見　☎ (0157) 23−4871
〒090-0037 北見市山下町4−7−14
釧　路　☎ (0154) 22−1576
〒085-0021 釧路市浪花町7−7

東北地区

宮城県

仙　台　☎ (022) 384−0444
〒981-1225 名取市飯野坂3−4−8
気仙沼　☎ (0226) 22−7206
〒988-0025 気仙沼市内の脇2−73−2
古　川　☎ (0229) 28−2343
〒989-6232 古川市沢田字舞台66

青森県

青　森　☎ (017) 729−3401
〒030-0141 青森市大字上野字山辺29−5
八　戸　☎ (0178) 28−9225
〒039-1103 八戸市長苗代字観音堂50−5

岩手県

盛　岡　☎ (019) 635−0136
〒020-0863 盛岡市南仙北1−13−6
水　沢　☎ (0197) 23−6621
〒023-0003 水沢市佐倉河字羽黒田45

山形県

山　形　☎ (023) 641−1769
〒990-2432 山形市荒楯町1−21−30
酒　田　☎ (0234) 23−3817
〒998-0842 酒田市亀ヶ崎6−7−16

秋田県

秋　田　☎ (018) 862−6551
〒010-0925 秋田市旭南3−2−67

福島県

郡　山　☎ (024) 945−6793
〒963-0111 郡山市安積町荒井字戸闌塔1−7

関東・甲信越地区

埼玉県

さいたま　☎ (048) 664−2319
〒331-0812 さいたま市北区宮原町1−30
坂　戸　☎ (049) 284−8900
〒350-0214 坂戸市千代田5−3−17

栃木県

栃　木　☎ (028) 653−2811
〒321-0106 宇都宮市上横田町1302−12

茨城県

茨　城　☎ (0298) 64−4751
〒300-3261 つくば市花畑2−15−3
水　戸　☎ (029) 251−4125
〒311-4152 水戸市河和田3−2386−1

群馬県

群　馬　☎ (027) 362−1151
〒370-0001 高崎市中尾町池の内441
西関東　☎ (0276) 22−7702
〒373-0015 太田市東新町72−2

新潟県

新　潟　☎ (025) 285−2431
〒950-0971 新潟市近江244
長　岡　☎ (0258) 24−0705
〒940-0029 長岡市東蔵王2−3−46
上　越　☎ (0255) 43−3535
〒942-0074 上越市石橋2−2−9

東京都

城　東　☎ (03) 3607−3191
〒125-0051 葛飾区新宿4−10−15
江　東　☎ (03) 3685−8166
〒136-0071 江東区亀戸1−8−6
城　北　☎ (03) 3958−1261
〒173-0021 板橋区弥生町72−5
城　西　☎ (03) 3376−3361
〒151-0073 渋谷区笹塚3−1−13
武蔵野　☎ (042) 364−7721
〒183-0045 府中市美好町2−3−1

関東地区

神奈川県

戸　塚　☎ (045) 827−2831
〒224-0806 横浜市戸塚区上品濃9−14
相模原　☎ (042) 742−2272
〒228-0805 相模原市豊町17−11
平　塚　☎ (0463) 55−3926
〒254-0014 平塚市四之宮5−10−4

千葉県

千　葉　☎ (043) 241−7311
〒260-0025 千葉市中央区問屋町5−20
鎌ケ谷　☎ (047) 441−0111
〒273-0105 鎌ケ谷市鎌ケ谷7−6−59

山梨県

山　梨　☎ (055) 226−2561
〒400-0035 甲府市飯田4−8−23

中部地区

愛知県

名古屋　☎ (052) 451−3161
〒453-0804 名古屋市中村区黄金通5−10
岡　崎　☎ (0564) 23−3418
〒444-0065 岡崎市柿田町1−2

岐阜県

岐　阜　☎ (058) 246−3417
〒501-6006 岐阜県羽島郡岐南町伏屋1−35

静岡県

静　岡　☎ (054) 261−4151
〒420-0813 静岡市長沼885
沼　津　☎ (055) 963−1000
〒410-0861 沼津市真砂町3−1
浜　松　☎ (053) 461−8685
〒435-0016 浜松市和田町795−2

長野県

松　本　☎ (0263) 26−1107
〒390-0835 松本市高宮東1−35
長　野　☎ (026) 299−9501
〒388-8006 長野市篠ノ井御幣川字東松島1000−2

石川県

金　沢　☎ (076) 237−7811
〒920-0062 金沢市割出町627
七　尾　☎ (0767) 53−5249
〒926-0855 七尾市小丸山台2−51

富山県

富　山　☎ (076) 422−7020
〒939-8211 富山市二口町1−13−8

福井県

福　井　☎ (0776) 22−6082
〒918-8231 福井市問屋町1−17

三重県

三　重　☎ (059) 228−8126
〒514-0838 津市岩田町10−3

近畿地区

大阪府

大　阪　☎ (06) 6992−6235
〒570-0086 守口市竹町4−13
大阪南　☎ (06) 6761−4600
〒543-0001 大阪市天王寺区上本町5−1−14 三洋ビル2F
大阪東　☎ (0729) 65−1811
〒578-0903 東大阪市今米2−3−29
阪　和　☎ (072) 221−8571
〒590-0959 堺市大町西3−1−16

京都府

京　都　☎ (075) 672−0877
〒601-8102 京都市南区上鳥羽菅田町41
三　丹　☎ (0773) 27−3458
〒620-0856 福知山市土師宮町1−66

奈良県

奈　良　☎ (0744) 22−7888
〒634-0837 橿原市曲川町 7−1−31

滋賀県

滋　賀　☎ (077) 545−4221
〒520-2134 大津市瀬田1−1−5

和歌山県

和歌山　☎ (073) 436−3110
〒641-0006 和歌山市中島369
田　辺　☎ (0739) 22−7520
〒646-0051 田辺市稲成町南江原318

兵庫県

神　戸　☎ (078) 651−3951
〒652-0897 神戸市兵庫区駅南通2−1−11

近畿地区

阪　神　☎ (06) 6432−3401
〒661-0026 尼崎市水堂町4−17−6
姫　路　☎ (0792) 96−2141
〒670-0981 姫路市西庄字八町108
淡　路　☎ (0799) 22−2702
〒656-0101 洲本市納字横竹308−1

中国地区

広島県

広　島　☎ (082) 293−6511
〒733-0012 広島市西区中広町3−17−5
福　山　☎ (084) 925−3455
〒720-0077 福山市南本庄3−1−48

岡山県

岡　山　☎ (086) 245−1634
〒700-0973 岡山市下中野703−101
津　山　☎ (0868) 22−6133
〒708-0002 津山市上河原239−10

鳥取県

鳥　取　☎ (0857) 24−2930
〒680-0843 鳥取市南吉方3−107

島根県

浜　田　☎ (0855) 22−7883
〒697-0023 浜田市長沢町3049
松　江　☎ (0852) 23−1183
〒690-0017 松江市西津田4−1−14

山口県

山　口　☎ (083) 973−3391
〒754-0024 山口県吉敷郡小郡町若草町2−6

四国地区

愛媛県

愛　媛　☎ (089) 971−3342
〒791-8036 松山市高岡町148−1
宇和島　☎ (0895) 27−1818
〒798-0077 宇和島市保田甲934−3

香川県

香　川　☎ (087) 843−1840
〒761-0104 高松市高松町2175−10

高知県

高　知　☎ (088) 860−0229
〒781-5106 高知市介良乙1044

徳島県

徳　島　☎ (088) 699−4131
〒771-0219 徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓150−2

九州地区

福岡県

福　岡　☎ (092) 928−3414
〒818-8534 筑紫野市紫6−1−1
北九州　☎ (093) 521−5286
〒802-0023 北九州市小倉北区下富野2−10−28
中九州　☎ (0942) 21−3534
〒830-0052 久留米市上津町字赤坂1890−2

長崎県

長　崎　☎ (095) 824−5628
〒850-0012 長崎市本河内3−21−43
佐世保　☎ (0956) 31−7635
〒857-1162 佐世保市卸本町17−1

熊本県

熊　本　☎ (096) 357−1122
〒861-4106 熊本市南高江町3−2−88
八　代　☎ (0965) 35−3483
〒866-0871 八代市田中東町12−7

大分県

大　分　☎ (097) 543−3454
〒870-0822 大分市大道町3−4−32

宮崎県

宮　崎　☎ (0985) 29−3441
〒880-0036 宮崎市花ケ島町観音免883

鹿児島県

鹿児島　☎ (099) 251−4615
〒890-0068 鹿児島市東郡元町11−10

沖縄地区

沖縄県

沖　縄　☎ (098) 944−5018
〒903-0103 沖縄県中頭郡西原町小那覇1303 沖縄三洋販売(株)サービス部

☆住所・電話番号は、ご通知なしに変更することがありますので、ご了承ください。

区点コード表

区点コード表を参照して4桁の数字を入力することで、漢字やひらがな、記号などを入力することができます。

＜コード表の見かた＞

表の左から2列目の数字が「区」、表の上から1行目の数字が「点」

区 ＋ 点 ＝ 入力する区点コード

＜例：「会社」と入力するとき＞

1. (文字) を押して「区点」を選ぶ
2. 「会」…… 区の「1880」と点の「1」をたした 「1881」を入力する
3. 「社」…… 区の「2848」と点の「2」をたした 「2850」を入力する

区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
記号	0100	ˆ	(SP)	、	。	,	.	·	:	;	?	!	゛	°	´	`	¨
	0116	ˇ	¯	々	〃	‐	／	＼	～	∥	｜	…	‥	‘	’	“	”
	0132	（	）	〔	〕	［	］	｛	｝	〈	〉	《	》	「	」	『	』
	0148	【	】	＋	－	±	×	÷	=	≠	<	>	≦	≧	∞	∴	♂
	0164	♀	°	′	″	℃	¥	$	¢	£	%	#	&	*	@	§	☆
	0180	★	○	●	◎	◇		◆	□	■	△	▲	▽	▼		※	〒
	0200	→	←	↑	↓	=											
	0216	∈	∋	⊆	⊇	⊂	⊃										
	0232	∧	∨	¬	⇒	⇔	∀	∪	∩								
	0248			∠	⊥		∂	∃									
	0264	∬						∇	≡	≒	≪	≫	√	∽	∝	∵	∫
	0280					○				Å	‰	♯	♭	♪	†	‡	¶
英・数字	0316																
	0332																
	0348																
	0364																
	0380																
ひらがな	0400		ぁ	あ	ぃ	い	ぅ	う	ぇ	え	ぉ	お	か	が	き	ぎ	く
	0416	ぐ	け	げ	こ	ご	さ	ざ	し	じ	す	ず	せ	ぜ	そ	ぞ	た
	0432	だ	ち	ぢ	っ	つ	づ	て	で	と	ど	な	に	ぬ	ね	の	は
	0448	ば	ぱ	ひ	び	ぴ	ふ	ぶ	ぷ	へ	べ	ぺ	ほ	ぼ	ぽ	ま	み
	0464	む	め	も	ゃ	や	ゅ	ゆ	ょ	よ	ら	り	る	れ	ろ	ゎ	わ
	0480	ゐ	ゑ	を	ん												
カタカナ	0500		ァ	ア	ィ	イ	ゥ	ウ	ェ	エ	ォ	オ	カ	ガ	キ	ギ	ク
	0516	グ	ケ	ゲ	コ	ゴ	サ	ザ	シ	ジ	ス	ズ	セ	ゼ	ソ	ゾ	タ
	0532	ダ	チ	ヂ	ッ	ツ	ヅ	テ	デ	ト	ド	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	ハ
	0548	バ	パ	ヒ	ビ	ピ	フ	ブ	プ	ヘ	ベ	ペ	ホ	ボ	ポ	マ	ミ
	0564	ム	メ	モ	ャ	ヤ	ュ	ユ	ョ	ヨ	ラ	リ	ル	レ	ロ	ヮ	ワ
	0580	ヰ	ヱ	ヲ	ン	ヴ	ヵ	ヶ									
ギリシャ文字	0600		Α	Β	Γ	Δ	Ε	Ζ	Η	Θ	Ι	Κ	Λ	Μ	Ν	Ξ	Ο
	0616	Π	Ρ	Σ	Τ	Υ	Φ	Χ	Ψ	Ω							
	0632		α	β	γ	δ	ε	ζ	η	θ	ι	κ	λ	μ	ν	ξ	ο
	0648	π	ρ	σ	τ	υ	φ	χ	ψ	ω							
ロシア文字	0700		А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н
	0716	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э
	0732	Ю	Я														
	0748		а	б	в	г	д	е	ё	ж	з	и	й	к	л	м	н
	0764	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э
	0780	ю	я														
罫線	0800	┘	─	│	┌	┐	┴	└	├	┬	┤	┼		━	┃	┏	┓
	0816	┗	┣	┳	┫	╋								┠	┯	┨	┷
	0832	┻	┝	┰	┥	┿											

■JIS第１水準漢字コード表

区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ア	1600		亜	唖	娃	阿	哀	愛	挨	姶	逢	葵	茜	穐	悪	握	渥
	1616	旭	葊	芦	鯵	梓	圧	斡	扱	宛	姐	虻	飴	絢	綾	鮎	或
	1632	粟	袷	安	庵	按	暗	案	闇	鞍	杏						
イ	1632											以	伊	位	依	偉	囲
	1648	夷	委	威	尉	惟	意	慰	易	椅	為	畏	異	移	維	緯	胃
	1664	萎	衣	茨	謂	芋	医	井	亥	域	育	郁	磯	一	壱	溢	逸
	1680	稲	茨	院	陰	允	印	咽	員	因	姻	引	飲	淫	胤	蔭	
	1700					韻	吋										
ウ	1700							右	宇	烏	羽	迂	雨	卯	鵜	窺	丑
	1716	碓	臼	渦	嘘	唄	欝	蔚	鰻	姥	厩	浦	瓜	閏	噂	云	運
	1732	雲															
エ	1732		荏	餌	叡	営	嬰	影	映	曳	栄	永	泳	洩	瑛	盈	穎
	1748	頴	英	衛	詠	鋭	液	疫	益	駅	悦	謁	越	閲	榎	厭	円
	1764	園	堰	奄	宴	延	怨	掩	援	沿	演	炎	焔	煙	燕	猿	縁
	1780	艶	苑	薗	遠	鉛	鴛	塩									
オ	1780								於	汚	甥	凹	央	奥	往	応	
	1800		押	旺	横	欧	殴	王	翁	襖	鴬	鴎	黄	岡	沖	荻	億
	1816	屋	憶	臆	桶	牡	乙	俺	卸	恩	温	穏	音				
カ	1816													下	化	仮	何
	1832	伽	価	佳	加	可	嘉	夏	嫁	家	寡	科	暇	果	架	歌	河
	1848	火	珂	禍	禾	稼	箇	花	苛	茄	荷	華	菓	蝦	課	嘩	貨
	1864	迦	過	霞	蚊	俄	峨	我	牙	画	臥	芽	蛾	賀	雅	餓	駕
	1880	介	会	解	回	塊	壊	廻	快	怪	悔	恢	懐	戒	拐	改	
	1900		魁	晦	械	海	灰	界	皆	絵	芥	蟹	開	階	貝	凱	劾
	1916	外	咳	害	崖	慨	概	涯	碍	蓋	街	該	鎧	骸	浬	馨	蛙
	1932	垣	柿	蛎	鈎	劃	嚇	各	廓	拡	撹	格	核	殻	顎	掛	確
	1948	覚	角	赫	較	郭	閣	隔	革	学	岳	楽	額	褐	轄	笠	樫
	1964	橿	梶	鰍	潟	割	喝	恰	括	活	渇	滑	葛	褐	茅	且	鰹
	1980	叶	椛	樺	鞄	株	兜	竃	蒲	釜	鎌	噛	鴨	栢	萱		
	2000		粥	刈	苅	瓦	乾	侃	冠	寒	刊	勘	勧	巻	喚	堪	姦
	2016	完	官	寛	干	幹	患	感	慣	憾	換	敢	柑	桓	棺	款	歓
	2032	汗	漢	潤	諌	環	甘	監	看	竿	管	簡	緩	缶	翰	肝	艦
	2048	莞	観	諫	貫	還	鑑	間	閑	関	陥	韓	館	舘	丸	含	岸
	2064	巌	玩	癌	眼	岩	翫	贋	雁	頑	顔	願					
キ	2064												企	伎	危	喜	器
	2080	基	奇	嬉	寄	岐	希	幾	忌	揮	机	旗	既	期	棋	棄	
	2100		機	帰	毅	気	汽	畿	祈	季	稀	紀	徽	規	記	貴	起
	2116	軌	輝	飢	騎	鬼	亀	偽	儀	妓	宜	戯	技	擬	欺	犠	疑
	2132	祇	義	蟻	誼	議	掬	菊	鞠	吉	吃	喫	桔	橘	詰	砧	杵
	2148	黍	却	客	脚	虐	逆	丘	久	仇	休	及	吸	宮	弓	急	救
	2164	朽	求	汲	泣	灸	球	究	窮	笈	級	糾	給	旧	牛	去	居
	2180	巨	拒	拠	挙	渠	虚	許	距	鋸	漁	禦	魚	亨	享	京	
	2200		供	侠	僑	兇	競	共	凶	協	匡	卿	叫	喬	境	峡	強
	2216	彊	怯	恐	恭	挟	教	橋	況	狂	狭	矯	胸	脅	興	蕎	郷
	2232	鏡	響	饗	驚	仰	凝	欣	暁	業	局	曲	極	玉	桐	粁	僅
	2248	勤	均	巾	錦	斤	欣		琴	禁	禽	筋	緊	芹	菌	衿	襟
	2264	謹	近	金	吟	銀											
ク	2264						九	倶	句	区	狗	玖	矩	苦	躯	駆	駈
	2280	駒	具	愚	虞	喰	空	偶	寓	遇	隅	串	櫛	釧	屈		
	2300		掘	窟	沓	靴	隈	窪	熊	隈	粂	栗	繰	桑	鍬	勲	君
	2316	薫	訓	群	軍	郡											
ケ	2316						卦	袈	祁	係	傾	刑	兄	啓	圭	珪	型
	2332	契	形	径	恵	慶	慧	憩	掲	携	敬	景	桂	渓	畦	稽	系
	2348	経	継	茎	罫	蛍	荊	蛍	計	詣	警	軽	頚	鶏	芸	迎	鯨
	2364	劇	戟	撃	激	隙	桁	傑	欠	決	潔	穴	結	血	訣	月	件
	2380	倹	倦	健	兼	券	剣	喧	圏	堅	嫌	建	憲	懸	拳	捲	
	2400		検	権	牽	犬	献	研	硯	絹	県	肩	見	謙	賢	軒	遣
	2416	鍵	険	顕	験	鹸	元	原	厳	幻	弦	減	源	玄	現	絃	舷

区点コード表

区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ケ	2432	言	諺	限													
コ	2432				乎	個	古	呼	固	姑	孤	己	庫	弧	戸	故	枯
	2448	湖	狐	糊	袴	股	胡	菰	虎	誇	跨	鈷	雇	顧	鼓	五	互
	2464	伍	午	呉	吾	娯	後	御	悟	梧	鵝	瑚	碁	語	誤	護	醐
	2480	乞	鯉	交	侯	侯	候	倖	光	公	功	効	勾	厚	口	向	
	2500		后	喉	坑	垢	好	孔	孝	宏	工	巧	巷	幸	広	庚	康
	2516	弘	恒	慌	抗	拘	控	攻	昂	晃	更	杭	校	梗	構	江	洪
	2532	浩	港	溝	甲	皇	硬	稿	糠	紅	紘	絞	綱	耕	考	肯	肱
	2548	腔	香	航	荒	行	衡	講	貢	購	郊	酵	鉱	砿	鋼	閤	降
	2564	項	国	高	鴻	剛	劫	号	合	壕	拷	濠	豪	轟	麹	克	刻
	2580	告	此	穀	酷	鵠	黒	獄	漉	腰	毬	忽	惚	骨	狛	込	
	2600		艮	頃	今	困	坤	墾	婚	恨	懇	昏	昆	根	梱	混	痕
	2616	紺		魂													
サ	2616				些	佐	叉	唆	嵯	左	差	査	沙	瑳	砂	詐	鎖
	2632	裟	坐	座	挫	債	催	再	最	才	塞	妻	宰	彩	才	採	栽
	2648	歳	済	災	采	犀	砕	埼	祭	斎	細	菜	裁	載	際	剤	在
	2664	材	罪	財	冴	坂	阪	堺	榊	栽	咲	崎	埼	倚	鷺	作	削
	2680	咋	搾	昨	朔	柵	窄	策	索	錯	桜	鮭	笹	匙	冊	刷	
	2700		察	拶	撮	擦	札	殺	薩	雑	皐	鯖	錆	鮫	皿	晒	
	2716	三	傘	参	山	惨	撒	散	桟	燦	珊	産	算	蚕	讃	賛	
	2732	酸	餐	斬	暫	残											
シ	2732						仕	仔	伺	使	刺	司	史	嗣	四	士	始
	2748	姉	姿	子	屍	市	師	志	思	指	支	孜	斯	施	旨	枝	止
	2764	死	氏	獅	祉	私	糸	紙	紫	肢	脂	至	視	詞	詩	試	誌
	2780	諮	資	賜	雌	飼	歯	事	似	侍	児	字	寺	慈	持	時	
	2800		次	滋	治	爾	璽	痔	磁	示	而	耳	自	蒔	辞	汐	鹿
	2816	式	識	鴫	竺	軸	宍	雫	七	叱	執	失	嫉	室	悉	湿	漆
	2832	疾	質	実	茸	篠	偲	柴	芝	屡	蕊	縞	舎	写	射	捨	赦
	2848	斜	煮	社	蒔	者	謝	車	遮	蛇	邪	借	勺	尺	杓	灼	爵
	2864	酌	釈	錫	紗	寂	弱	惹	主	取	守	手	朱	殊	狩	珠	種
	2880	腫	趣	酒	若	儒	受	呪	寿	授	樹	綬	需	囚	収	周	
	2900		宗	就	首	修	愁	拾	洲	秀	秋	終	繍	習	臭	舟	蒐
	2916	衆	襲	誉	州	輯	週	酋	酬	集	醜	什	住	充	十	従	戎
	2932	柔	汁	渋	蹴	縦	重	銃	叔	夙	宿	淑	祝	縮	粛	塾	熟
	2948	出	術	述	獣	峻	春	瞬	竣	舜	駿	准	循	旬	楯	殊	淳
	2964	準	潤	盾	俊	巡	遵	醇	順	処	初	所	暑	曙	渚	庶	緒
	2980	署	書	署	純	諸	助	叙	女	序	徐	恕	鋤	除	傷	償	
	3000		勝	匠	諸	召	哨	商	唱	嘗	奨	妾	娼	宵	将	小	少
	3016	尚	庄	床	升	彰	承	抄	招	掌	捷	昇	昌	昭	晶	松	梢
	3032	樟	蕉	沼	廠	渉	湘	焼	焦	照	症	省	硝	礁	祥	称	章
	3048	笑	粧	紹	消	菖	蒋	蕉	衝	裳	訟	証	詔	詳	象	賞	醤
	3064	鉦	鍾	鐘	肖	鞘	上	丈	丞	乗	冗	剰	城	場	壌	嬢	常
	3080	情	擾	条	障	浄	状	畳	穣	蒸	譲	醸	錠	嘱	埴	飾	
	3100		拭	植	杖	燭	織	職	色	触	食	蝕	辱	尻	伸	信	侵
	3116	唇	娠	寝	殖	心	慎	振	新	晋	森	榛	浸	深	申	疹	真
	3132	神	秦	紳	審	芯	薪	親	診	身	辛	進	針	震	人	仁	刃
	3148	塵	壬	尋	臣	尽	腎	訊	迅	陣	靭						
ス	3148											笥	諏	須	酢	図	厨
	3164	逗	吹	垂	帥	推	水	炊	睡	粋	翠	衰	遂	酔	錐	錘	随
	3180	瑞	髄	崇	嵩	数	枢	趨	雛	据	杉	椙	菅	頗	雀	裾	
	3200		澄	摺	寸												
セ	3200					世	瀬	畝	是	凄	制	勢	姓	征	性	成	政
	3216	整	星	晴	棲	栖	正	清	牲	生	盛	精	聖	声	製	西	誠
	3232	誓	請	逝	醒	青	静	斉	税	脆	隻	席	惜	戚	斥	昔	析
	3248	石	積	籍	績	脊	責	赤	跡	蹟	碩	切	拙	接	摂	折	設
	3264	窃	節	説	雪	絶	舌	蝉	仙	先	千	占	宣	専	尖	川	戦
	3280	扇	撰	栓	梅	泉	浅	洗	染	潜	煎	煽	旋	穿	箭	線	
	3300		繊	羨	腺	舛	船	薦	詮	賤	践	選	遷	銭	銑	閃	鮮
	3316	前	善	漸	然	全	禅	繕	膳	糎							

区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ソ	3316										噌	塑	岨	措	曾	曽	楚
	3332	狙	疏	疎	礎	祖	租	粗	素	組	蘇	訴	阻	遡	鼠	僧	創
	3348	双	叢	倉	喪	壮	奏	爽	宋	層	匝	瘦	想	捜	掃	挿	掻
	3364	操	早	曹	巣	槍	槽	漕	燥	争	痩	相	窓	糟	総	綜	聡
	3380	草	荘	葬	蒼	藻	装	走	送	遭	鎗	霜	騒	像	増	憎	
	3400		臓	蔵	贈	造	促	側	則	即	息	捉	束	測	足	速	俗
	3416	属	賊	族	続	卒	袖	其	揃	存	孫	尊	損	村	遜		
タ	3416															他	多
	3432	太	汰	詫	唾	堕	妥	惰	打	柁	舵	楕	陀	駄	騨	体	堆
	3448	対	耐	岱	帯	待	怠	態	戴	替	泰	滞	胎	腿	苔	袋	貸
	3464	退	逮	隊	黛	鯛	代	台	大	第	醍	題	鷹	滝	瀧	卓	啄
	3480	宅	托	択	拓	沢	濯	琢	託	鐸	濁	諾	茸	凧	蛸	只	
	3500		叩	但	達	辰	奪	脱	巽	竪	辿	棚	谷	狸	鱈	樽	誰
	3516	丹	単	嘆	坦	担	探	旦	歎	淡	湛	炭	短	端	箪	綻	耽
	3532	胆	蛋	誕	鍛	団	壇	弾	断	暖	檀	段	男	談			
チ	3532														値	知	地
	3548	弛	恥	智	池	痴	稚	置	致	蜘	遅	馳	築	畜	竹	筑	蓄
	3564	逐	秩	窒	茶	嫡	着	中	仲	宙	忠	抽	昼	柱	注	虫	衷
	3580	註	酎	鋳	駐	樗	瀦	猪	苧	著	貯	丁	兆	凋	喋	寵	
	3600		帖	帳	庁	弔	張	彫	徴	懲	挑	暢	朝	潮	牒	町	眺
	3616	聴	脹	腸	蝶	調	諜	超	跳	銚	長	頂	鳥	勅	捗	直	朕
	3632	沈	珍	賃	鎮	陳											
ツ	3632						津	墜	椎	槌	追	鎚	痛	通	塚	栂	掴
	3648	槻	佃	漬	柘	辻	蔦	綴	鍔	椿	潰	坪	壷	嬬	紬	爪	吊
	3664	釣	鶴														
テ	3664			亭	低	停	偵	剃	貞	呈	堤	定	帝	底	庭	廷	弟
	3680	悌	抵	挺	提	梯	汀	碇	禎	程	締	艇	訂	諦	蹄	逓	
	3700		邸	鄭	釘	鼎	泥	摘	擢	敵	滴	的	笛	適	鏑	溺	哲
	3716	徹	撤	轍	迭	鉄	典	填	天	展	店	添	纏	甜	貼	転	顛
	3732	点	伝	殿	澱	田	電										
ト	3732							兎	吐	堵	塗	妬	屠	徒	斗	杜	渡
	3748	登	菟	賭	途	都	鍍	砥	砺	努	度	土	奴	怒	倒	党	冬
	3764	凍	刀	唐	塔	塘	套	宕	島	嶋	悼	投	搭	東	桃	梼	棟
	3780	盗	淘	湯	涛	灯	燈	当	痘	祷	等	答	筒	糖	統	到	
	3800		董	蕩	藤	討	謄	豆	踏	逃	透	鐙	陶	頭	騰	闘	働
	3816	動	同	堂	導	憧	撞	洞	瞳	童	胴	萄	道	銅	峠	鴇	匿
	3832	得	徳	涜	特	督	禿	篤	毒	独	読	栃	橡	凸	突	椴	届
	3848	鳶	苫	寅	酉	瀞	噸	屯	惇	敦	沌	豚	遁	頓	呑	曇	鈍
ナ	3864	奈	那	内	乍	凪	薙	謎	灘	捺	鍋	楢	馴	縄	畷	南	楠
	3880	軟	難	汝													
ニ	3880				二	尼	弐	迩	匂	賑	肉	虹	廿	日	乳	入	
	3900		如	尿	韮	任	妊	忍	認								
ヌ	3900									濡							
ネ	3900										禰	祢	寧	葱	猫	熱	年
	3916	念	捻	撚	燃	粘											
ノ	3916						乃	廼	之	埜	嚢	悩	濃	納	能	脳	膿
	3932	農	覗	蚤													
ハ	3932				巴	把	播	覇	杷	波	派	琶	破	婆	罵	芭	馬
	3948	俳	廃	拝	排	敗	杯	盃	牌	背	肺	輩	配	倍	培	媒	梅
	3964	楳	煤	狽	買	売	賠	陪	這	蝿	秤	矧	萩	伯	剝	博	拍
	3980	柏	泊	白	箔	粕	舶	薄	迫	曝	漠	爆	縛	莫	駁	麦	
	4000		函	箱	硲	箸	肇	筈	櫨	幡	肌	畑	畠	八	鉢	溌	発
	4016	醗	髪	伐	罰	抜	筏	閥	鳩	噺	塙	蛤	隼	伴	判	半	反
	4032	叛	帆	搬	斑	板	氾	汎	版	犯	班	畔	繁	般		藩	販
	4048	釆	煩	頒	飯	挽	晩	番	盤	磐	蕃	蛮					範
ヒ	4048												匪	卑	否	妃	庇
	4064	彼	悲	扉	批	披	斐	比	泌	疲	皮	碑	秘	緋	罷	肥	被
	4080	誹	費	避	非	飛	樋	簸	備	尾	微	枇	毘	琵	眉	美	
	4100		鼻	柊	稗	匹	疋	髭	彦	膝	菱	肘	弼	必	畢	筆	逼

区点コード表

区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ヒ	4116	桧	姫	媛	紐	百	謬	俵	彪	標	氷	漂	瓢	票	表	評	豹
	4132	廟	描	病	秒	苗	錨	鋲	蒜	蛭	鰭	品	彬	斌	浜	瀕	貧
	4148	賓	頻	敏	瓶												
フ	4148					不	付	埠	夫	婦	富	冨	布	府	怖	扶	敷
	4164	斧	普	浮	父	符	腐	膚	芙	譜	負	賦	赴	阜	附	侮	撫
	4180	武	舞	葡	蕪	部	封	楓	風	葺	蕗	伏	副	復	幅	服	
	4200		福	腹	複	覆	淵	弗	払	沸	仏	物	鮒	分	吻	噴	墳
	4216	憤	扮	焚	奮	粉	糞	紛	雰	文	聞						
ヘ	4216											丙	併	兵	塀	幣	平
	4232	弊	柄	並	蔽	閉	陛	米	頁	僻	壁	癖	碧	別	瞥	蔑	箆
	4248	偏	変	片	篇	編	辺	返	遍	便	勉	娩	弁	鞭			
ホ	4248														保	舗	鋪
	4264	圃	捕	歩	甫	補	輔	穂	募	墓	慕	戊	暮	母	簿	菩	倣
	4280	俸	包	呆	報	奉	宝	峰	峯	崩	庖	抱	捧	放	方	朋	
	4300		法	泡	烹	砲	縫	胞	芳	萌	蓬	蜂	褒	訪	豊	邦	鋒
	4316	飽	鳳	鵬	乏	亡	傍	剖	坊	妨	帽	忘	忙	房	暴	望	某
	4332	棒	冒	紡	牧	膨	謀	貌	貿	鉾	防	吠	頬	北	僕	卜	墨
	4348	撲	朴	牧	睦	穆	釦	勃	没	殆	堀	幌	奔	本	翻	凡	盆
マ	4364	摩	磨	魔	麻	埋	妹	昧	枚	毎	哩	槙	幕	膜	枕	鮪	柾
	4380	鱒	桝	亦	俣	又	抹	末	沫	迄	侭	繭	麿	万	慢	満	
	4400		漫	蔓													
ミ	4400				味	未	魅	巳	箕	岬	密	蜜	湊	蓑	稔	脈	妙
	4416	粍	民	眠													
ム	4416				務	夢	無	牟	矛	霧	鵡	椋	婿	娘			
メ	4416														冥	名	命
	4432	明	盟	迷	銘	鳴	姪	牝	滅	免	棉	綿	緬	面	麺		
モ	4432															摸	模
	4448	茂	妄	孟	毛	猛	盲	網	耗	蒙	儲	木	黙	目	杢	勿	餅
	4464	尤	戻	籾	貰	問	悶	紋	門	匁							
ヤ	4464										也	冶	夜	爺	耶	野	弥
	4480	矢	厄	役	約	薬	訳	躍	靖	柳	薮	鑓					
ユ	4480												愉	愈	油	癒	
	4500		諭	輸	唯	佑	優	勇	友	宥	幽	悠	憂	揖	有	柚	湧
	4516	涌	猶	猷	由	祐	裕	誘	遊	邑	郵	雄	融	夕			
ヨ	4516														予	余	与
	4532	誉	輿	預	傭	幼	妖	容	庸	揚	揺	擁	曜	楊	様	洋	溶
	4548	熔	用	窯	羊	耀	葉	蓉	要	謡	踊	遥	陽	養	慾	抑	欲
	4564	沃	浴	翌	翼	淀											
ラ	4564						羅	螺	裸	来	莱	頼	雷	洛	絡	落	酪
	4580	乱	卵	嵐	欄	濫	藍	蘭	覧								
リ	4580									利	吏	履	李	梨	理	璃	
	4600		痢	裏	裡	里	離	陸	律	率	立	葎	掠	略	劉	流	溜
	4616	琉	留	硫	粒	隆	竜	龍	侶	慮	旅	虜	了	亮	僚	両	凌
	4632	寮	料	梁	涼	猟	療	瞭	稜	糧	良	諒	遼	量	陵	領	力
	4648	緑	倫	厘	林	淋	燐	琳	臨	輪	隣	鱗	麟				
ル	4648													瑠	塁	涙	累
	4664	類															
レ	4664		令	伶	例	冷	励	嶺	怜	玲	礼	苓	鈴	隷	零	霊	麗
	4680	齢	暦	歴	列	劣	烈	裂	廉	恋	憐	漣	煉	簾	練	聯	
	4700		蓮	連	錬												
ロ	4700					呂	魯	櫓	炉	賂	路	露	労	婁	廊	弄	朗
	4716	楼	榔	浪	漏	牢	狼	篭	老	聾	蝋	郎	六	麓	禄	肋	録
	4732	論															
ワ	4732		倭	和	話	歪	賄	脇	惑	枠	鷲	亙	亘	鰐	詫	藁	蕨
	4748	椀	湾	碗	腕												

■JIS第2水準漢字コード表

区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
一丿丶	4800		弍	丐	丕	个	丱	丶	井								
ノ乙	4800									丿	乂	乖	乘	亂			
亅	4800														亅	豫	事
	4816	舒															
二亠	4816		弍	于	亞	亟	亠	亢	亰	亳	亶						
人	4816											从	仍	仄	仆	仂	仗
	4832	仞	伙	仟	价	伉	佚	估	佛	佝	佗	佇	佶	侈	侏	佯	侘
	4848	佩	佰	侑	佯	來	侖	儘	俔	俟	俎	俘	俛	俑	俚	俐	俤
	4864	俥	倚	倨	倔	倪	倥	倅	伜	俶	倡	倩	倬	俾	俯	們	倆
	4880	偃	假	會	偕	偐	偈	做	偖	偬	偸	傀	傚	傳	傴	傲	
	4900		僉	僊	傳	僂	僖	僞	僥	僭	僣	僮	價	僵	儉	儁	儂
	4916	儖	儕	儔	儚	儡	儺	儷	儼	儻							
儿	4916										儿	兀	兒	兌	兔	兢	競
入八冂	4932	兩	兪	兮	冀	冂	冏	冊	冉	冏	冑	冓	冕				
冖	4932													冖	冤	冠	冢
	4948	冩	冪														
冫	4948			冫	决	冱	冲	冰	况	冽	凅	凉	凛				
几	4948													几	處	凩	凭
	4964	凰															
凵	4964		凵	函													
刀	4964				刃	刋	刎	刎	刧	刪	刮	刳	刹	剏	剄	剋	剌
	4980	剞	剔	剪	剴	剩	剳	剿	剽	劍	劒	劒	劒	劈	劑	辨	
	5000		辦														
力	5000			劬	劭	劼	劵	勁	勍	勗	勞	勣	勦	飭	勠	勳	勵
	5016	勸															
勹匕	5016		勹	匆	匈	甸	匍	匐	匏	匕							
匚匸	5016										匸	匣	匯	匱	匳	匸	區
十卜卩	5032	卒	卅	丗	卉	卍	準	卞	卩	卮	卯	卻	卷				
厂	5032													厂	厖	厠	厦
	5048	厥	厮	厰													
厶又	5048				厶	參	篡	雙	叟	曼	燮						
口	5048											叮	叨	叭	叺	吁	吽
	5064	呀	听	吭	吼	吮	呐	吩	吝	呎	咏	呵	咎	呟	呱	呷	呰
	5080	咒	呻	咀	呪	咄	咐	咆	哇	咢	咸	咥	咬	哄	哈	咨	
	5100		咫	哂	咤	咾	哙	哳	哥	哦	唏	唔	哽	唉	哭	哺	唷
	5116	唫	唯	唧	唾	售	啜	啅	啖	啗	唸	唳	唧	喙	喀	咯	喊
	5132	喟	啻	啾	喘	喞	單	啼	喃	喩	喇	喨	嗚	嗅	嗟	嗄	嗜
	5148	嗤	嗔	嘔	嗷	嘖	嗾	嗽	嘛	嗹	噎	噐	營	嘴	嘶	嘲	嘸
	5164	噫	噤	噸	噬	噪	噛	噂	噴	噭	噮	噓	噤	嚮	嚶	嚴	嚆
	5180	嚼	囁	囃	囀	囈	囿	囑	嚼								
	5180									口	囘	圄	圀	囿	圄	圉	
	5200		圈	國	圍	圓	團	圖	嗇	圜							
土	5200										圦	圻	圳	坎	圻	址	坏
	5216	坩	垂	垈	坡	垳	垉	垓	垠	垳	垪	垰	垉	埃	埒	埔	埒
	5232	埒	埜	垉	埣	堋	堙	堝	塲	堡	塢	塋	塗	毀	塒	堰	塹
	5248	墅	墫	墟	墫	墺	壞	墻	墸	墮	壅	壓	壑	壘	壙	壘	壜
	5264	壜	壤	壟													
士	5264				壯	壺	壹	壻	壺	壽							
夂夂夕	5264										夂	夊	夐	夛	梦	夥	
大	5264																夬
	5280	夭	本	夸	夾	竒	奕	奐	奎	奚	奘	奢	奠	奧	奬	奩	
女	5300		奸	妁	妝	佞	佞	妣	妲	姆	姨	姜	妍	姐	姚	娥	娟
	5316	娑	娜	娉	娚	婀	娙	婉	娵	娶	婢	婪	媚	媼	媾	嫋	嫂

区点コード表

区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
女	5332	媽	嫣	嫗	嫦	嫩	嫖	嫺	嫻	嬌	嬋	嬖	嬲	嫐	嬪	嬶	嬾
	5348	孃	孅	孀													
子	5348				孑	孕	孚	孛	孥	孩	孰	孳	孵	學	斈	孺	
宀	5348																宀
	5364	它	宦	宸	寃	寇	寉	寔	寐	寤	實	寢	寞	寥	寫	寰	寶
	5380	寳															
寸小尢	5380		尅	將	專	對	尓	尠	尢	尨							
尸	5380										尸	尹	屁	屆	屎	屓	
	5400		屐	屏	屍	屬											
屮	5400						屮										
山	5400							屺	岁	屹	岌	岑	岔	妛	岫	岼	岶
	5416	岾	岷	峅	岨	峇	峙	峩	峡	峺	峭	嵎	峪	崋	崕	崗	嵓
	5432	崟	嵎	嵐	崔	嵯	崚	崙	崘	嵌	嵒	嵩	嵫	嵬	嵳	嵶	嶇
	5448	嶄	嶂	嶢	嶝	嶬	嶮	嶽	嶸	嶷	嶼	嶺	嶺	巅	巒	巖	
巛	5448																巛
工巳	5464	巫	巳	巵													
巾	5464				帋	帚	帙	帑	帛	帶	帷	幄	幃	幀	幎	幗	幔
	5480	幟	幢	幣	幇												
干幺	5480					幵	并	幺	麼								
广	5480									广	庠	廁	廂	廈	廐	廏	
	5500		廖	廣	廝	廚	廛	廢	廡	廨	廩	廬	廱	廳	廰		
廴	5500															廴	廸
廾弋弓	5516	廾	弃	弉	彝	彜	弋	弍	弐	弩	弭	弸	彁	彈	彌	彎	弯
ヨ彡	5532	彑	彖	彗	彙	彡	彭										
彳	5532							彳	彷	徃	徂	彿	徊	很	徑	徇	從
	5548	徙	徘	徠	徨	徭	徼										
心	5548							忖	忻	忤	忸	忱	忝	悳	忿	怡	恠
	5564	怙	怱	怩	怎	怱	怛	怕	怫	怦	怏	怺	恚	恁	恪	恣	恧
	5580	恊	恆	恍	恣	恃	恤	恂	恬	恫	恙	悁	悍	悧	悃	悚	
	5600		悄	悛	悖	悗	悒	悧	悋	惡	悸	惠	惓	悴	忰	悽	惆
	5616	悵	惘	慍	愕	愆	惶	惷	愀	惴	惺	愃	愡	惻	惱	愍	愎
	5632	慇	愾	慥	愧	慊	愿	愼	愬	愴	愽	慝	慄	慳	慘	慙	慚
	5648	慚	慫	慴	傷	慆	慱	慟	慝	慓	慵	憙	憖	憇	憬	憔	憚
	5664	憊	憑	憫	憮	懌	懊	應	懷	懈	懃	懆	憺	懋	罹	懍	懦
	5680	懣	懶	懺	懴	懿	懽	懼	懾	戀							
戈	5680										戈	戉	戊	戌	戔	戞	
	5700		戮	戡	截	戮	戰	戲	戳								
戸	5700									扁							
手	5700										扎	扞	扣	扛	扠	扨	扼
	5716	抂	抉	找	抒	抓	抖	拔	抃	抔	拗	拑	抻	拏	拿	拆	擔
	5732	拈	拜	拌	拊	拂	拇	抛	拉	挌	拮	拱	挧	挂	挈	拯	拵
	5748	捐	挾	捍	搜	捏	掖	掎	掀	掫	捶	掣	掏	掉	掟	掵	捫
	5764	捩	掾	揩	揀	揆	揣	揉	插	揶	揄	搖	搴	搆	搓	搦	搶
	5780	攝	搗	搦	搏	擢	摯	摶	摎	攪	撕	撓	撥	撩	撈	撼	
	5800		據	擒	擅	擇	撻	擘	擂	擱	擧	舉	擠	擡	抬	擣	擯
	5816	攬	擶	擴	擲	擺	攀	攙	攘	攜	攅	攤	攣	攫			
攴	5816														支	攵	攻
	5832	收	攸	畋	效	敖	敕	敍	敘	敞	敝	敲	數	斂	斃	變	
斗	5832																斛
	5848	斟															
斤方无	5848		斫	斷	旃	旆	旁	旄	旌	旒	旛	旙	无	旡			
日	5848														旱	杲	昊
	5864	昃	昊	昏	昵	昶	昴	昜	晏	晄	晉	晁	晞	晝	晤	晧	晨
	5880	晟	晢	晰	暃	暈	暎	暉	暄	暘	暝	暹	暹	曉	暾	曆	

区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
日	5900		曄	暸	暖	曚	曠	昿	曦	曩							
曰	5900										曰	曳	曷				
月	5900													朏	朖	朞	朦
	5916	朧	霸														
木	5916			朮	朿	朵	杤	杣	杪	杆	杞	杠	杙	杣	杤	枉	杰
	5932	杢	杼	杪	杤	枋	枦	枡	枡	枷	柯	柺	柬	枳	柩	枸	柤
	5948	柞	柝	柢	柮	枹	柮	柆	柧	檜	栞	框	栩	桀	桍	桍	桎
	5964	梳	桾	桿	档	桷	桿	梟	桔	梭	梔	條	梛	梃	檮	梹	桲
	5980	梵	梱	棻	梴	棯	椢	椁	棊	椥	棘	椢	棔	棡	椌	棍	
	6000		棔	棧	棕	椶	椒	椄	棗	棣	椥	棹	棠	棯	椏	椪	椚
	6016	椀	椥	棆	楹	楷	楸	楙	楫	楔	楾	楮	椹	楴	椽	楙	椰
	6032	楡	楞	楝	楛	楪	楹	榮	槐	榿	槁	槓	榾	槎	寨	槳	槝
	6048	榻	槃	榠	梹	槫	榠	榜	榕	榴	槞	榔	樂	樛	橿	權	樟
	6064	槲	槧	樅	榱	樞	槭	樔	槫	樊	樒	櫁	様	樓	橄	樌	橲
	6080	橿	橸	橇	橢	橙	橦	橈	樸	檎	檐	檍	檠	檄	檢	檣	
	6100		檗	蘗	檻	櫃	櫂	檸	檳	檬	櫺	櫑	櫟	櫟	櫚	櫪	欅
	6116	欅	蘗	櫺	欒	欖	鬱	欟									
欠	6116								欸	欷	盜	欹	飮	歇	歃	歉	歐
	6132	欽	歔	欲	歟	歡											
止	6132						歸										
歹	6132							歹	歿	殀	殄	殃	殍	殘	殕	殞	殤
	6148	殪	殫	殯	殲	殱											
殳毋	6148						殳	殷	殻	毆	毋	毓					
毛	6148												毫	毬	毫	毳	毯
	6164	麾	氈														
氏気	6164			氓	气	氛	氤	氣									
水	6164								汞	汕	汢	汪	沂	沍	沚	沁	沛
	6180	汾	汨	汳	沒	沐	泄	泱	泓	沽	泗	泅	泝	沮	沱	沾	
	6200		沺	泛	泯	泙	泪	洟	衍	洶	洫	洽	洸	洙	洵	洳	洒
	6216	洌	浣	涓	浤	浚	浹	浙	涎	涕	濤	涅	淹	渕	渊	涵	淇
	6232	淦	涸	淆	淬	淞	淌	淨	淒	淅	淺	淙	淤	淦	淪	淮	渭
	6248	湮	渮	渙	湲	湟	渾	渣	湫	溏	溦	湍	湮	湃	渺	湎	渤
	6264	滿	滷	游	滲	溪	溘	滉	溷	滓	溽	溯	滄	溲	滔	滕	溏
	6280	溥	滂	溟	潁	漑	灌	滬	滞	滾	漿	滲	漱	滯	漲	滌	
	6300		漾	漓	滷	澆	潺	潸	澁	澀	澍	潛	潛	潭	澈	潼	潘
	6316	澎	澑	濂	潦	澳	濘	澡	澤	濬	濆	澱	濟	濕	濬	瀾	濘
	6332	濱	濮	濛	瀉	瀋	濺	瀑	瀁	瀏	濾	瀛	瀚	瀦	瀝	瀘	瀟
	6348	瀰	瀾	瀲	灑	灣											
火	6348						炙	炒	炯	炯	炬	炸	炳	炮	烟	烋	烝
	6364	烙	焉	烽	焜	焙	煥	煕	熙	煦	煢	煌	煖	煬	熏	燻	熄
	6380	熕	熨	熬	燗	熹	熾	燒	燉	燔	燎	燠	燬	燧	燵	燼	
	6400		爨	爝	爍	爐	爛	爨									
爪爻爿	6400								爭	爬	爰	爲	爻	爼	爿	牀	牆
片牛	6416	牋	牘	牴	牾	犂	犁	犇	犒	犖	犢	犠					
犬	6416												犹	狄	狃	狆	狄
	6432	狎	狒	狢	狠	狡	狹	狷	倏	猗	猊	猜	猖	猝	猴	猯	猩
	6448	猥	猾	獎	獏	默	獗	獪	獨	獰	獣	獵	獻	獺			
玉	6448														珈	玳	珎
	6464	玻	珀	珥	珮	珞	璢	琅	瑯	琥	珸	琲	琺	瑕	瑾	瑟	瑠
	6480	瑁	瑜	瑩	瑰	瑣	瑪	瑶	瑾	璋	璞	璧	瓊	瓏	瓔	珱	
瓜	6500		瓠	瓣													
瓦	6500				瓧	瓩	瓮	瓲	瓰	瓱	瓲	瓷	甄	甕	甌	甌	甎
	6516	甍	甕	甓													
甘生用	6516				甞	甦	甬										

区点コード表

区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
田	6516							畚	畄	畋	畔	畉	畛	畝	畚	畎	畤
	6532	畧	畫	畛	畸	當	疆	疇	疇	疊	疊	疂					
疒	6532												疔	疚	疝	疥	疣
	6548	痂	疳	痃	疵	疽	疸	疼	疱	痍	痊	痒	痙	痣	痞	痾	痿
	6564	痼	痒	痰	痺	痲	痳	瘋	瘍	瘉	瘟	瘧	瘠	瘡	瘢	瘤	瘴
	6580	瘰	瘻	癇	癈	癆	癘	癘	癡	癢	癨	癩	癪	癰	癬	癮	
	6600		癪														
癶白	6600			癶	癸	發	皀	皃	皈	皋	皎	皖	皓	皙	皚		
皮	6600															皰	皺
	6616	皹	皹	皺													
皿	6616				盂	盍	盖	盒	盞	盡	盥	盧	盪	蘯			
目	6616														盼	眈	眇
	6632	眄	眩	眤	眞	眥	眦	眛	眷	眸	睇	睚	睨	睫	睛	睥	睿
	6648	睾	睹	瞎	瞋	瞑	瞠	瞞	瞰	瞶	瞹	瞿	瞼	瞽	瞻	瞳	瞼
	6664	矗	矚														
矛矢	6664			矜	矣	矮											
石	6664						矼	砌	砒	礦	砠	礪	硅	碎	硼	碆	硼
	6680	碚	碌	碣	碵	碓	磆	磴	磆	磋	磔	碾	碼	磅	磊	磬	
	6700		磧	磚	磽	磴	礫	礒	礑	礙	礬	礫					
示	6700												祀	祠	祇	祟	祚
	6716	祕	祓	祺	祿	禊	禍	禧	齋	禪	禮	禳					
内	6716												禹	禺			
禾	6716														秉	秕	秧
	6732	秬	秡	秣	稈	稍	稘	稙	稠	稟	禀	稱	稻	稾	稷	稼	穂
	6748	穉	穡	穢	穩	龝	穣										
穴	6748							窃	窒	窈	窗	窕	窘	窖	窩	竈	窰
	6764	窶	窺	竄	窿	邃	竇	竊									
立	6764								竚	竡	竢	竦	竓	竕	竝	竡	竢
	6780	竦	竭	竰													
竹	6780				笂	笏	笊	笆	笳	笘	笙	笞	笵	笨	笶	筐	
	6800		筺	笄	筍	笋	筌	筅	筵	筥	筴	筧	筰	筱	筬	筮	箝
	6816	箘	箭	箍	箜	箚	箋	箒	箏	箏	箙	箘	箘	箘	箘	箟	箸
	6832	箐	箒	箘	箘	箙	箕	箘	箘	箙	箘	箘	箘	箘	箘	箘	箘
	6848	箘	箘	箘	箘	箘	箘	箘	箘	箘	箘	箘	箘	箘	箘	箘	箘
	6864	箘	箘														
米	6864			粁	粃	粐	粤	粭	粢	粨	粡	粨	粳	粲	粱	粮	粹
	6880	粽	糀	糅	糘	糘	糒	糜	糢	鬻	糯	糲	糴	糶			
糸	6880														糺	紆	
	6900		紂	紜	紕	紊	紬	紘	紮	紲	紿	紵	絆	絳	絖	絎	絲
	6916	絨	絮	絏	絣	經	綉	絛	綏	絽	綛	綺	綮	綣	綵	綿	綽
	6932	綫	總	綱	綯	綜	綸	綟	綰	綴	緝	緤	緞	緻	緲	緡	縅
	6948	縊	縣	縡	縒	縱	縟	縉	縋	縢	繆	繦	縻	縵	縹	繃	縷
	6964	縲	縺	繧	繝	繖	繞	繙	繚	繹	繪	繩	繼	繻	纃	繕	繽
	6980	辮	纈	纉	纉	續	纏	纈	纓	纔	纖	纎	纛	纜			
缶	6980														缸	缺	
	7000		罅	罌	罍	罐	罐										
网	7000							网	罕	罔	罘	罟	罠	罨	罩	罷	罸
	7016	羂	羆	羃	羈	羇											
羊	7016						羌	羔	羞	羝	羚	羣	羯	羲	羹	羹	羶
	7032	羸	譱														
羽老	7032			翅	翌	翊	翕	翔	翡	翦	翩	翳	翹	飜	耆	耄	耋
耒	7048	耒	耘	耙	耜	耡	耨										
耳	7048							耿	耻	聊	聆	聒	聘	聚	聟	聢	聯
	7064	聾	聲	聰	聶	聹	聽										

区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
聿	7064							聿	肄	肆	粛						
肉	7064											肛	肓	肚	肭	冐	肬
	7080	胛	胥	胙	胝	胄	胚	胖	脉	胯	胱	脛	脩	腎	補	腋	
	7100		脩	腆	脾	腓	腑	胼	腱	腮	腥	腦	腴	膃	膈	膤	膀
	7116	膂	膠	膕	膤	膣	腟	腸	膩	膰	膵	膾	膸	膽	臀	臂	膺
	7132	臉	臍	臑	臙	臈	臈	臚	臓	臠							
臣至	7132										臧	臺	臻				
臼	7132													臾	舁	舂	舅
	7148	與	舊														
舌	7148			舎	舐	舗											
舟	7148						舩	舫	舸	舳	艀	艙	艘	艤	艚	艟	艤
	7164	艦	艪	艫	艫	舮											
艮色	7164						艱	艶									
艸	7164								艸	艾	芍	芒	芫	芟	芻	芬	苡
	7180	苣	苟	苒	苴	苓	苺	莓	范	荷	荳	荵	茆	苜	茉	苣	
	7200		茵	茴	茖	茲	茱	荀	茹	荐	荅	茯	茫	茗	荔	莅	莚
	7216	莪	莟	莢	莖	莫	莎	莇	荘	茶	莵	荳	荵	莠	莉	莨	菴
	7232	萓	菫	菎	菽	萃	萩	萋	菁	蒂	萇	菠	菲	萍	菟	萠	莽
	7248	萸	蔆	萪	萓	葎	萼	蕚	蒄	葷	葫	蒡	葭	蒂	葩	葆	萬
	7264	葯	葩	萵	蓊	蓋	蒹	蒿	蒟	蓙	蓍	翦	篶	蓴	蓁	蓆	蒐
	7280	蓼	蔡	蓿	蓴	蔗	蓼	蔬	蔟	蒂	蔔	蓼	蘇	蓉	蕘	蕈	
	7300		蕁	藥	蓮	蒲	濫	蓯	蕕	薑	薊	薨	蕭	薔	薛	藪	薇
	7316	薜	蘋	蕾	蕎	藉	薺	藏	薹	藐	藕	藝	藥	藜	藹	蘊	蘓
	7332	蘋	藾	蘭	蘆	蘢	蘇	蘰	蘿								
虍	7332									虍	虎	虔	號	虧			
虫	7332														虱	蚓	蚣
	7348	蚩	蚪	蚋	蚌	蚶	蚯	蛄	蛆	蚰	蛉	蠣	蚫	蛔	蛞	蛩	蛬
	7364	蛟	蛛	蛯	蜒	蜆	蜈	蜀	蜃	蛻	蜑	蜉	蝣	蛹	蜊	蝪	蜿
	7380	蜷	蜻	蜥	蜩	蜚	蝠	蝟	蝸	蝌	蝎	蝴	蝗	蝨	蝮	蝙	
	7400		蝓	蝣	蝪	蠅	螢	螟	螂	螯	蟋	蠡	蟀	蟐	雖	螫	蟄
	7416	螳	螽	蟆	螻	蟯	蟲	蟠	蠏	蠍	蟾	蟶	蟷	蠑	蠏	蠑	蠖
	7432	蠕	蠢	蠡	蠱	蠶	蠹	蠧	蠻								
血行	7432									衄	衂	衒	衙	衛	衢		
衣	7432															衫	袁
	7448	衾	衰	袒	衽	衹	衲	袂	衿	袒	祢	袷	袢	袍	袤	袈	袿
	7464	袱	袴	裄	裔	裘	裙	裝	裏	掛	裼	裴	裨	裲	裾	褌	褊
	7480	裸	襃	褞	褥	褪	褫	襦	襄	褻	褶	褸	褝	禅	襠	襞	
	7500		襦	襤	襁	襪	襷	襴	襷								
西	7500									西	覃	覈	覊				
見	7500													覓	覗	覗	覩
	7516	覦	覬	覯	覲	覺	覽	覿	觀								
角	7516									觚	觜	觝	觧	觴	觸		
言	7516															訃	訖
	7532	訐	訌	訛	訝	訥	訶	詁	詛	詒	詆	詈	詼	詭	詬	詢	誅
	7548	誂	誄	誨	誡	誑	誥	誦	誚	誣	諄	諍	諂	諚	諫	諳	諧
	7564	諤	諱	謔	諠	諢	諷	諞	諛	諤	謇	謚	謦	謫	謗	謠	
	7580	謳	鞫	謾	謫	謾	謨	譁	譌	譏	譎	證	譖	譖	譚	譫	
	7600		譟	譬	譯	譴	譽	讀	讌	讎	讒	讓	讖	讙	讃		
谷	7600															豸	豁
	7616	谿															
豆豕	7616		豈	豌	豎	豐	豕	豢	豬								
豸	7616									豸	豺	貂	貉	貊	貊	貍	貎
	7632	貔	貔	貘													
貝	7632				戝	質	貪	貽	貲	貳	貳	貶	賈	賁	賤	賣	賚

区点コード表

区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
貝	7648	賽	賺	賻	贄	贅	贊	贇	贏	贍	贐	齎	贓	賍	贔	贖	
赤	7648																赧
	7664	赭															
走	7664		赱	赳	趁	趙											
足	7664						跂	趾	趺	跏	跚	跖	跌	跛	跋	跪	跫
	7680	跟	跣	跼	踈	踉	跿	踝	踞	踐	踟	踉	踵	踰	踴	蹊	
	7700		踈	踖	踤	蹐	蹈	蹙	蹤	蹠	蹤	蹣	蹕	蹶	蹲	蹼	躁
	7716	躇	躅	躄	躋	躊	躓	躑	躔	躙	躪	躡					
身	7716												躬	躰	體	躯	躾
	7732	軅	軈														
車	7732			軋	軛	軦	軼	軻	軫	軾	軽	軺	輕	輒	輙	輓	輜
	7748	輟	輛	輌	輦	輳	輻	輹	轅	轂	轌	轉	轉	轆	轎	轗	轜
	7764	轣	轢	轤													
辛	7764				辜	辟	辣	辭	辯								
辶	7764									辻	迚	迥	迢	迪	迯	邇	迴
	7780	逅	迹	迺	逑	逕	逡	逍	逞	逖	逋	逧	透	逵	達	迸	
	7800		遏	遐	遑	遒	逎	遉	逾	遖	遘	遞	遨	遯	遶	隨	遲
	7816	邂	遽	邁	邀	邊	邉	邏									
邑	7816								邨	邯	邱	邵	郢	郤	扈	郛	鄂
	7832	鄒	鄙	鄢	鄰												
酉	7832					酊	酘	酘	酣	酥	酩	酳	酲	醋	醉	醂	醢
	7848	醫	醢	醪	醸	醴	醺	醸	釁								
釆里	7848									釉	釋	釐					
金	7848												釦	釈	釜	釣	釵
	7864	釵	釶	鈎	釿	鈔	鈬	鈕	鈑	鉞	鉗	鉅	鉉	鉤	鉈	鉚	鈿
	7880	鉋	鉐	銜	銖	銓	銛	銚	銕	銹	銷	鋩	鋺	鋪	鋲	鋼	
	7900		錙	錢	錚	錣	錺	錵	錻	鍜	鍠	鍼	鍮	鍖	鎰	鎬	鎭
	7916	鎔	鎹	鏖	鏗	鏨	鏥	鏘	鏃	鏝	鏐	鏈	鏤	鐚	鐔	鐓	鐃
	7932	鐇	鐐	鐶	鐫	鐵	鐡	鑑	鑚	鑒	鑄	鑛	鑞	鑢	鑼	鑪	鈩
	7948	鑰	鑵	鑷	鑽	鑚	鑼	鑾	钁	鑿							
門	7948										門	閇	閊	閔	閖	閘	閙
	7964	閏	閏	閧	閭	閖	閤	閹	閾	闊	濶	関	闇	闌	闕	闔	闖
	7980	關	闡	闥	闢												
阜	7980					阡	阨	阮	阯	陂	陌	陏	陋	陷	陜	陞	
	8000		陝	陟	陦	陲	陬	隍	隘	隕	隗	險	隧	隱	隲	隰	隴
隶隹	8016	隶	隷	隹	雎	雋	雉	雍	襍	雜	霍	雕					
雨	8016												雹	雰	雿	霈	霓
	8032	霎	霑	霏	霖	霙	霤	霪	霰	霹	霽	霾	靄	靆	靈	靂	靉
靑非面	8048	靜	靠	靤	靦	靨											
革	8048						勒	靫	靱	靹	鞅	靼	鞁	鞆	鞉	鞋	鞏
	8064	靭	鞜	鞳	鞦	鞣	鞳	鞴	韃	韈	韋						
韋韭	8064											韋	韜	韭	齏	韲	
音	8064																竟
	8080	韶	韵														
頁	8080			頃	頌	頸	頤	頡	頷	頽	顆	顔	顋	顫	顯	顰	
	8100		顱	顴	顳												
風	8100					颪	颯	颱	颶	飄	飃	飜					
食	8100												飩	飫	飭	飩	餃
	8116	餔	餘	餡	餒	餞	餤	餅	餬	餮	餽	餾	饂	饉	饅	饐	饋
	8132	饑	饒	饌	饗												
首香	8132					馗	馼	馥									
馬	8132								馭	馮	馼	馴	馻	駝	駒	駕	駭
	8148	駮	駱	駟	駸	駿	騁	騏	騅	駢	騙	騫	騒	驅	驂	驀	驃
	8164	驟	驕	驍	驛	驗	驟	驢	驥	驤	驩	驫	驪				

区分	区点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
骨	8164													骭	骰	骼	髀
	8180	髏	髑	髓	體												
高	8180					髙											
髟	8180						髣	髦	髯	髦	髯	髫	髪	髴	髷	髞	
	8200		髻	鬆	鬘	鬚	鬟	鬢	鬣								
鬥鬯鬲	8200									鬥	鬧	鬨	鬩	鬪	鬮	鬯	鬲
鬼	8216	魄	魅	魏	魍	魎	魑	魘									
魚	8216								魴	鮓	鮃	鮑	鮖	鮗	鮫	鮠	鮨
	8232	鮴	鮖	鯊	鮹	鮪	鮒	鮎	鯒	鯣	鯢	鯤	鯏	鯡	鯵	鯑	鯱
	8248	鯰	鰕	鰔	鰉	鰓	鰌	鰆	鰈	鰒	鰊	鰔	鰛	鰙	鰥	鰤	鰡
	8264	鰌	鰍	鰲	鰾	鰾	鱚	鱠	鱧	鱶	鱸						
鳥	8264											鳧	鳬	鳰	鴉	鴈	鴇
	8280	鴃	鴆	鴪	鴦	鶯	鴪	鴟	鴒	鴕	鴿	鴨	鴿	鴾	鴬	鵈	
	8300		鵝	鵞	鵆	鵑	鵐	鵙	鵲	鶉	鶇	鶫	鶚	鶲	鶹	鶻	鶺
	8316	鷁	鷄	鷁	鶻	鷯	鷽	鷦	鷆	鷁	鷙	鸛	鷭	鷦	鷭	鷯	鷺
	8332	鸚	鸛	鸞													
鹵鹿	8332				鹵	鹹	鹽	麁	麈	麋	麕	麒	麕	麗	麝		
麥	8332															麥	麩
	8348	麹	麺	麭													
麻黄黍	8348				靡	黌	黎	黏	黹								
黒	8348									黔	黜	黠	黝	黠	黯	黨	黯
	8364	黴	黶	黷													
黹黽	8364				黹	黻	黼	黽	鼇	鼈							
皷鼠	8364										皷	鼕	鼬	鼬			
鼻齊	8364														鼾	齊	
歯	8364																齒
	8380	齔	齣	齟	齠	齢	齦	齧	齬	齪	齷	齲	齶				
龍龜龠	8380													龕	龜	龠	
	8400		堯	槇	遙	瑤	凜	熙									

さくいん

※ボタン、ランプ名などは、13〜15ページの「各部の名前とはたらき」をご覧ください。

五十音順

あ

アフターサービス……94
暗証番号……56
安全上のご注意……3〜8
アンテナ……18

い

居留守機能……52

え

ADSL/ISDN回線……67
ADSL/ISDN設定……68

お

応答専用……52
応答メッセージ
　選ぶ……49
　消す……50
　固定応答メッセージ……49
　再生……49
　自作応答メッセージ……50
　録音……50
お客さまご相談窓口……95,96
お手入れ
　親機のお手入れ……92
　充電端子のお手入れ……92
主な仕様……93
オンフックモード……26
音量調節する……27,28

か

回線の種類を合わせるには……21
各部の名前とはたらき……13〜15
壁掛け……88,89
簡易子機間通話……43

き

機能一覧表……12
キャッチホン・サービス……66
キャッチホン・ディスプレイ……72

く

クイック通話……64
区点コード表……97〜108

こ

構内交換機……69
コールバック……74
子機間転送……44
子機留守録リモート……53,54
故障かな？と思ったら……81〜84
固定応答メッセージ……49

さ

再生
　応答メッセージの再生……49
　用件の再生……51,53,57
再ダイヤル……31
再ダイヤル履歴……31
在宅用件録音……62

し

自作応答メッセージ……50
時短検索……36
修理相談窓口……95,96
充電する……19
受話音量……27,28
仕様……93
使用上のご注意……9
新着表示……80

次ページへつづく→

す

すき・すきコール……77
スピーカー音量……27,28

せ

接続
ADSL回線……67
ISDN回線……67
本体の接続……18
全検索……36
全消去……51,53

そ

増設子機の機能比較表……90

た

タイムスタンプ機能……22,51

ち

着信履歴……74,75

つ

通話録音……61

て

停電のとき……91
てきちゅうコール……76
テブラ通話……25,26
電話回線の接続……18
10キーワンタッチダイヤル
消す……33
再ダイヤル履歴からの登録……31
着信履歴からの登録……75
電話をかける……34
登録する……33
電話帳
消す……39
再ダイヤル履歴からの登録……31
着信履歴からの登録……75
電話をかける……36
登録する……35
変更する……39

留守番電話に設定するのを忘れて外出したときは

1 自宅に電話をかける ➡ 呼び出し音が20回鳴って受信されます。

2 “応答専用”の固定応答メッセージが聞こえたら ➡ ✳ を押す

3 「暗証番号をどうぞ」と聞こえたら ➡ 暗証番号を（4桁）を押す
- 応答メッセージを再生し、留守番電話に設定されます。

4 引き続き他のリモート操作をしなければ、電話を切る。

TEL-E7/TEL-EW7 リモート操作カード

SANYO

- リモート操作は、プッシュ（トーン）信号を出せる電話機を使用します。

1 自宅に電話をかける

2 応答メッセージが聞こえたら、✳ を押す

3 「暗証番号をどうぞ」と聞こえたら 暗証番号（4桁）を押す

「リモートをどうぞ」と聞こえたら

5秒以内に操作番号を押す（➡裏面）

さくいん

と

ドアホン
　接続する ……85
　話をする ……86,87
トールセーバー ……55
トーン信号 ……66

な

内線通話 ……41
内線ボイスコール ……40
ナンバー・ディスプレイ ……70

に

ニカド電池 ……20

ね

ネーム・ディスプレイ ……73

は

バッテリー ……19,20

ひ

非通知ガード ……78
日付けと時刻 ……22
表示コントラスト ……65

ふ

付属品 ……10
プッシュ信号 ……66
プッシュホンサービス ……66
部分消去 ……51,53

へ

別売品 ……11

ほ

ポーズ ……35,69
ボタン操作音 ……65
保留 ……30
保留転送 ……45

ま

待ち受け時間 ……19

用　件	聞　く	＃　（用件のみ）
	聞　く	①、＃　（用件、タイムスタンプ、かけてきた相手の電話番号）
	消　す（部分消去）	再生中　＃　➡　⓪、⓪
	消　す（全消去）	再生後　⓪、⓪
飛びこし再生	▶▶|	再生中　⑨
留守番電話	設　定	✻、✻
	解　除	✻、✻

め

迷惑ガード……79

も

モーニングコール……63
文字入力のしかた……37

ゆ

ゆっくり通話……32

よ

用件
　聞く……51,53,57
　消す……51,53,57
　録音時間を変更する……52
用件転送……59,60
用件録音……62
呼び出し音
　音量……27,28
　種類をかえる……29

り

リサイクル……20
リセット……82,84
リモート操作
　用件の再生／消去……57
　留守番電話の設定／解除……58
リモート操作一覧表……110
リモート・ターン・オン……61

る

留守番電話のしくみ……47
留守番電話の設定……48
留守番電話の解除……48

ろ

録音
　件数……48
　残量……16
　時間……48
　自作応答メッセージ……50
　通話録音……61
　用件……62

わ

ワンタッチダイヤル
　消す……33
　再ダイヤル履歴からの登録……31
　着信履歴からの登録……75
　電話をかける……34
　登録する……33

メ　モ

三洋電機株式会社
コンシューマ企業グループ
テレコムカンパニー
三洋マルチメディア鳥取株式会社
〒680-8634　鳥取県鳥取市立川町7丁目101

Printed in China

9RR6P10AA4800A